

COMBINATION PRINTER

SCP700 SERIES

USERS MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI



**Federal Communications Commission
Radio Frequency Interference
Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

For compliance with the Federal Noise Interference Standard, this equipment requires a shielded cable.

This statement will be applied only for the printers marketed in U.S.A.

**Statement of
The Canadian Department of Communications
Radio Interference Regulations**

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

The above statement applies only to printers marketed in Canada.

**CE
Manufacturer's Declaration of Conformity**

EC Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989

This product, has been designed and manufactured in accordance with the International Standards EN 50081-1/01.92 and EN 50082-1/01.92, following the provisions of the Electro Magnetic Compatibility Directive of the European Communities as of May 1989.

EC Council Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC of 22 July 1993

This product, has been designed and manufactured in accordance with the International Standards EN 60950, following the provisions of the Low Voltage Directive of the European Communities as of July 1993.

The above statement applies only to printers marketed in EU.

Trademark acknowledgments

SCP700: Star Micronics Co. Ltd.

ESC/POS, TM-295, TM-T85: Seiko Epson Corporation

Notice

- All rights reserved. Reproduction of any part of this manual in any form whatsoever, without STAR's express permission, is strictly forbidden.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- All efforts have been made to ensure the accuracy of the contents of this manual at the time of printing. However, should any errors be found, STAR would greatly appreciate being informed of them.
- The above notwithstanding, STAR can assume no responsibility for any errors in this manual.

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1:	Printer Setup	1
	Choosing a place for the printer	1
	Unpacking the printer	2
	General guide	3
	Opening the printer cover	4
	Installing the ribbon cassette	4
	Removing the ribbon cassette	5
	Connecting to a power outlet and turning power on and off	6
	Connecting to your host computer	7
	Loading thermal roll paper	9
	Loading thermal roll paper manually	11
	Using slip paper	13
	Removing jammed thermal paper	14
	Adjusting the near-end sensor	14
Chapter 2:	Control Panel Operations	17
	Indicator lights	17
	Buttons	18
	Producing a test print	18
	Adjusting the slip printer's dot alignment	19
	Hexadecimal dump	21
	Errors	21
Chapter 3:	Printer Handling and Care	23
	Operating Precautions	23
	Safety Precautions	23
	Cleaning the receipt printer mechanism	23
Chapter 4:	Command Summary	26
Chapter 5:	Installing Optional Accessories	32
	Installing an optional interface board	32
	Installing the customer display	33
Appendix A:	General Specifications	151
Appendix B:	Paper Specifications	153
Appendix C:	Setting the DIP Switches	154
Appendix D:	Setting the Memory Switches	159
Appendix E:	Standard Serial Interface	160
Appendix F:	Optional Interface	163
Appendix G:	Peripheral Unit Driver Circuit	169

Please access the following URL

http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
for the lastest revision of the manual.

Chapter 1: Printer Setup

This chapter contains important information on setting up your printer. Be sure to read this chapter carefully before using the printer for the first time. In this chapter you will learn about:

- Choosing a place for the printer
- Unpacking and setting up the printer
- Installing the ribbon cassette
- Connecting to a host computer
- Loading roll paper
- Inserting sheet paper
- Adjusting the near-end sensor


Choosing a place for the printer

Before actually unpacking the printer, you should take a few minutes to think about where you plan to use it. Remember the following points when doing this.

- ✓ Choose a firm, level surface where the printer will not be exposed to vibration.
- ✓ The power outlet you plan to connect to for power should be nearby and unobstructed.
- ✓ Make sure that the printer is close enough to your host computer for you to connect the two.
- ✓ Make sure that the printer is not exposed to direct sunlight.
- ✓ Make sure that the printer is well away from heaters and other sources of extreme heat.
- ✓ Make sure that the surrounding area is clean, dry, and free of dust.
- ✓ Make sure that the printer is connected to a reliable power outlet. It should not be on the same electric circuit as copiers, refrigerators, or other appliances that cause power spikes.
- ✓ Use a power outlet that matches the power rating noted on the label affixed to the bottom of your printer.
- ✓ Make sure that the room where you are using the printer is not too humid.

Unpacking the printer



Check to make sure that the carton contains each of the items shown in the following illustration.

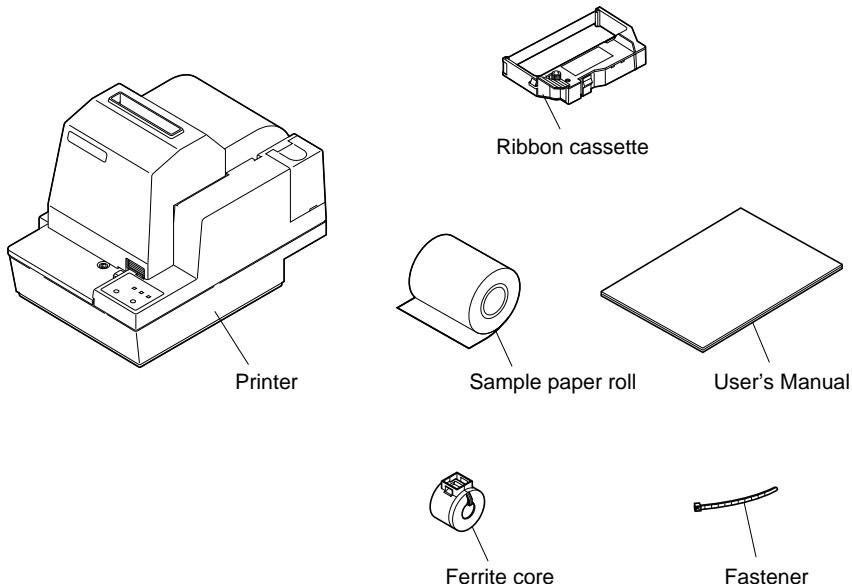

If anything is missing, contact the dealer where you bought the printer and ask them to supply the missing part. Note that it is a good idea to keep the original box and all the packing materials just in case you need to pack the printer up again and send it somewhere at a later date.


General guide

The following illustrations describe the major components, buttons, and connectors of your printer.

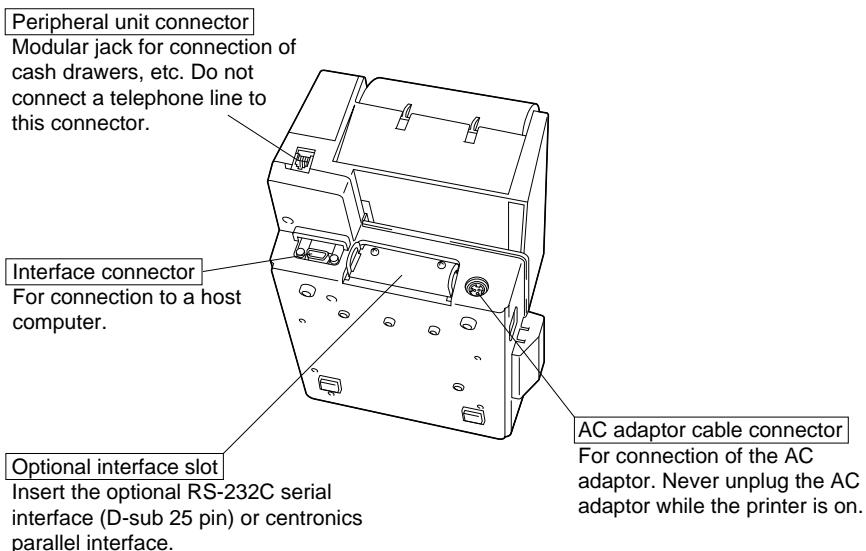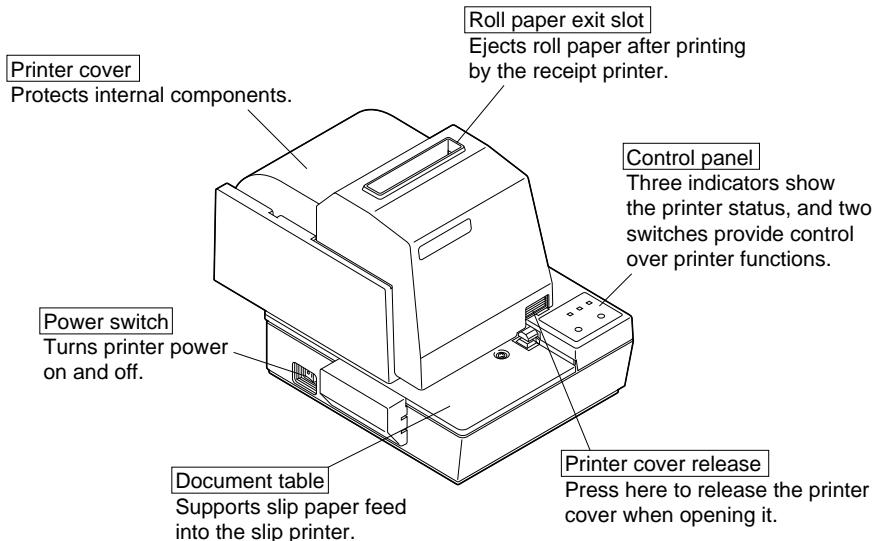

Opening the printer cover

- Press in on the printer cover release to disengage the hook that holds the printer cover in place and swing the cover up to open it. Allow the cover to swing all the way open until it stops.

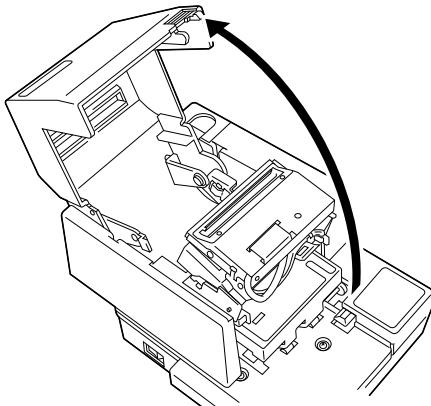


- To close the cover, swing it back down into position. Next, press in on the printer cover release and guide the tab into the slot so the cover locks securely in place.

Installing the ribbon cassette

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its power outlet.
- Open the printer cover.
- Remove the ribbon cassette from its packaging, and turn the knob on the ribbon cassette in the direction indicated by the arrow to take up any slack in the ribbon.
- Check if the printer is released condition.

If not, connect the printer to the power as described on page 6. Turn on the power and press the **SLIP/RESUME** button on the control panel, then turn off the power.

- ❑ Holding the ribbon cassette so that the ribbon is facing down, install the cassette into the slip printer as shown in the illustration. Note that you have to guide the right side of the ribbon cassette into the slot provided on the printer. The ribbon has to pass between rollers as the ribbon cassette fits into the slip printer.

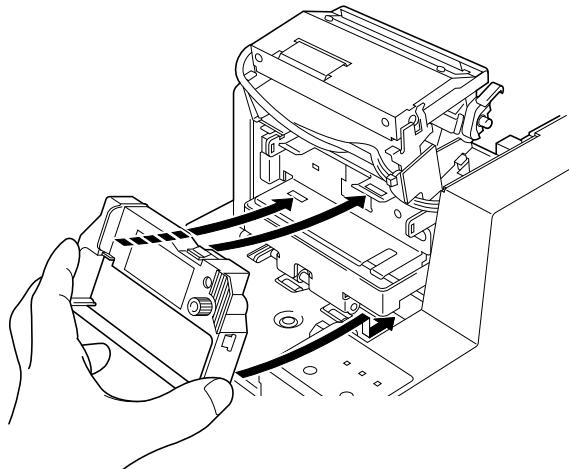

- ❑ Press gently but firmly on the cassette until its tab snaps securely into place.
- ❑ Rotate the knob on the cassette again to take up any slack.
- ❑ Close the printer cover.


Removing the ribbon cassette

Use the following procedure to remove the ribbon cassette from the slip printer when you want to replace it with a new one.

- ❑ Make sure that the printer is turned off and unplugged from its power outlet.
- ❑ Open the printer cover.
- ❑ Check if the printer is released condition.

If not, connect the printer to the power as described on page 6. Turn on the power and press the **SLIP/RESUME** button on the control panel, then turn off the power.

- ❑ Grasping the ribbon cassette as shown, gently pull it away from the printing mechanism and work it free. Take care to slide the right side of the ribbon cassette away from the mechanism and then to the left to clear the slot.

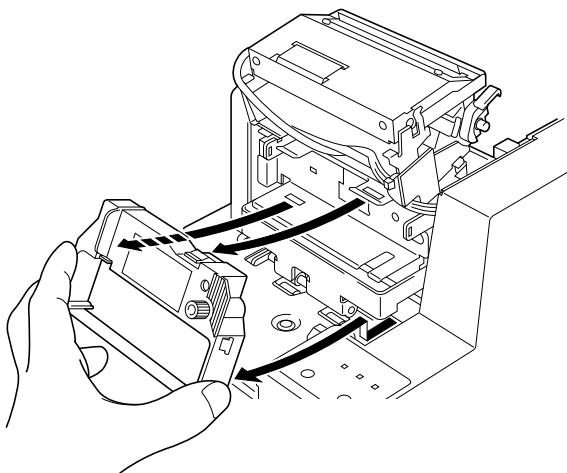

- ❑ Use the procedure under “Installing the ribbon cassette” on page 4 to install a new cassette.


Connecting to a power outlet and turning power on and off

- ❑ Connect a three-prong grounded power cord to the power cord connector of the optional AC adaptor.
- ❑ Plug the optional AC adaptor into the printer’s AC adaptor cable connector.


Note:

The power cord and AC adaptor are not included with the printer. If these accessories are needed, consult your sales representative.

- ❑ Plug the other end of the power cord to a standard household wall outlet.

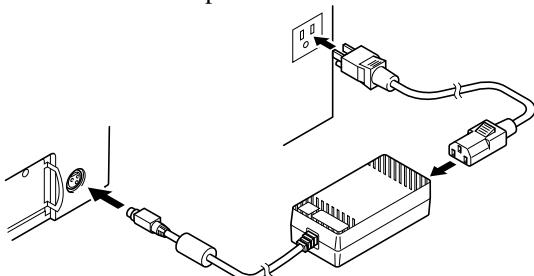

Use the power switch on the left side of the printer to turn power on and off.

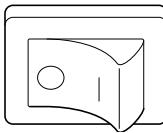

Important!

- *To decrease the noise that is produced, position the AC adaptor so that its model name (PS48-24A) faces upward.*
- *We recommend that you unplug the printer from the power outlet whenever you do not plan to use it for long periods. Because of this, you should locate the printer so that the power outlet it is plugged into is nearby and easy to access.*

At this point you may want to perform a test of the printer to make sure it is working properly. See page 18 for details on how to test the printer.

Connecting to your host computer

The computer sends data to the printer through a cable to the printer's standard serial interface (Connector Type: D-sub 9-pin). This printer does not come with a cable, so you must purchase one separately. You can also install one of two optionally available interface boards that provide either a parallel interface or D-sub 25-pin serial interface. See page 32 for details on optional interface boards.

Important!


The following instructions apply to the serial cable that is used with an IBM-compatible personal computer. Note that they do not apply to all types of computers and cables. If you are unsure about what type of cable you should use to connect with your computer, consult your dealer.

See "Setting the DIP Switches" on page 154 for details on standard serial interface DIP switch settings.


Important!

Make sure that the printer is turned off and unplugged from the AC outlet and that the computer is turned off before connecting them.


- Affix the ferrite core onto the serial cable as shown in the illustration below. If a ferrite core is not open, use a screw driver to pry it apart, taking care not to damage the core or lock.

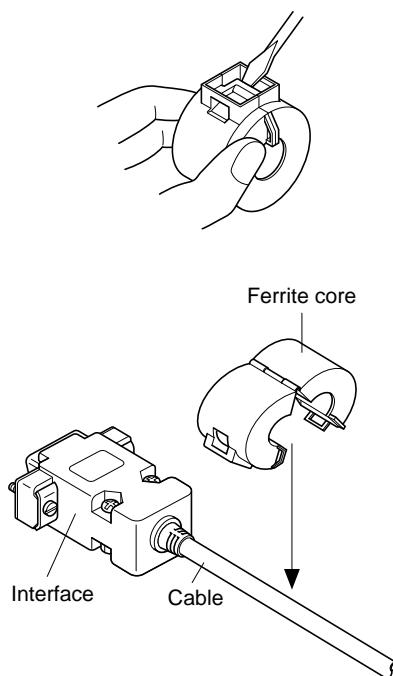

Pass fastener through ferrite core.

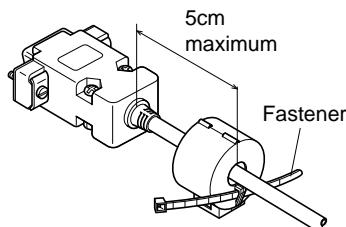

Pass fastener around cable and lock it.
Cut off excess with scissors.

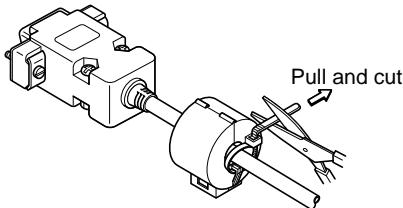

- ❑ Plug one end of the serial cable into the serial port of your host computer, and the other end of the cable into the socket on the back of the printer. Secure both connectors in place with the screws that are provided.


Loading thermal roll paper

This section tells you how to load thermal roll paper into the receipt printer. Once the paper roll is in place, use the following standard auto feed procedure for quick and easy automatic feeding of the paper into the receipt printer mechanism. If you want, you can also load the paper manually using the procedure described under “Loading thermal roll paper manually” on page 11.

Note:

If you are using the receipt printer’s paper near-end sensor, you may want to adjust the sensor to match the diameter of the paper roll you are using. See “Adjusting the near-end sensor” on page 14.


- ❑ Make sure that the printer is plugged in and turned on.
- ❑ Open the printer cover.
- ❑ Pull up the receipt printer mechanism and swing it to a raised position until it stops.

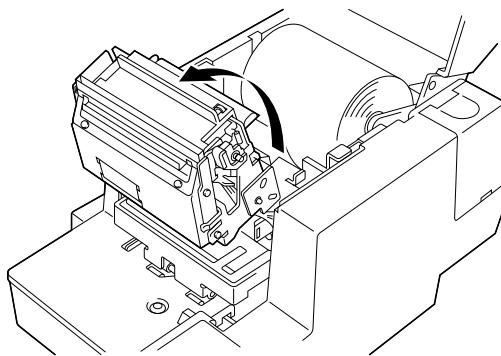

Important!

Note that the receipt printer mechanism consists of an auto-cutter unit (on top) and a roller unit (on the bottom), and that the auto-cutter unit can be raised by itself. Be sure to raise both the auto-cutter unit and the roller unit when loading paper.


- Pushing the spindle arm on the left toward the side of the printer, lower the paper roll into position so the two spindles are aligned with the holes on either end of the paper roll's cardboard core. Release the left spindle arm so the spindle enters the hole in the paper roll's core and secures the roll in place.

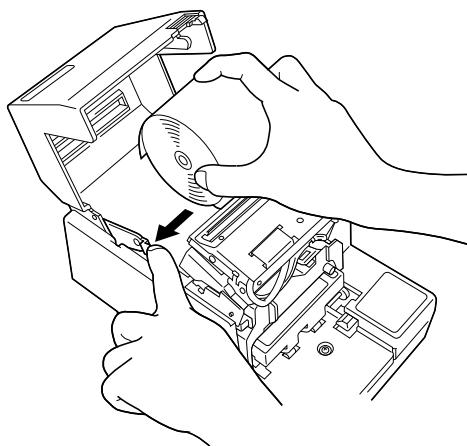

Important!

Make sure that the paper is feeding from the bottom of the roll when you load it into the printer.

- Make sure that the green paper release lever is pulled up.

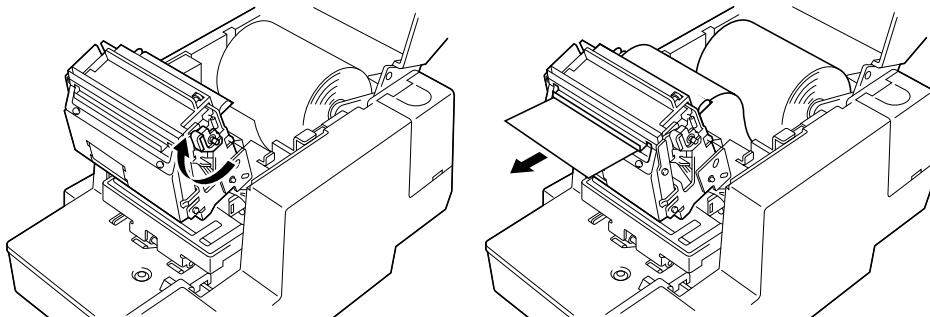


- Insert the leading edge of the paper into the paper inlet slot on the bottom of the receipt printer mechanism, which causes the receipt printer mechanism to activate. Keep feeding the paper into the inlet until it starts to feed on its own.
- The receipt printer mechanism will automatically cut off excess paper after the feed operation is complete.
- Gently lower the receipt printer mechanism back to its original position and close the printer cover.

Loading thermal roll paper manually


Use the following procedure when you want to load thermal roll paper manually, without using the auto feed feature.

- Open the printer cover, set the roll paper in place, and raise the receipt printer mechanism as described under “Loading thermal roll paper” on page 9.

- ❑ Press the green paper release lever down. This creates a space between the rubber rollers that feed the paper through the receipt printer mechanism.

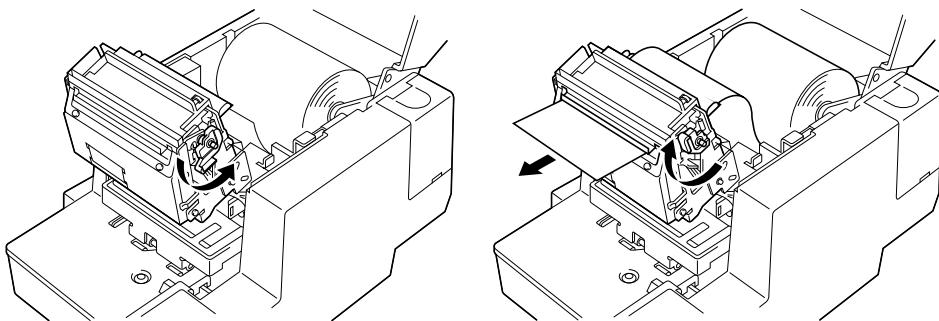

- ❑ Insert the leading edge of the paper into the paper inlet slot on the bottom of the receipt printer mechanism. Keep feeding the paper into the inlet until the leading edges comes out the other side of the receipt printer mechanism.
- ❑ After making sure that the paper is straight and centered, pull up the green paper release lever to lock the paper in place.
- ❑ Pull up on the excess paper to tear it off on the metal straight edge.

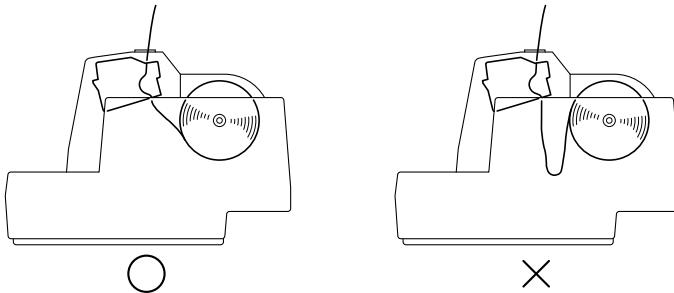


- ❑ Gently lower the receipt printer mechanism back to its original position and close the printer cover.

Using slip paper

The following procedure describes how to print on slip paper using the slip printer. Before trying to print on slip paper, be sure to install a ribbon cassette into the slip printer using the procedure under “Installing the ribbon cassette” on page 4.

- Make sure that the printer is plugged in and turned on.
- Place a piece of slip paper onto the slip printer’s document table and slide its leading edge into the slip printer. Printing will be performed on the side of the paper that is facing up (the one you can see), starting from the edge you insert into the slip printer.

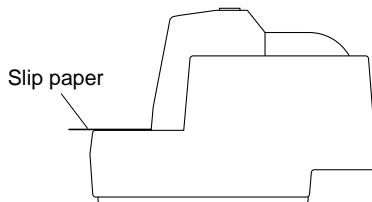

- Push the leading edge of the slip paper into the slip printer until it stops. At that time, the **SLIP** indicator will blink slowly, and the slip printer mechanism will automatically align the paper for printing from the top.
- Send data from your host computer to be printed on the slip paper inserted in the slip printer.

Important!

When the printer is initially shipped from the manufacturer, it is set to print using the receipt printer if data from the computer is received. To print using the slip printer, the command to select the print station on page 26 must be sent to the printer. Be sure that paper has been inserted into the receipt printer; otherwise this command will be cancelled.

- After printing, press the **SLIP/RESUME** button to automatically release the slip paper (causing the **SLIP** indicator to go out).

Removing jammed thermal paper

Use the following procedure to remove jammed paper from the thermal printing mechanism whenever necessary.

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its wall outlet.
- Open the printer cover.
- Pull up the receipt printer mechanism and swing it to a raised position until it stops.

Important!

Parts of the receipt printer mechanism become very hot during printing. Be sure to handle it carefully to avoid personal injury.

- Press down on the green paper release lever to release the paper.
- Pull the jammed paper out of the receipt printer mechanism towards the back of the printer.
- Cut off the damaged end of the roll paper.
- Raise the green paper release lever and then reinsert the leading edge of the paper into the receipt printer mechanism as described under “Loading thermal roll paper” on page 9.
- Gently lower the receipt printer mechanism back to its original position and close the printer cover.

Adjusting the near-end sensor

A paper near end sensor detects when the thermal paper roll is getting near its end and alerts you so you can get ready to replace the paper roll. Use the following procedure to adjust the near-end sensor in accordance with the diameter of the roll of paper you are using.

Important!


The printer is shipped from the factory with the near-end sensor disabled. You can enable the near-end sensor by changing one of the printer’s memory switch settings (See the separate Programmer’s Manual).

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its wall outlet.

- Open the printer cover.
- If a paper roll is already loaded in the printer, remove it. Pull up the receipt printer mechanism and swing it to a raised position until it stops.

Important!

Parts of the receipt printer mechanism become very hot during printing. Be sure to handle it carefully to avoid personal injury.

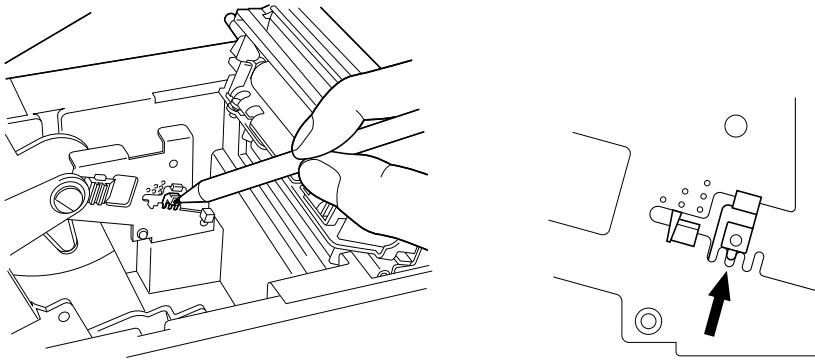

- Press down on the near-end sensor release with a ball point pen or similar pointed object, and slide the pointer left and right until it is aligned with the indicator for the sensor position you want to use.

Sensor Position	Approximate Roll Diameter
1 (Factory Default)	0.87"/22mm
2	1.02"/26mm
3	1.18"/30mm


Note:

The above diameters indicate the outside diameter of the entire roll. To ensure proper operation of the near-end sensor, the cardboard core of the paper roll should have an inside diameter 0.47" (12mm) and an outside diameter of 0.71" (18mm).

- After letting go of the near-end sensor release, grasp the release between your thumb and forefinger and try moving it left and right, without pressing down on the release. If this does not cause the near-end sensor release to move, it means that it is set properly. Should the near-end sensor move at this time, however, it means that the pointer was between two settings. Double check to make sure that the pointer is now indicating the sensor position you want to use. If not, perform the above step once again.
- After you are making the near-end sensor adjustments you want, load thermal roll paper (page 9) and close the printer cover.

Chapter 2: Control Panel Operations

The control panel gives you some push-button control over the printer's receipt and slip printer operations. It also includes indicator lights, which tell you the current status of the printer at a glance.

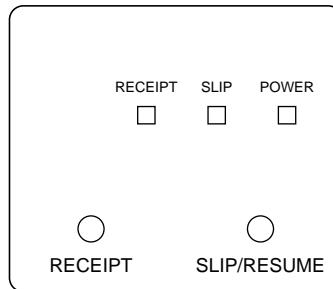

Indicator lights

The following table describes the meaning of indicator lights when it is on, off, or flashing.

Indicator Light	On	Off	Flashing (slow)	Flashing (fast)
POWER	Power on	Power off	Slip: Dot adjustment mode	Automatic recovery Error
			Receipt: Stand-by TM-T85 macro	
SLIP	Slip paper released	Slip paper engaged	Request slip paper	Slip printer error
RECEIPT	Receipt printer ready	Receipt printer not ready	Out of receipt paper/Near end	Receipt printer error

* All indicators flash to indicate a non-recoverable error.

Buttons

The following table describes the function of the two control buttons of the control panel.

Button	Description
RECEIPT	Press to feed the thermal paper. Holding down this button feeds paper at high speed.
SLIP/RESUME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press this button to release or engage slip paper from the slip printer. 2. Press this button to clear the errors of the slip printer and receipt printer.

Producing a test print

The following procedure can be used at any time to test the receipt printer and the slip printer.

- Turn on the printer and insert a piece of paper into the slip printer (page 13). Also make sure that roll paper is loaded for the receipt printer (page 9).

Note:

If you want to produce a test print on the receipt printer only, simply don't insert paper into the slip printer.

- Turn off printer power.
- While holding down the **RECEIPT** button, turn printer back on. Keep **RECEIPT** depressed for a few moments until the printer beeps and the receipt printer test print starts.

After the receipt test print is complete, the slip printer will produce a test print on the paper you inserted in the first step of this procedure. The slip printer test will continue until it reaches the end of the paper.

Note:

The slip printer momentarily releases the slip paper when you turn printer power back on. If you are using a large piece of paper, it may fall out of the slip printer when this happens, causing the slip printer test to be skipped. Because of this, it is a good idea to keep hold of the paper in the slip printer when you turn power back on.

Adjusting the slip printer's dot alignment

You may never have to use the procedure described in this section, but after you have been using your printer for some time you may find that the dots of some graphics do not align correctly. For example, what should look like:



may come out looking like one of the following:



or like this




This is caused when mechanical parts of the printer get out of alignment. This happens only rarely and you may never experience it at all throughout the life of the printer. If you do have problems, use the following procedure to correct it.

- Execute the test print
- When the slip printer produce the test print, hold down the control panel's **RECEIPT** and **SLIP/RESUME** buttons, to enter the Dot Alignment Adjust Mode. The **POWER** indicator flashes slowly to indicate this mode.

Entering the Dot Alignment Adjust Mode causes seven blocks of characters to be printed as shown below. An asterisk to the left of the blocks indicates which setting is currently selected. Use the **RECEIPT** button to specify which block has the best aligned characters. Press **RECEIPT** once to specify the first block, twice to specify the second block, and so on up to seven times to specify the seventh block. Pressing the **RECEIPT** button more than seven times specifies the seventh block, no matter how many times it is pressed.

Dot Alignment Adjust Mode

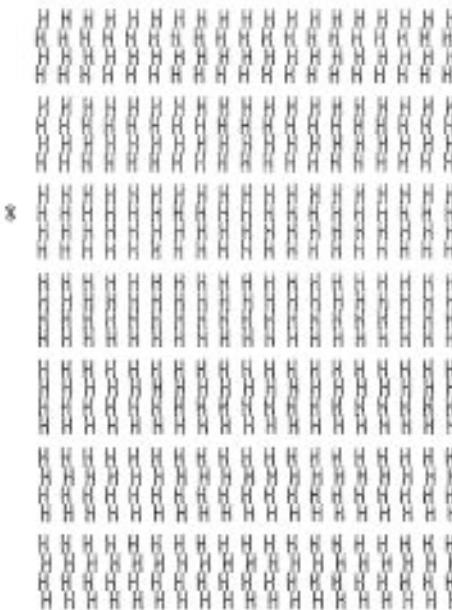

To exit this mode, press the **SLIP/RESUME** button. The dot alignment adjust mode setting is stored in the memory, a pattern using the selected setting, followed by “Adjust Completed” is printed, and the printer ejects the slip paper.



Note:

If you press the **SLIP/RESUME** button without pressing the **RECEIPT** button after entering the Dot Alignment Adjust Mode, the printer assumes that you do not want make any settings, so it prints the message “Adjust Complete!” and exits the mode.

If a paper feed error occurs during this mode, the printer ejects the paper and this mode is cancelled.

Hexadecimal dump

This procedure prints in hexadecimal format all codes (character codes and control codes) that are sent to the printer by the computer. The printer does not execute any control codes (such as 0A - linefeed), it just prints them out. The hexadecimal dump is useful when you are writing programs for printer control.

- Make sure that roll paper is loaded in the receipt printer.
- Turn off the printer.
- While holding down the control panel's **SLIP/RESUME** button, turn the printer back on to enter this mode. The printer beeps once to indicate it is in this mode.
- The printer will now print out the hexadecimal values of any data that is subsequently sent to it from your computer. The last line buffer should be flushed by pressing the **RECEIPT** button.
- To exit this mode, turn the printer off.

Errors

There are three types of errors: *automatic recovery* errors that clear automatically after some condition is attained, *recoverable* errors that require some action by you before they clear, and *non-recoverable* errors that require servicing by an authorized dealer. If a slip printer error occurs, the **SLIP** indicator flashes quickly. If a receipt printer error occurs, the **RECEIPT** indicator flashes quickly.

Automatic Recovery Error

Error Name	Cause	RECEIPT Flashing Pattern	Recovery
Head Temperature Error	Abnormal thermal head temperature	Fast	Recovery occurs automatically after head temperature returns to normal.

Receipt Printer Recoverable Errors

Error Name	Cause	RECEIPT Flashing Pattern	Recovery
Paper Out Error	No roll paper	Slow	Insert paper and press SLIP/RESUME.
Head Up Error	Raised receipt printer head	Fast	Lower head and press SLIP/RESUME.
Near End	Roll paper near end	Slow	Press SLIP/RESUME to resume printing.
Cutter Error	Error during roll paper cutting	Fast	If the blade is in the home position, press SLIP/RESUME to continue printing. If the blade is not in the home position, this is a non-recoverable error.

Slip Printer Recoverable Errors

Error Name	Cause	SLIP Flashing Pattern	Recovery
Slip printer mechanism error	<ul style="list-style-type: none"> • Carriage motor lock • Abnormal timing signal • Abnormal home position check 	Fast	Correct the problem and press SLIP/RESUME.

Non-recoverable Errors

First try turning the printer off and then on again. If the error persists or if a non-recoverable error is indicated by all indicators flashing, contact your nearest authorized dealer.

Chapter 3: Printer Handling and Care

This chapter lists a number of precautions that you should observe while using the printer. It also provides information on cleaning the receipt printer mechanism.

Operating Precautions

- The service life of the receipt printer's thermal print head cannot be guaranteed if any paper other than the recommended paper is used. There will be a noticeable decline in the service life of the thermal element of print head whenever you use paper that contains Na+, K++, or Cl-.
- Never print when there is water or any other moisture (such as condensation) on the surface of the receipt printer's print head.

Safety Precautions

- The thermal print head of the receipt printer and the printer's motor become very hot during operation. Never touch these components while the printer is in operation or immediately following a print operation.
- Never touch any moving parts of the printer, such as gears or knobs.
- To avoid personal injury, always exercise caution when moving your hands near the edges of printer components, especially metal components.

Cleaning the receipt printer mechanism


Periodical cleaning of the head and platen of the receipt printer mechanism ensures optimum printing performance. Use the following procedure to clean the head and platen about every 10 roles (3.35"/85mm diameter) of paper.

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its wall outlet.
- Open the printer cover.
- Pull up the receipt printer mechanism and swing it to a raised position until it stops.



Important!

Parts of the receipt printer mechanism become very hot during printing. Make sure that the thermal element has cooled completely before cleaning it.

- ❑ If paper is loaded in the receipt printer, press down on the green paper release lever and remove it.
- ❑ Remove the screw that secures the platen cover, and then remove the platen cover.

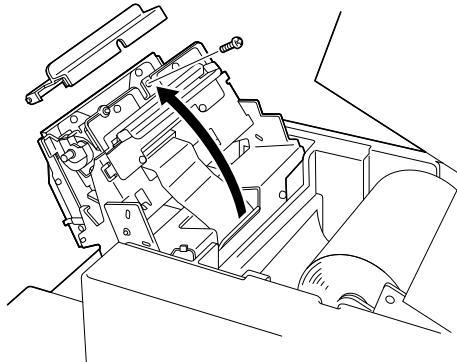

- ❑ Gently lower the receipt printer mechanism back to its original position.
- ❑ Pull up the auto-cutter unit.

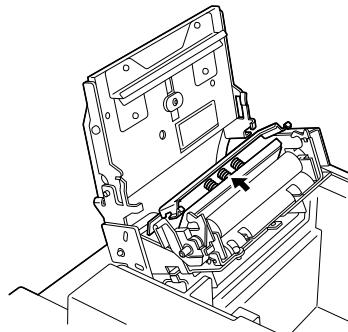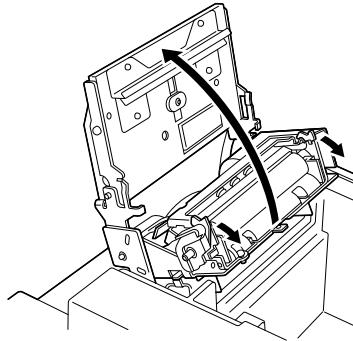

- Use a cotton swab or soft cloth moistened with alcohol (ethyl or isopropyl alcohol) to wipe off the thermal element of the print head.

Important!

Never use sharp tools like a knife or abrasive materials such as sandpaper or clean the thermal element. Doing so will seriously damage your printer.

- Clean the platen, turning it occasionally to make sure you wipe its entire surface.
- Remove any dust or paper lint (which can adhere to paper and cause poor printing) from inside the printer.
- After cleaning the receipt printer, replace the platen cover and return the thermal head unit to its original position.
- Load thermal roll paper (page 9) and close the printer cover.

Important!

Always wait until the alcohol has dried completely before using the receipt printer after cleaning it.

Chapter 4: Command Summary

Important!

Please access the following URL

http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm

for the lastest revision of the manual.

This printer has two command modes: Star mode and ESC/POS mode.

The Star mode emulates thermal receipt printers such as the TSP200 series and other previous models. The ESC/POS mode emulates the Epson TM-T85 receipt printer and the Epson TM-295 slip printer.

The Star mode commands are as follows.

Print Station Selection (Combo mode only)

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> "+" "A" 0 <ESC> "+" "A" <0>	1B 2B 41 30 1B 2B 41 00	Select receipt printer		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "+" "A" 3 <ESC> "+" "A" <3>	1B 2B 41 33 1B 2B 41 03	Select slip printer	<input checked="" type="radio"/>	

Character Selection

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> "R" n	1B 52 n	Select international character set	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "1" <ESC> "/" <1>	1B 2F 31 1B 2F 01	Select slash zero	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "0" <ESC> "/" <0>	1B 2F 30 1B 2F 00	Select normal zero	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "b" n1 n2 n3 n4 d1 ... <RS>	1B 62 n1 n2 n3 n4 d1 ... 1E	Select bar code printing	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "M"	1B 4D	Select 12-dot pitch printing	<input checked="" type="radio"/>	
		Select 7 × 9 (half dot) font		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "p"	1B 70	Select 14-dot pitch printing	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "P"	1B 50	Select 15-dot pitch printing	<input checked="" type="radio"/>	
		Select 5 × 9 (2 pulses = 1 dot) font		<input checked="" type="radio"/>

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> “:”	1B 3A	Select 16-dot pitch printing	○	
		Select 5 × 9 (3 pulses = 1 dot) font		○
<ESC> <SP> <i>n</i>	1B 20 <i>n</i>	Set character spacing	○	○
<SO>	0E	Set the printing magnified double in character width.	○	○
<DC4>	14	Resets the printing magnified in character width.	○	○
<ESC> “W” <i>n</i>	1B 57 <i>n</i>	Set the magnification rate in character width.	○	○
<ESC> <SO>	1B 0E	Sets the printing magnified double in character height.	○	
<ESC> <DC4>	1B 14	Resets the printing magnified in character height.	○	
<ESC> “h” <i>n</i>	1B 68 <i>n</i>	Sets the magnification rate in character height.	○	○
<ESC> “i” <i>n1 n2</i>	1B 69 <i>n1 n2</i>	Sets the magnification rates in character width and height.	○	
<ESC> “_” “1” <ESC> “_” <1>	1B 2D 31 1B 2D 01	Select underlining	○	○
<ESC> “_” “0” <ESC> “_” <0>	1B 2D 30 1B 2D 00	Cancel underlining	○	○
<ESC> “_” “1” <ESC> “_” <1>	1B 5F 31 1B 5F 01	Select upperlining	○	○
<ESC> “_” “0” <ESC> “_” <0>	1B 5F 30 1B 5F 00	Cancel upperlining	○	○
<ESC> “4”	1B 34	Select highlight printing	○	○
<ESC> “5”	1B 35	Cancel highlight printing	○	○
<SI>	0F	Inverted printing	○	○
<DC2>	12	Cancel inverted printing	○	○
<ESC> “E”	1B 45	Select emphasized printing	○	○
<ESC> “F”	1B 46	Cancel emphasized printing	○	○
<ESC> “U” <i>n</i>	1B 55 <i>n</i>	Select print direction		○

Page Formatting

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> “C” <i>n</i>	1B 43 <i>n</i>	Set page length in lines	○	
<ESC> “C” <0> <i>n</i>	1B 43 00 <i>n</i>	Set page length in inches	○	

<ESC> "N" <i>n</i>	1B 4E <i>n</i>	Set bottom margin	<input type="radio"/>	
<ESC> "O"	1B 4F	Cancel bottom margin	<input type="radio"/>	
<ESC> "1" <i>n</i>	1B 6C <i>n</i>	Set left margin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "Q" <i>n</i>	1B 51 <i>n</i>	Set right margin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Print Position Control

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<LF>	0A	Line feed	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<CR>	0D	Carriage Return	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "a" <i>n</i>	1B 61 <i>n</i>	Feed paper <i>n</i> lines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FF>	0C	Form feed	<input type="radio"/>	
<HT>	09	Horizontal tab	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<VT>	0B	Vertical tab	<input type="radio"/>	
<ESC> "A" <i>n</i>	1B 41 <i>n</i>	Define line spacing	<input type="radio"/>	
		Define <i>n</i> /72-inch line spacing		<input type="radio"/>
<ESC> "2"	1B 32	Set line spacing	<input type="radio"/>	
		Set <i>n</i> /72-inch line spacing		<input type="radio"/>
<ESC> "z" "1" <ESC> "z" <1>	1B 7A 31 1B 7A 01	Set line spacing to 4 mm	<input type="radio"/>	
		Set line spacing to 1/6-inch		<input type="radio"/>
<ESC> "0"	1B 30	Set line spacing to 3 mm	<input type="radio"/>	
		Set line spacing to 1/8-inch		<input type="radio"/>
<ESC> "1"	1B 31	Set line spacing to 3 mm	<input type="radio"/>	
		Set line spacing to 7/72-inch		<input type="radio"/>
<ESC> "J" <i>n</i>	1B 4A <i>n</i>	One time <i>n</i> /4 mm feed	<input type="radio"/>	
		One time <i>n</i> /72-inch feed		<input type="radio"/>
<ESC> "j" <i>n</i>	1B 6A <i>n</i>	One time <i>n</i> /4 mm backfeed	<input type="radio"/>	
		One time <i>n</i> /72-inch backfeed		<input type="radio"/>
<ESC> "3" <i>n</i>	1B 33 <i>n</i>	Set line spacing to <i>n</i> /216-inch		<input type="radio"/>
<ESC> "y"	1B 79 <i>n</i>	Set line spacing to <i>n</i> /144-inch		<input type="radio"/>
<ESC> "I" <i>n</i>	1B 49 <i>n</i>	One time <i>n</i> /8-mm feed	<input type="radio"/>	
<ESC> "B" <i>n1</i> <i>n2</i> ... <0>	1B 42 <i>n1</i> <i>n2</i> ... 00	Set vertical tab stops	<input type="radio"/>	
<ESC> "D" <i>n1</i> <i>n2</i> ... <0>	1B 44 <i>n1</i> <i>n2</i> ... 00	Set horizontal tab stops	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dot Graphics Printing

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> "K" n <0> m1 m2 ...	1B 4B n 00 m1 m2 ...	Print normal density graphics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "L" n1 n2 m1 m2 ...	1B 4C n1 n2 m1 m2 ...	Print high density graphics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "k" n <0> m1 ...	1B 6B n 00 m1 ...	Print fine density graphics	<input type="radio"/>	
<ESC> "X" n1 n2 ...	1B 58 n1 n2 ...	Print fine density graphics	<input type="radio"/>	

Download Graphics Printing

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> "&" "1" "1" n m1 m2 ... m48	1B 26 31 31 n m1 m2 ... m48	Define download character (12 × 24 dot font)	<input type="radio"/>	
<ESC> "&" <1> <1> n m1 m2 ... m48	1B 26 01 01 n m1 m2 ... m48			
<ESC> "&" <0> n1 n2	1B 26 00 n1 n2	Define download character (7 × 9, 5 × 9 dot font)		<input type="radio"/>
<ESC> "&" "1" "0" n	1B 26 31 30 n	Delete a download character (12 × 24 dot font)	<input type="radio"/>	
<ESC> "&" <1> <0> n	1B 26 01 00 n			
<ESC> "%" "1" <ESC> "%" <1>	1B 25 31 1B 25 01	Enable download character set	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "%" "0" <ESC> "%" <0>	1B 25 30 1B 25 00	Disable download character set	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Peripheral Device Control

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> <BEL> n1 n2	1B 07 n1 n2	Define drive pulse width for peripheral device #1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<BEL>	07	Control peripheral device #1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FS>	1C	Control peripheral device #1 immediately	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	19	Control peripheral device #2 immediately	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SUB>	1A	Control peripheral device #2 immediately	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auto Cutter Control

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> “d” “0” <ESC> “d” <0>	1B 64 30 1B 64 00	Full-cut command to the auto cutter	○	
<ESC> “d” “1” <ESC> “d” <1>	1B 64 31 1B 64 01	Partial-cut command to the auto cutter	○	

Slip Printer Control

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> <SI> <i>n</i>	1B 0F <i>n</i>	Setting slip sensor		○
<ESC> <FF> <i>n</i>	1B 0C <i>n</i>	Slip function		○
<ESC> <VT> <i>m n</i>	1B 0B <i>m n</i>	Set the paper eject direction/length		○
<EOT>	04	Slip status enquiry		○
<ESC> <i>n m</i> <LF> <NUL>	1B 19 <i>n m</i> 0A 00	Set the wait time until the automatic clamp is activated		○

Page Mode

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> “n”	1B 6E	Select page mode		○
<ESC> “!”	1B 21	Select line mode		○
<ESC> “*” ...	1B 2A ...	Setting print area in page mode		○
<ESC> “T” <i>n</i>	1B 54 <i>n</i>	Setting print direction in page mode		○
<FF>	0C	Print in page mode		○

Customer display Commands (Combo mode only)

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<ESC> “S”	1B 53	Begin customer display	○	○
<ESC> “G”	1B 47	End customer display	○	○

Other Commands

ENGLISH

Control codes	Hexadecimal codes	Function	Receipt printer	Slip printer
<CAN>	18	Cancel printer buffer & Initialize printer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC3>	13	Deselect printer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC1>	11	Set select mode	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<RS>	1E	Beep the buzzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "#N, n1 n2 n3 n4" <LF> <NUL>	1B 23 N 2C n1 n2 n3 n4 0A 00	Set memory switch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "@"	1B 40	Initialize current printer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ENQ>	05	Enquiry	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "?" <LF> <NUL>	1B 3F 0A 00	Reset printer hardware and produce a test print.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Chapter 5: Installing Optional Accessories

This printer comes equipped with a serial interface board (Connector Type: D-sub 9-pin) installed as standard. The following two interface boards and a customer display are also available as options.

- Parallel interface board: IFBD-D
- Serial interface board (Connector Type: D-sub 25-pin): IFBD-C
- Customer display: SCD-202


Installing an optional interface board

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its power outlet.
- Use the procedure in “Setting the DIP Switches” on page 154 to change the setting of Switch 5 of DIP Switch 2 to OFF (optional interface).
- Remove the two screws that secure the cover plate on the back of the printer, and then remove the cover plate.

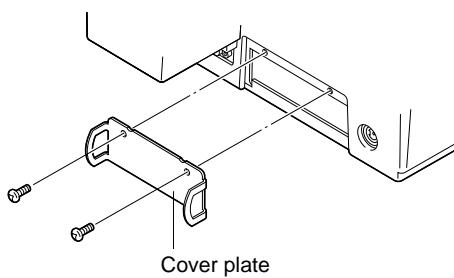

- If you are installing the optional serial interface board, set the DIP switches on the board to the settings you want to use. See “Setting the DIP switches on the optional serial interface board” on page 163 for details on these DIP switch settings.


- ❑ Connect the interface board to the terminal inside the printer and carefully slide the board into the printer. Next, secure the interface board in place with the two screws that come with it.

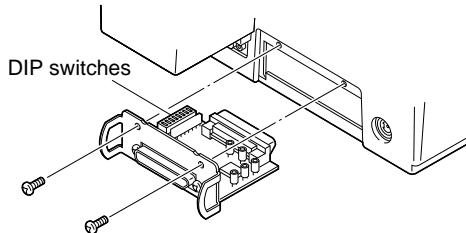

- ❑ Affix the ferrite core onto the cable (see page 8.)
- ❑ Plug one end of the cable into the interface board, and the other end of the cable into the port of your host computer.

Installing the customer display

- ❑ Make sure that the printer is turned off and unplugged from its power outlet.
- ❑ Remove the display connector cover.
- ❑ Connect the customer display to the terminal inside the printer.
- ❑ Secure it in place with the clamp and four screws enclosed.
- ❑ Break away the small piece from the display connector cover as shown in the illustration below.
You can do this by using a pair of electrician's pliers or a similar tool to clip the three plastic tabs that hold the piece in place.
- ❑ Finally, install the display connector cover.

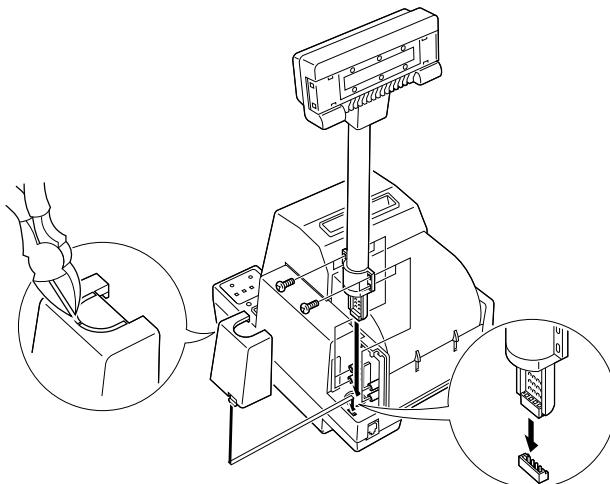

A

AC adaptor
cable connector 3
positioning 7

B

buttons
RECEIPT 18
SLIP/RESUME 18

C

Combo mode 26, 30, 159
command summary 26
commands
auto cutter 30
character 26
dot graphic 29
download graphic 29
miscellaneous 31
page format 27
page mode 30
peripheral device 29
print position 28
print station selection 26
slip printer 30
control panel 3, 17

D

DIP switches
accessing 154
settings 154
document table 3
Dot Alignment Adjust Mode 19
drive circuit 170

E

errors
automatic recovery 21
non-recoverable 22
recoverable for receipt
printer 22
recoverable for slip printer
22
types 21

F

factory settings
near-end sensor 14
printer type 13
ferrite core
installing 8

H

hexadecimal dump 21
host computer
connecting to 7

I

indicator lights
POWER 17
RECEIPT 17
SLIP 17
interface connector 3

M

memory switches 159
modular plug 169

N

near-end sensor
adjusting 14

factory setting 14
positions 15

O

optional interface slot 3
options
 customer display 33
 installing 32
 interface board 33

P

paper release lever 12
parallel interface 167
peripheral unit connector 3
peripheral unit driver circuit
 169
power
 turning on and off 6
power cord 6
power outlet
 connecting to 6
power switch 3, 7
printer
 handling and care 23
 locating 1, 7
 operating precautions 23
 safety precautions 23
 setup 1
 unpacking 2
printer cover
 opening 4
printer cover release 3

R

receipt printer
 cleaning 23

ribbon cassette
 installing 4
 positioning 5
 removing 5

roll paper exit slot 3

S

serial interface
 optional 163
 standard 160
setting up 1
slip paper 13
slip printer
 dot alignment 19
specifications
 general 151
 paper 153
standard serial interface 7

T

test printing 18
thermal roll paper
 auto feed procedure 9
 jam clearing 14
 manual loading 11
 positioning 10

U

unpacking 2

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1:	Configuration de l'imprimante	39
	Emplacement de l'imprimante	39
	Déballage de l'imprimante	40
	Description générale	41
	Ouverture du capot	42
	Installation de la cassette à ruban	42
	Retrait de la cassette à ruban	43
	Raccordement à une prise secteur et mise sous et hors tension	44
	Connexion à votre ordinateur-hôte	45
	Chargement du rouleau de papier thermique	47
	Chargement manuel du rouleau de papier thermique	49
	Impression sur papier fort	51
	Correction des bourrages de papier thermique	52
	Réglage du capteur de fin de rouleau	52
Chapitre 2:	Tableau de commande	55
	Témoins lumineux	55
	Touches	56
	Test d'impression	56
	Réglage de l'alignement des points de l'imprimante à papier fort	57
	Vidage hexadécimal	59
	Erreurs	59
Chapitre 3:	Précautions de manipulation et d'entretien	61
	Précautions relatives à l'utilisation	61
	Précautions relatives à la sécurité	61
	Nettoyage du mécanisme de l'imprimante à reçus	61
Chapitre 4:	Résumé des commandes	64
Chapitre 5:	Installation d'accessoires disponibles en option	70
	Installation d'une carte d'interface optionnelle	70
	Installation de l'affichage client	71
Appendice A:	Spécifications générales	151
Appendice B:	Spécifications de papier	153
Appendice C:	Réglage des commutateurs DIP	154
Appendice D:	Réglage des commutateurs de mémorisation	159
Appendice E:	Interface en série standard	160
Appendice F:	Interface optionnelle	163
Appendice G:	Circuit de pilotage d'appareil périphérique	169

L'appendice n'est pas traduit.

Veuillez accéder au URL suivant pour la dernière mise à jour du manuel:
http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm.

Chapitre 1: Configuration de l'imprimante

Ce chapitre vous fournira des informations importantes vous permettant de configurer votre imprimante. Veuillez lire attentivement ce chapitre avant d'utiliser l'imprimante pour la première fois. Vous y trouverez des informations qui vous aideront à:

- choisir l'emplacement de votre imprimante;
- déballer et configurer votre imprimante;
- installer la cassette à ruban;
- raccorder l'imprimante à un ordinateur-hôte;
- charger un rouleau de papier;
- insérer un morceau de papier;
- régler le capteur de fin de rouleau


Emplacement de l'imprimante

Avant de déballer l'imprimante, déterminez l'emplacement où vous souhaitez l'installer. Veuillez observer les points ci-dessous lors de votre choix

- ✓ Choisissez une surface stable et de niveau sur laquelle l'imprimante ne sera exposée à aucune vibration.
- ✓ Assurez-vous que l'emplacement dispose d'une prise secteur proche et d'accès aisés.
- ✓ Assurez-vous que la distance entre l'imprimante et l'ordinateur-hôte vous permet de les raccorder aisément.
- ✓ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas exposée directement aux rayons du soleil.
- ✓ Tenez l'imprimante à l'écart des sources de chaleur importante, telles que les appareils de chauffage, etc.
- ✓ Assurez-vous que le lieu où vous souhaitez installer l'imprimante est propre, sec et n'est pas poussiéreux.
- ✓ Assurez-vous que la prise secteur à laquelle vous raccordez l'imprimante délivre une tension stable. Evitez de connecter l'imprimante à la prise secteur d'un circuit alimentant de gros consommateurs de courant, tels qu'un photocopieur, réfrigérateur, etc.
- ✓ Assurez-vous que la tension de la prise secteur correspond bien à la tension nominale indiquée sur l'étiquette collée à la base de l'imprimante.
- ✓ Assurez-vous que le lieu où vous installez l'imprimante n'est pas excessivement humide.

Déballage de l'imprimante


Contrôlez si la caisse contient bien tous les éléments illustrés ci-dessous.

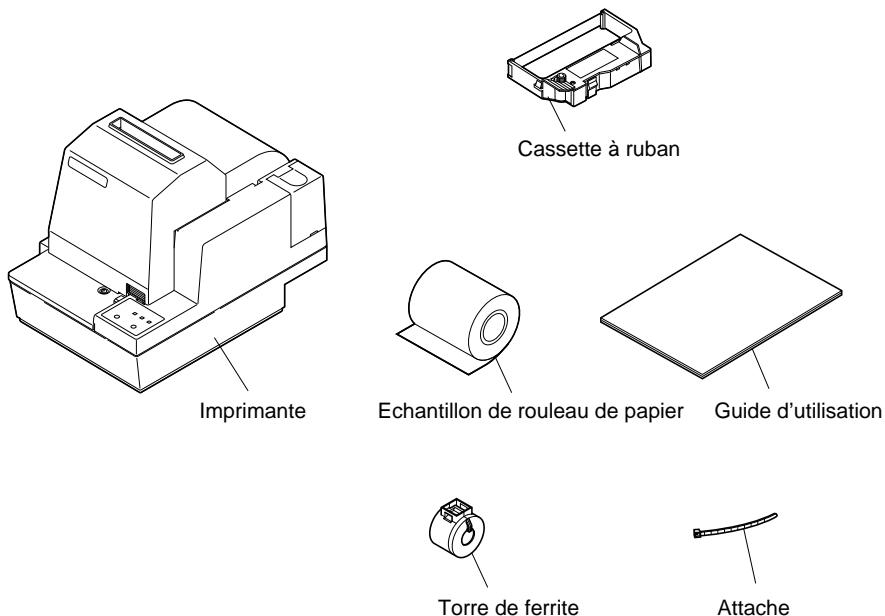

Si un des éléments mentionnés ci-dessus ne se trouve pas dans la caisse, adressez-vous au magasin où vous avez acheté l'imprimante et demandez que la pièce manquante vous soit fournie. Il est préférable de conserver la caisse d'origine ainsi que tous les emballages. Ceux-ci vous seront utiles s'il vous faut emballer l'imprimante ou la transporter.

Description générale

Les illustrations ci-dessous vous indiquent les principaux éléments, touches et bornes de l'imprimante.

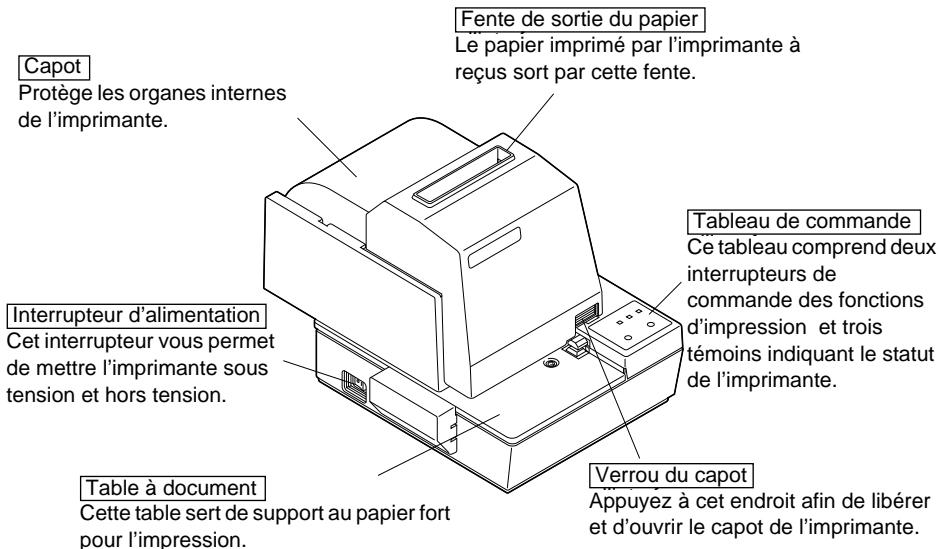

Borne de pilotage d'appareil périphérique

Cette borne vous permet de connecter un appareil périphérique, tel qu'un tiroir-caisse, etc. Ne pas connecter de ligne téléphonique à cette borne.

Borne d'interface

Cette borne vous permet de connecter l'imprimante à l'ordinateur-hôte.

Ouverture pour interface optionnelle


Insérez l'interface en série optionnelle RS-232C (du type "D-sub" à 25 broches) ou une interface parallèle Centronics dans cette ouverture.

Borne d'adaptateur secteur

Cette borne vous permet de connecter le câble de l'adaptateur secteur. Ne pas déconnecter le câble lorsque l'imprimante est sous tension.

Ouverture du capot

- Appuyez sur le mécanisme de déverrouillage du capot afin de libérer le crochet de fermeture et levez le couvercle afin de l'ouvrir. Veillez à laisser le capot basculer jusqu'en fin de course.

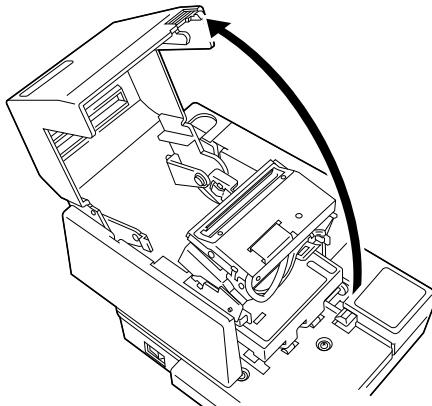


- Pour fermer le couvercle, abaissez-le jusqu'à sa position d'origine. Appuyez ensuite sur le mécanisme de déverrouillage du capot et guidez l'ergot dans l'encoche de sorte à ce que le couvercle soit correctement verrouillé.

Installation de la cassette à ruban

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Déballez la cassette à ruban et tournez le bouton sur cette dernière dans la direction indiquée par la flèche afin de tendre correctement le ruban.
- Vérifiez que l'imprimante peut être ouverte.

Si ce n'est pas le cas, connectez l'imprimante à la source d'alimentation comme indiqué à la page 44. Mettez-la sous tension et appuyez sur le bouton **SLIP/RESUME** du panneau de commande avant de la remettre hors tension.

- ❑ Saisissez la cassette à ruban de sorte à ce que le ruban soit orienté vers le bas et installez-la dans l'imprimante à papier fort de la manière illustrée. Notez qu'il vous faut guider le côté droit de la cassette dans la fente prévue à cet effet sur l'imprimante. Lors de la mise en place de la cassette à ruban dans l'imprimante à papier fort, le ruban doit passer entre les rouleaux.

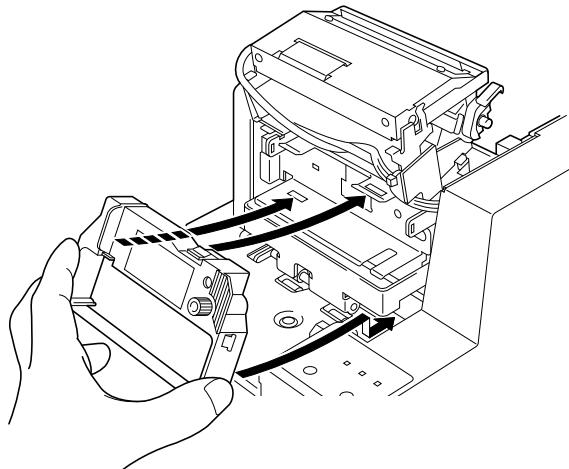

- ❑ Appuyez sans forcer sur la cassette de sorte à ce que l'ergot soit correctement installé.
- ❑ Tournez à nouveau le bouton de la cassette afin de tendre le ruban.
- ❑ Fermez le capot de l'imprimante.


Retrait de la cassette à ruban

Suivez les instructions suivantes lorsque vous souhaitez retirer la cassette à ruban afin de la remplacer.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- ❑ Ouvrez le capot de l'imprimante.
- ❑ Vérifiez que l'imprimante peut être ouverte.

Si ce n'est pas le cas, connectez l'imprimante à la source d'alimentation comme indiqué à la page 44. Mettez-la sous tension et appuyez sur le bouton **SLIP/RESUME** du panneau de commande avant de la remettre hors tension.

- Saisissez la cassette à ruban de la manière illustrée et retirez-la doucement du mécanisme d'impression. Veillez à glisser le côté droit de la cassette hors du mécanisme d'impression, puis de le déplacer vers la gauche afin de libérer le guide de la cassette de la fente prévue sur l'imprimante.

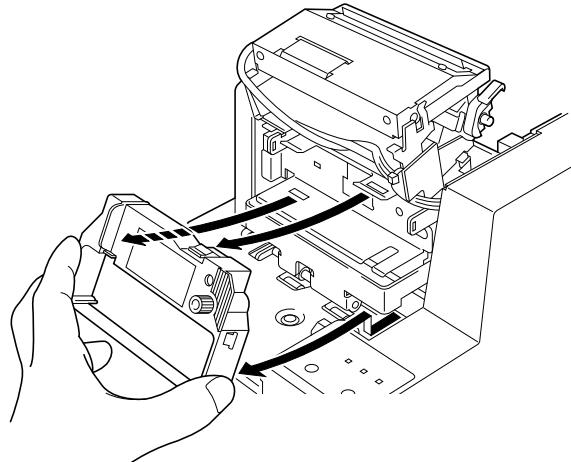

- Installez une nouvelle cassette en suivant les instructions de la section "Installation de la cassette à ruban" à la page 42.


Raccordement à une prise secteur et mise sous et hors tension

- Raccordez un cordon d'alimentation à trois broches à la borne de l'adaptateur secteur optionnel prévue à cet effet en veillant à effectuer la connexion à la terre.
- Branchez l'adaptateur secteur optionnel sur le connecteur de câble d'adaptateur secteur de l'imprimante.


Remarque:

Le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur ne sont pas fournis avec l'imprimante. Si vous avez besoin de ces accessoires, prenez conseil auprès de votre représentant de vente.

- Raccordez l'autre bout du cordon d'alimentation à une prise secteur de tension appropriée.

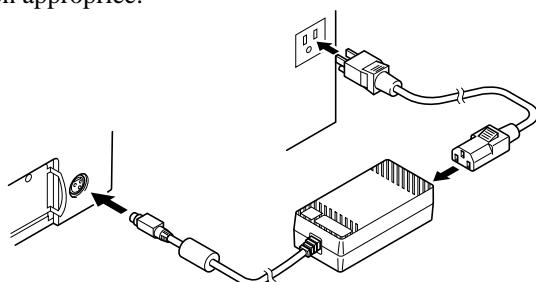

□ Mettez l'imprimante sous et hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur la côté gauche de l'imprimante.

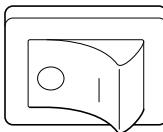

Attention!

- *Afin de réduire le bruit de fonctionnement, placez l'adaptateur secteur de sorte à ce que le nom de modèle de ce dernier (PS48-24A) soit orienté vers le haut.*
- *Nous vous recommandons de débrancher l'imprimante du secteur lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Aussi, veillez lors de l'installation à ce que la prise secteur alimentant l'imprimante soit proche et d'accès facile.*

Vous pouvez si vous le souhaitez effectuer un test d'impression afin de vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement. Pour des détails relatifs au test d'impression, reportez-vous à la page 56.

Connexion à votre ordinateur-hôte

L'ordinateur communique les données à l'imprimante via le câble connecté à la borne d'interface en série standard (type de connecteur "D-sub" à 9 broches). Ce câble n'est pas fourni avec l'imprimante. Vous pouvez également installer une des deux cartes d'interface disponibles en option et ainsi disposer d'une interface parallèle ou d'une interface en série D-sub à 25 broches. Pour des détails relatifs aux cartes d'interface en option, reportez-vous à la page 70.

Attention!

Les instructions suivantes concernent le câble de connexion en série employé sur un ordinateur personnel compatible IBM. Notez que ces instructions ne s'appliquent pas à tous les types d'ordinateurs et de câbles. Si vous n'êtes pas sûr du type de câble adapté à votre ordinateur, demandez conseil à votre revendeur.


Pour des détails relatifs au réglage des commutateurs DIP de l'interface en série standard, reportez-vous à la section "Interface en série standard" la page 154.

Attention!


Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur et que l'ordinateur est hors tension avant de les connecter.

- Fixez le torre de ferrite sur le câble d'interface de la manière illustrée ci-dessous.


Si le torre de ferrite n'est pas ouvert, ouvrez-le à l'aide d'un tournevis en veillant à ne pas endommager le torre ou le système de verrouillage

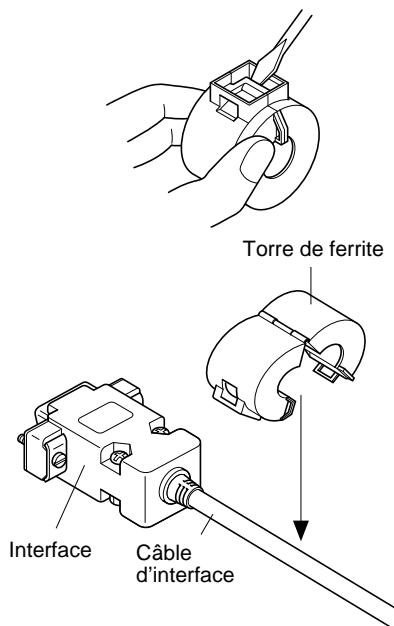

Passez l'attache dans le torre de ferrite.

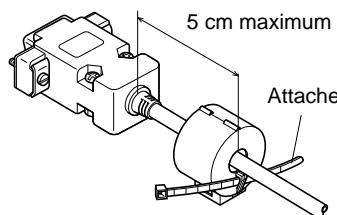

Passez l'attache autours du câble et serrez-la.
Coupez l'extrémité de l'attache à l'aide de ciseaux.

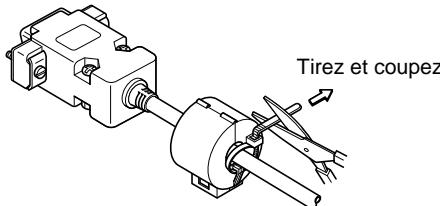

- Raccordez une extrémité du câble d'interface au port d'interface en série de votre ordinateur hôte et l'autre extrémité dans la borne au dos de l'imprimante. Fixez les deux connecteurs à l'aide des vis fournies.


Chargement du rouleau de papier thermique

Cette section vous indique comment installer un rouleau de papier thermique dans l'imprimante à reçus. Une fois que le rouleau de papier est installé, suivez les instructions de chargement automatique du papier données dans cette section afin de charger automatiquement, facilement et rapidement le papier dans le mécanisme de l'imprimante à reçus. Si vous le souhaitez, vous pouvez également charger manuellement le papier en suivant les instructions de la section “Chargement manuel du rouleau de papier thermique” à la page 49.

Remarque:

Si vous souhaitez employer le capteur de fin de rouleau de l'imprimante à reçus, vous pouvez régler le capteur en fonction du diamètre du rouleau de papier chargé. Reportez-vous à la section “Réglage du capteur de fin de rouleau” à la page 52.


- Assurez-vous que l'imprimante est raccordée au secteur et est sous tension.
- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Tirez vers le haut le mécanisme de l'imprimante à reçus et basculez-le jusqu'à sa position d'arrêt.

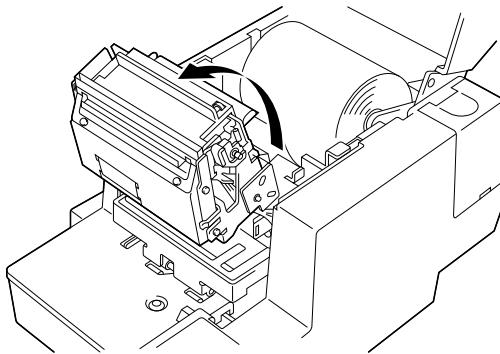

Attention!

Notez que le mécanisme de l'imprimante à reçus comprend une unité de découpage automatique (partie supérieure) et un rouleau (partie inférieure) et qu'il est possible de relever indépendamment l'unité de découpage automatique. Assurez-vous lors du chargement du papier de relever l'unité de découpage automatique et le rouleau.


- Tirez vers la gauche le bras de maintien du rouleau et installez le rouleau de papier de sorte à ce que les deux ergots de maintien soient alignés avec les orifices de chaque côté du cylindre en carton au centre du rouleau. Relâchez le bras de maintien gauche en veillant à ce que son ergot entre dans l'orifice du cylindre en carton et maintienne le rouleau en place.

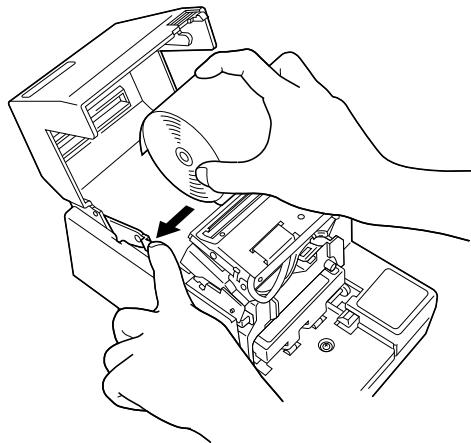

Attention!

Assurez-vous que le chargement du papier s'effectue depuis le bas du rouleau lorsque vous installez ce dernier dans l'imprimante.

- ❑ Vérifiez que le levier vert de libération du papier est relevé.

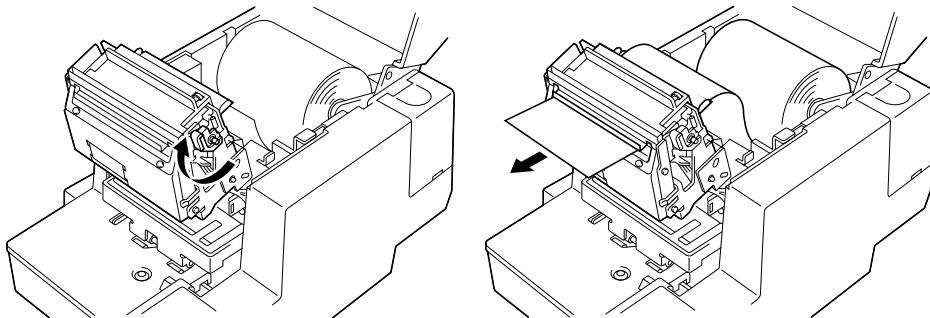


- ❑ Insérez le bout du rouleau dans la fente d'insertion du papier au bas du mécanisme de l'imprimante à reçus. Le mécanisme de l'imprimante à reçus est alors automatiquement activé. Continuez à insérer le papier dans la fente d'insertion jusqu'à ce que le chargement s'effectue automatiquement.
- ❑ Le mécanisme de l'imprimante à reçus coupe automatiquement l'excès de papier une fois que le chargement est terminé.
- ❑ Rabaissez doucement le mécanisme d'impression jusqu'à sa position originale et fermez le capot de l'imprimante.

Chargement manuel du rouleau de papier thermique


Cette section vous indique comment charger manuellement un rouleau de papier thermique, c.-à-d. sans employer la fonction de chargement automatique.

- ❑ Ouvrez le capot de l'imprimante, installez le rouleau de papier et levez le mécanisme de l'imprimante en suivant les instructions de la section "Chargement du rouleau de papier thermique" à la page 47.

- Abaissez le levier vert de blocage du papier. Cela crée ainsi un espace entre les rouleaux en caoutchouc. Ces derniers assurent l'alimentation du papier dans l'imprimante à reçus.

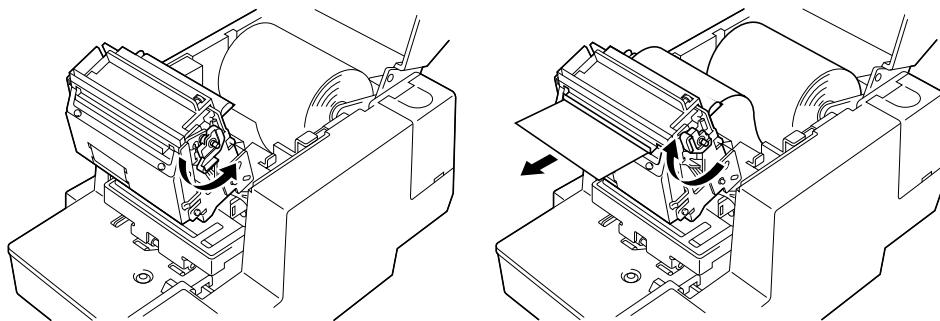

- Insérez le bout du rouleau dans la fente d'insertion du papier au bas du mécanisme de l'imprimante à reçus. Continuez à insérer le papier dans la fente d'insertion jusqu'à ce que le chargement s'effectue automatiquement.
- Assurez-vous que le papier est droit et correctement centré, puis relevez le levier vert de blocage du papier afin de maintenir le papier en place.
- Tirez sur l'excès de papier afin de le découper sur le bord de découpe en métal.

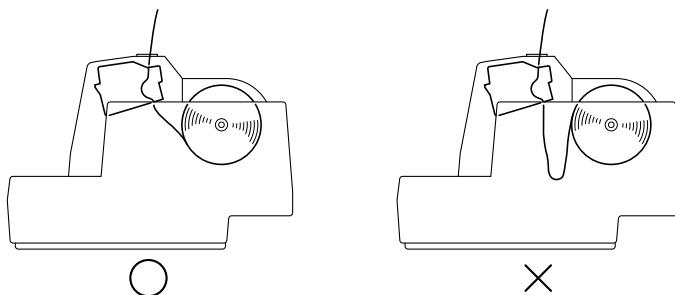


- Rabaissez doucement le mécanisme d'impression de l'imprimante à reçus jusqu'à sa position originale et fermez le capot de l'imprimante.

Impression sur papier fort

Cette section vous indique comment imprimer sur du papier fort à l'aide de l'imprimante à papier fort. Avant d'effectuer un test d'impression sur du papier fort, installez une cassette à ruban dans l'imprimante à papier fort en suivant les instructions de la section "Installation de la cassette à ruban" à la page 42.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est raccordée au secteur et est sous tension.
- ❑ Placez un morceau de papier fort sur la table à document de l'imprimante à papier fort et faites-en glisser l'extrême dans l'imprimante. L'impression est effectuée sur le côté du papier orienté vers le haut (le côté visible), depuis le bord inséré dans l'imprimante à papier fort.

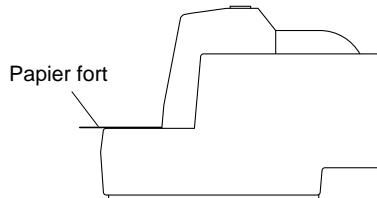

- ❑ Poussez le bord du morceau de papier fort aussi loin que vous pouvez dans l'imprimante à papier fort. Le témoin **SLIP** clignote alors lentement et le mécanisme de l'imprimante à papier fort aligne automatiquement le papier afin d'entamer l'impression depuis le haut.
- ❑ Envoyez depuis votre ordinateur-hôte les données que vous souhaitez imprimer sur le morceau de papier fort chargé dans l'imprimante à papier fort.

Attention!

L'imprimante a été réglée à la sortie d'usine afin d'imprimer via l'imprimante à reçus lorsqu'elle reçoit les données de l'ordinateur. Si vous souhaitez imprimer via l'imprimante à papier fort, il convient d'envoyer à l'imprimante la commande de sélection de la station d'impression (page 64). Assurez-vous que l'imprimante à reçus contient bien du papier. Sans cela, la commande sera annulée.

- ❑ Une fois l'impression terminée, appuyez sur la touche **SLIP/RESUME** afin de relâcher automatiquement le morceau de papier fort (le témoin **SLIP** s'éteint alors).

Correction des bourrages de papier thermique

Cette section vous indique comment corriger les éventuels bourrages de papier dans le mécanisme d'imprimante thermique.

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Tirez vers le haut le mécanisme de l'imprimante à reçus et basculez-le jusqu'à sa position d'arrêt.

Attention!

Certaines pièces du mécanisme de l'imprimante à reçus chauffent considérablement durant l'impression. Veuillez manier le mécanisme d'impression avec prudence afin d'éviter de vous blesser.

- Abaissez le levier vert de blocage du papier afin de libérer le papier.
- Tirez vers l'arrière de l'imprimante le papier bloquant le mécanisme de l'imprimante à reçus.
- Coupez toute portion abîmée du rouleau de papier.
- Relevez le levier vert de blocage du papier et introduisez à nouveau le bord du papier dans le mécanisme de l'imprimante à reçus en suivant les instructions de la section “Chargement du rouleau de papier thermique” à la page 47.
- Rabaissez doucement le mécanisme d'impression de l'imprimante à reçus jusqu'à sa position originale et fermez le capot de l'imprimante.

Réglage du capteur de fin de rouleau

Le capteur de fin de rouleau détecte l'approche de la fin du rouleau de papier thermique et vous avertit de sorte que vous soyez prêt à installer un nouveau rouleau de papier. Cette section vous indique comment régler le capteur de fin de rouleau en fonction du diamètre du rouleau de papier employé.

Attention!


Le capteur de fin de rouleau est désactivé par défaut. Vous pouvez activer ce capteur en modifiant un des réglages du commutateur de mémorisation de l'imprimante (page 159).

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.

- ❑ Ouvrez le capot de l'imprimante.
- ❑ Si l'imprimante contient déjà un rouleau de papier, retirez-le. Tirez vers le haut le mécanisme de l'imprimante à reçus et basculez-le jusqu'à sa position d'arrêt.

Attention!

Certaines pièces du mécanisme de l'imprimante à reçus chauffent considérablement durant l'impression. Veuillez manier le mécanisme d'impression avec prudence afin d'éviter de vous blesser.

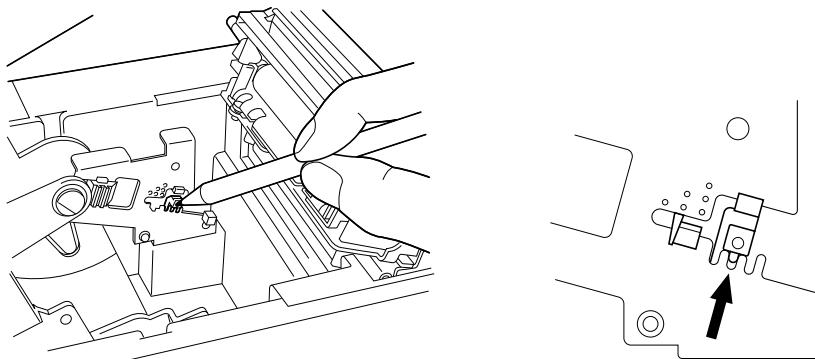

- ❑ Appuyez sur le mécanisme de libération du capteur de fin de rouleau à l'aide d'un stylo à bille ou d'un objet similaire et glissez la pointe du mécanisme vers la gauche ou vers la droite afin de l'aligner sur le témoin correspondant à la position souhaitée pour le capteur.

Position du capteur	Diamètre approximatif du rouleau
1 (réglage par défaut)	22 mm/0,87 pouce
2	26 mm/1,02 pouces
3	30 mm/1,18 pouces


Remarque:

Les diamètres indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au diamètre externe du rouleau entier. Pour un fonctionnement correct du capteur de fin de rouleau, il convient de choisir un rouleau de papier dont le cylindre en carton a un diamètre intérieur de 12 mm (0,47 pouce) et un diamètre extérieur de 18 mm (0,71 pouce).

- Après avoir relâché le mécanisme de libération du capteur de fin de rouleau, saisissez-le du pouce et de l'index – sans appuyer sur le mécanisme – et essayez de le déplacer vers la gauche et vers la droite. Si le mécanisme ne bouge pas, il est correctement mis en place. Par contre, s'il bouge, la pointe du mécanisme est située entre deux positions. Contrôlez si le témoin indique bien la position souhaitée pour le capteur. Si ce n'est pas le cas, effectuez à nouveau l'étape précédente.
- Une fois le réglage du capteur de fin de rouleau effectué, chargez le rouleau de papier thermique (page 47) et fermez le capot de l'imprimante.

Chapitre 2: Tableau de commande

Les touches du tableau de commande vous permettent de contrôler les opérations de l'imprimante à reçus et de l'imprimante à papier fort. Ce tableau comprend également des témoins lumineux vous permettant de contrôler d'un coup d'œil le statut de l'imprimante.

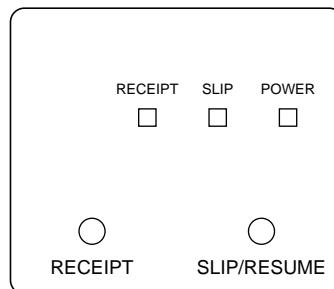

FRANÇAIS

Témoins lumineux

Le tableau ci-dessous vous indique le statut de l'imprimante pour chaque témoin allumé, éteint ou clignotant.

Témoin	Allumé	Eteint	Clignotant (lent)	Clignotant (rapide)
POWER	Sous tension	Hors tension	Ticket de caisse: Mode de réglage du point	Erreur à correction automatique
			Reçu: Attente de macro TM-T85	
SLIP	Papier fort non engagé	Papier fort engagé	Demande de papier fort	Erreur d'imprimante à papier fort
RECEIPT	Imprimante à reçus prête	Imprimante à reçus non prête	Plus de papier/fin de rouleau proche	Erreur d'imprimante à reçus

* L'imprimante vous indique une erreur non corrigible par un clignotement de tous ses témoins lumineux

Touches

Le tableau ci-dessous vous indique la fonction des deux touches du tableau de commande.

Touche	Description
RECEIPT	Appuyez sur cette touche pour charger le papier thermique. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer la vitesse de chargement.
SLIP/RESUME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur cette touche pour libérer ou engager un morceau de papier fort. 2. Appuyez sur cette touche pour annuler les erreurs de l'imprimante à papier fort et de l'imprimante à reçus.

Test d'impression

Vous pouvez à tout moment effectuer un test afin de contrôler l'impression de l'imprimante à papier fort et de l'imprimante à reçus.

- Mettez l'imprimante sous tension et insérez un morceau de papier dans l'imprimante à papier fort (page 51). Assurez-vous qu'un rouleau de papier est bien chargé dans l'imprimante pour l'impression de reçus (page 47).

Remarque:

Si vous souhaitez uniquement tester l'imprimante à reçus, ne chargez pas de papier dans l'imprimante à papier fort.

- Mettez l'imprimante hors tension.
- Tout en maintenant la touche **RECEIPT** enfoncée, remettez l'imprimante sous tension. Maintenez quelques instants la touche **RECEIPT** enfoncée jusqu'à ce que l'imprimante à reçus émette un bip et entame l'impression du test.

Une fois le test d'impression de reçus terminé, l'imprimante à papier fort effectue un test d'impression sur le morceau de papier fort introduit à l'étape initiale de cette section. Ce test d'impression est effectué sur toute la longueur du morceau de papier fort.

Remarque:

L'imprimante à papier fort libère momentanément le morceau de papier fort à la mise sous tension. Si vous employez un grand morceau de papier, ce dernier pourrait tomber de l'imprimante à papier fort lors de la mise sous tension et ainsi vous empêcher d'effectuer le test d'impression. Aussi, avant de remettre l'imprimante sous tension, veuillez maintenir le morceau de papier en place dans l'imprimante.

Réglage de l'alignement des points de l'imprimante à papier fort

Peut-être n'aurez-vous jamais à effectuer les réglages décrits dans cette section. Toutefois, après avoir employé l'imprimante pendant un certain temps, vous remarquerez peut-être que les points de certains graphiques ne sont pas alignés correctement. Ainsi, par exemple, ce qui devrait être imprimé comme ceci:



pourrait être imprimé comme cela



ou encore comme cela




Ce problème est causé par un décalage des pièces mécaniques de l'imprimante. Ce problème est relativement rare et il est possible que vous ne le rencontriez jamais. Si toutefois vous rencontrez ce problème, suivez les instructions ci-dessous afin de le corriger.

- Effectuez le test d'impression.
- Lors du test de l'imprimante à papier fort, maintenez les touches **RECEIPT** et **SLIP/RESUME** du tableau de commande enfoncées afin d'activer le mode de réglage d'alignement des points (“Dot Alignment Adjust Mode”). Le témoin **POWER** de l'imprimante clignote lentement afin de vous indiquer que ce mode est activé.

Une fois le mode de réglage d'alignement des points activé, l'imprimante imprime sept blocs de caractères de la manière indiquée ci-dessous. Un astérisque (*) à gauche des blocs vous indique le réglage sélectionné. La touche **RECEIPT** vous permet de définir le bloc dont l'alignement des caractères est optimal. Pour sélectionner le premier bloc, appuyez une fois sur la touche **RECEIPT**, pour le deuxième bloc, deux fois, et ainsi de suite jusqu'à sept fois afin de définir le septième bloc. Une fois que la touche **RECEIPT** a été enfoncée sept fois, toute pression supplémentaire définit le septième bloc

Dot Alignment Adjust Mode

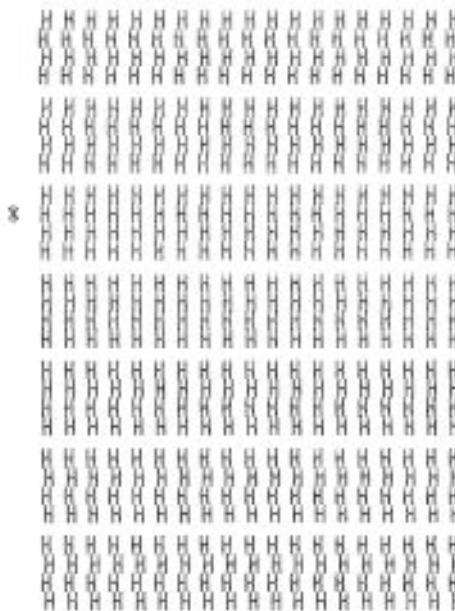

Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur la touche **SLIP/RESUME**. Le réglage d'alignement des points sélectionné est sauvegardé dans la mémoire et l'imprimante imprime un série de lignes graduées correspondant au statut d'impression sélectionné, suivie du message “Adjust Completed!”, vous indiquant que le réglage est terminé. L'imprimante éjecte ensuite le morceau de papier fort.

**Remarque:**

*Si, après avoir activé le mode de réglage d'alignement des points, vous appuyez sur la touche **SLIP/RESUME** sans appuyer sur la touche **RECEIPT**, l'imprimante en déduit que vous ne souhaitez pas effectuer de réglages et imprime le message “Adjust Complete!” avant de quitter le mode. Si vous commettez une erreur de chargement de papier dans le mode de réglage d'alignement des points, l'imprimante éjecte le papier et désactive ce mode.*

Vidage hexadécimal

Cette section vous indique comment imprimer en format hexadécimal tous les codes (les codes de caractère et de commande) envoyés de l'ordinateur à l'imprimante. L'imprimante n'exécute aucun code de commande (comme 0A pour l'avance de ligne), mais les imprime simplement. Le vidage hexadécimal vous sera utile lorsque vous écrivez des programmes de commande d'imprimante.

- Assurez-vous qu'un rouleau de papier est bien chargé dans l'imprimante à reçus.
- Mettez l'imprimante hors tension.
- Tout en maintenant la touche **SLIP/RESUME** du tableau de commande enfoncée, remettez l'imprimante sous tension afin d'activer le mode de vidage hexadécimal. L'imprimante émet un bip afin de vous indiquer que ce mode est activé.
- Une fois ce mode activé, l'imprimante imprime les valeurs hexadécimales de toutes les données qui lui sont envoyées depuis l'ordinateur. Vitez le dernier réglage de ligne de la mémoire-tampon en appuyant sur la touche **RECEIPT**.
- Pour quitter ce mode, mettez l'imprimante hors tension.

Erreurs

Vous pouvez rencontrer trois types d'erreur: les *erreurs à correction automatique*, dont la correction est automatiquement effectuée après qu'une série de conditions sont remplies, les *erreurs corrigibles*, que vous pouvez corriger en effectuant certaines opérations et les *erreurs non corrigibles*, dont la correction nécessite l'intervention d'un revendeur agréé. En cas d'erreur de l'imprimante à papier fort, le témoin **SLIP** clignote rapidement. En cas d'erreur de l'imprimante à reçus, le témoin **RECEIPT** clignote rapidement.

Erreurs à correction automatique

Type d'erreur	Cause	Clignotement du témoin RECEIPT	Correction
Erreur de température de la tête d'impression	Température anormale de la tête d'impression thermique	Rapide	Correction automatique après retour de la tête à la température normale

Erreurs corrigibles pour l'imprimante à reçus

Type d'erreur	Cause	Clignotement du témoin RECEIPT	Correction
Erreur de papier	Pas de rouleau de papier	Lent	Insérer du papier et appuyer sur SLIP/RESUME.
Erreur de position de la tête d'impression	Tête d'imprimante à reçus relevée	Rapide	Abaïsser la tête et appuyer sur SLIP/RESUME.
Fin proche	Fin de rouleau proche	Lent	Appuyer sur SLIP/RESUME afin de continuer l'impression.
Erreur de découpe	Erreur de découpe du papier	Rapide	Si la lame est en position normale, appuyer sur SLIP/RESUME afin de continuer l'impression. Si la lame n'est pas en position normale, cette erreur ne peut être corrigée.

Erreurs corrigibles pour l'imprimante à papier fort

Type d'erreur	Cause	Clignotement du témoin SLIP	Correction
Erreur du mécanisme de l'imprimante à papier fort	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur du chariot bloqué • Signal de temps anormal • Erreur dans le contrôle de la position normale 	Rapide	Corrigez le problème et appuyez sur la touche SLIP/RESUME.

Erreurs non corrigibles

Essayez d'abord de mettre l'imprimante hors tension et de la remettre sous tension. Si l'erreur se répète ou si tous les témoins clignotent (vous indiquant ainsi une erreur non corrigible), contactez votre revendeur.

Chapitre 3: Précautions de manipulation et d'entretien

Vous trouverez dans ce chapitre une série de précautions à observer lorsque vous employez l'imprimante, ainsi que des informations concernant le nettoyage du mécanisme de l'imprimante à reçus.

Précautions relatives à l'utilisation

- La durée de vie de la tête d'impression thermique de l'imprimante à reçus ne peut être garantie si tout papier autre que le papier spécifié est employé. La durée de vie de l'élément thermique de la tête d'impression sera considérablement réduite si vous utilisez du papier contenant les éléments suivants: Na+, K++ ou Cl⁻.
- Ne jamais imprimer lorsque la surface de la tête d'impression de l'imprimante à reçus est recouverte d'eau ou de toute forme d'humidité (de condensation, par exemple).

Précautions relatives à la sécurité

- Ne jamais toucher la tête d'impression thermique ou le moteur de l'imprimante à reçus durant l'impression ou immédiatement après l'impression. En effet, ces éléments sont alors extrêmement chauds.
- Ne jamais toucher les éléments mobiles, tels que les rouages ou les boutons.
- Les bords des éléments de l'imprimante, surtout ceux en métal, sont à manier avec une prudence particulière. En effet, ceux-ci pourraient causer des blessures.

Nettoyage du mécanisme de l'imprimante à reçus


Pour une qualité d'impression optimale, il convient de nettoyer régulièrement la tête et le rouleau d'impression de l'imprimante à reçus environ tous les 10 rouleaux (de 85 mm/3,35 pouces de diamètre). Cette section vous indique comment nettoyer la tête et le rouleau d'impression.

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Tirez vers le haut le mécanisme de l'imprimante à reçus et basculez-le jusqu'à sa position d'arrêt.



Attention!

Certaines pièces du mécanisme de l'imprimante à reçus chauffent considérablement durant l'impression. Assurez-vous que l'élément thermique est complètement refroidi avant de le nettoyer.

- Si du papier est chargé dans l'imprimante à reçus, abaissez le levier vert de blocage du papier et retirez le papier.
- Dévissez la vis de fixation du cache de rouleau d'impression, puis retirez le cache.

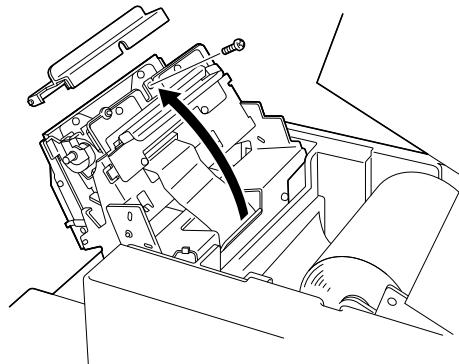

- Rabaissez doucement le mécanisme d'impression de l'imprimante à reçus jusqu'à sa position originale.
- Relevez le mécanisme de découpe automatique.

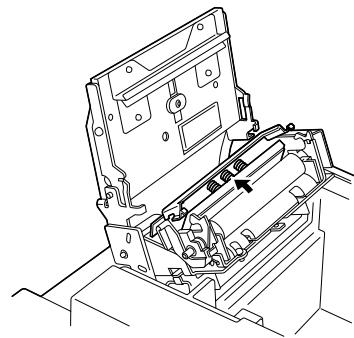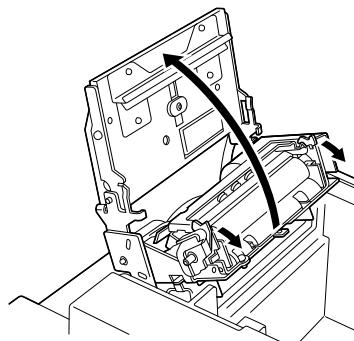

- Essuyez toute trace de l'élément thermique de la tête d'impression à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon doux imbibé d'alcool (alcool éthylique ou isopropylque).

Attention!

N' employez jamais d'outils tranchants ou de matériaux abrasifs, comme un couteau ou du papier émeri, pour nettoyer l'élément thermique de la tête d'impression. Cela entraînerait de graves endommagements.

- Nettoyez le rouleau en le tournant quelques fois afin d'en nettoyer toute la surface.
- Eliminez toute la poussière ainsi que les particules de papier (celles-ci risquent de réduire la qualité d'impression en adhérant au papier) à l'intérieur de l'imprimante.
- Une fois l'imprimante à reçus nettoyée, remettez le cache du rouleau d'impression en place et replacez la tête thermique dans sa position originale.
- Chargez un rouleau de papier thermique (page 47) et fermez le capot de l'imprimante.

Attention!

Attendez toujours que l'alcool se soit complètement évaporé avant d'employer l'imprimante à reçus.

Chapitre 4: Résumé des commandes

Attention!

Veuillez accéder au URL suivant pour la dernière mise à jour du manuel:
http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm.

Cette imprimante a deux modes de commande: le mode Start et le mode ESC/POS.

Le mode Star émule les imprimantes thermiques de fiches comme celles de la série TSP200 et d'autres modèles antérieurs. Le mode ESC/POS émule l'imprimante Epson TM-T85 de fiches et l'imprimante TM-295 de reçus.

Les commandes du mode Star sont les suivantes.

Sélection de la station d'impression (mode combo seulement)

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "+" "A" 0 <ESC> "+" "A" <0>	1B 2B 41 30 1B 2B 41 00	Sélection de l'imprimante à reçus		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "+" "A" 3 <ESC> "+" "A" <3>	1B 2B 41 33 1B 2B 41 03	Sélection de l'imprimante à papier fort	<input checked="" type="radio"/>	

Sélection de caractères

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "R" n	1B 52 n	Sélection du jeu de caractères internationaux	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "1" <ESC> "/" <1>	1B 2F 31 1B 2F 01	Sélection du zéro barré	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "0" <ESC> "/" <0>	1B 2F 30 1B 2F 00	Sélection du zéro normal	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "b" n1 n2 n3 n4 d1 ... <RS>	1B 62 n1 n2 n3 n4 d1 ... 1E	Sélection d'impression de code à barres	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "M"	1B 4D	Sélection d'impression de pas 12 points	<input checked="" type="radio"/>	
		Sélection de la fonte 7 × 9 (demi point)		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "p"	1B 70	Sélection d'impression de pas 14 points	<input checked="" type="radio"/>	

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "P"	1B 50	Sélection d'impression de pas 15 points	<input type="radio"/>	
		Sélection de la fonte 5 × 9 (2 impulsions = 1 point)		<input type="radio"/>
<ESC> ":"	1B 3A	Sélection d'impression de pas 16 points	<input type="radio"/>	
		Sélection de la fonte 5 × 9 (3 impulsions = 1 point)		<input type="radio"/>
<ESC> <SP> n	1B 20 n	Réglage d'espacement de caractère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SO>	0E	Réglage d'impression d'agrandissement double de largeur de caractère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC4>	14	Nouveau réglage d'impression d'agrandissement de largeur de caractère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "W" n	1B 57 n	Réglage d'agrandissement de largeur de caractère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> <SO>	1B 0E	Réglage d'impression d'agrandissement double de hauteur de caractère	<input type="radio"/>	
<ESC> <DC4>	1B 14	Nouveau réglage d'impression d'agrandissement de hauteur de caractère	<input type="radio"/>	
<ESC> "h" n	1B 68 n	Réglage d'agrandissement de hauteur de caractère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "i" n1 n2	1B 69 n1 n2	Réglage d'agrandissements de largeur et de hauteur de caractère	<input type="radio"/>	
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 2D 31 1B 2D 01	Sélection de soulignement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 2D 30 1B 2D 00	Annulation de soulignement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 5F 31 1B 5F 01	Sélection de surlignement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 5F 30 1B 5F 00	Annulation de surlignement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "4"	1B 34	Sélection d'impression surintensifiée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "5"	1B 35	Annulation d'impression surintensifiée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SI>	0F	Impression inversée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC2>	12	Annulation d'impression inversée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "E"	1B 45	Sélection d'impression mise en valeur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "F"	1B 46	Annulation d'impression mise en valeur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "U" n	1B 55 n	Sélection de la direction d'impression		<input type="radio"/>

Formatage de page

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "C" <i>n</i>	1B 43 <i>n</i>	Réglage de la longueur de page en lignes	<input type="radio"/>	
<ESC> "C" <0> <i>n</i>	1B 43 00 <i>n</i>	Réglage de la longueur de page en pouces	<input type="radio"/>	
<ESC> "N" <i>n</i>	1B 4E <i>n</i>	Réglage de la marge inférieure	<input type="radio"/>	
<ESC> "O"	1B 4F	Annulation de la marge inférieure	<input type="radio"/>	
<ESC> "1" <i>n</i>	1B 6C <i>n</i>	Réglage de la marche gauche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "Q" <i>n</i>	1B 51 <i>n</i>	Réglage de la marge droite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Commandes de position d'impression

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<LF>	0A	Avance de ligne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<CR>	0D	Retour de chariot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "a" <i>n</i>	1B 61 <i>n</i>	Avance de <i>n</i> lignes de papier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FF>	0C	Saut de page	<input type="radio"/>	
<HT>	09	Tabulation horizontale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<VT>	0B	Tabulation verticale	<input type="radio"/>	
<ESC> "A" <i>n</i>	1B 41 <i>n</i>	Définition de l'espacement des lignes	<input type="radio"/>	
		Définition d'un espacement de <i>n</i> /72 pouce		<input type="radio"/>
<ESC> "2"	1B 32	Réglage de l'espacement des lignes	<input type="radio"/>	
		Réglage d'un espacement de <i>n</i> /72 pouce		<input type="radio"/>
<ESC> "z" "1" <ESC> "z" <1>	1B 7A 31 1B 7A 01	Réglage d'espacement de ligne à 4 mm	<input type="radio"/>	
		Réglage d'espacement de ligne à 1/6 de pouce		<input type="radio"/>
<ESC> "0"	1B 30	Réglage d'espacement de ligne à 3 mm	<input type="radio"/>	
		Réglage d'espacement de ligne à 1/8 de pouce		<input type="radio"/>
<ESC> "1"	1B 31	Réglage de l'espacement des lignes sur 3 mm	<input type="radio"/>	
		Réglage de l'espacement des lignes sur 7/72 pouce		<input type="radio"/>

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Impri-mante à reçus	Impri-mante à papier fort
<ESC> "J" n	1B 4A n	Avance de n/4 mm à la fois	○	
		Avance de n/72 pouce à la fois		○
<ESC> "j" n	1B 6A n	Recule de n/4 mm à la fois	○	
		Recule de n/72 pouce à la fois		○
<ESC> "3" n	1B 33 n	Réglage de l'espacement des lignes sur n/216 pouce		○
<ESC> "y"	1B 79 n	Réglage de l'espacement des lignes sur n/144 pouce		○
<ESC> "I" n	1B 49 n	Alimentation unique de n/8 mm	○	
<ESC> "B" n1 n2 ... <0>	1B 42 n1 n2 ... 00	Réglage d'arrêts de tabulation verticale	○	
<ESC> "D" n1 n2 ... <0>	1B 44 n1 n2 ... 00	Réglage d'arrêts de tabulation horizontale	○	○

Impression de graphiques en points

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Impri-mante à reçus	Impri-mante à papier fort
<ESC> "K" n <0> m1 m2 ...	1B 4B n 00 m1 m2 ...	Impression de graphiques densité normale	○	○
<ESC> "L" n1 n2 m1 m2 ...	1B 4C n1 n2 m1 m2 ...	Impression de graphiques haute densité	○	○
<ESC> "k" n <0> m1 ...	1B 6B n 00 m1 ...	Impression de graphiques densité fine	○	
<ESC> "X" n1 n2 ...	1B 58 n1 n2 ...	Impression de graphiques de densité fine	○	

Impression de graphiques téléchargés

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Impri-mante à reçus	Impri-mante à papier fort
<ESC> "&" "1" "1" n m1 m2 ... m48	1B 26 31 31 n m1 m2 ... m48	Définition de caractère téléchargé (fonte 12 × 24 points)	○	
<ESC> "&" <1> <1> n m1 m2 ... m48	1B 26 01 01 n m1 m2 ... m48			
<ESC> "&" <0> n1 n2	1B 26 00 n1 n2	Définition de caractère téléchargé (fontes 7 × 9, 5 × 9 points)		○
<ESC> "&" "1" "0" n	1B 26 31 30 n	Suppression de caractère téléchargé (fonte 12 × 24 points)	○	
<ESC> "&" <1> <0> n	1B 26 01 00 n			
<ESC> "%" "1" <ESC> "%" <1>	1B 25 31 1B 25 01	Validation d'un jeu de caractères téléchargés	○	○
<ESC> "%" "0" <ESC> "%" <0>	1B 25 30 1B 25 00	Invalidation d'un jeu de caractères téléchargés	○	○

Commandes de pilotage des périphériques

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> <BEL> n1 n2	1B 07 n1 n2	Définition de la largeur d'impulsion d'entraînement du périphérique #1	○	○
<BEL>	07	Pilotage du périphérique #1	○	○
<FS>	1C	Pilotage immédiat du périphérique #1	○	○
	19	Pilotage immédiat du périphérique #2	○	○
<SUB>	1A	Pilotage immédiat du périphérique #2	○	○

Commandes de pilotage du mécanisme automatique de découpe

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "d" "0" <ESC> "d" <0>	1B 64 30 1B 64 00	Commande de découpe complète au mécanisme automatique	○	
<ESC> "d" "1" <ESC> "d" <1>	1B 64 31 1B 64 01	Commande de découpe partielle au mécanisme automatique	○	

Commandes de pilotage de l'imprimante à papier fort

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> <SI> n	1B 0F n	Réglage du capteur de papier fort		○
<ESC> <FF> n	1B 0C n	Fonction de papier fort		○
<ESC> <VT> m n	1B 0B m n	Réglage de la direction d'éjection/de la longueur du papier		○
<EOT>	04	Interrogation de statut d'imprimante à papier fort		○
<ESC> n m <LF> <NUL>	1B 19 n m 0A 00	Régler le temps d'attente jusqu'à ce que le blocage automatique soit activé		○

Mode de page

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "n"	1B 6E	Sélection du mode de page		○
<ESC> "!"	1B 21	Sélection du mode de ligne		○
<ESC> "*" ...	1B 2A ...	Définition de la zone d'impression en mode de page		○
<ESC> "T" n	1B 54 n	Définition de la direction d'impression en mode de page		○
<FF>	0C	Impression en mode de page		○

Commandes d'affichage client (mode combo seulement)

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<ESC> "S"	1B 53	Commencement affichage client	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "G"	1B 47	Fin affichage client	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Autres commandes

Code de contrôle	Code hexadécimal	Fonction	Imprimante à reçus	Imprimante à papier fort
<CAN>	18	Annulation de la mémoire-tampon et initialisation de l'imprimante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC3>	13	Désélection de l'imprimante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC1>	11	Réglage du mode de sélection	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<RS>	1E	Retentissement de l'avertisseur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "#N, n1 n2 n3 n4"<LF><NUL>	1B 23 N 2C n1 n2 n3 n4 0A 00	Réglage du commutateur de mémorisation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "@"	1B 40	Initialisation de l'imprimante active	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ENQ>	05	Interrogation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "?"<LF><NUL>	1B 3F 0A 00	Initialisation de l'imprimante et test d'impression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Chapitre 5: Installation d'accessoires disponibles en option

A l'achat, une carte d'interface en série standard (type de connecteur "D-sub" à 9 broches) est installée dans l'imprimante. Vous pouvez également choisir parmi les options suivantes:

- Carte d'interface parallèle IFBD-D
- Carte d'interface en série (type de connecteur "D-sub" à 25 broches) IFBD-C
- Affichage client SCD-202


Installation d'une carte d'interface optionnelle

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- Suivez les instructions de la section "Réglage des commutateurs DIP" à la page 154 afin de modifier le réglage du commutateur 5 du commutateur DIP 2 et de le placer sur la position "OFF" (interface en option).
- Dévissez les deux vis de fixation du couvercle au dos de l'imprimante et retirez le couvercle.

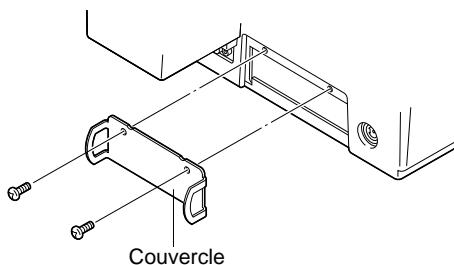

- Si vous installez la carte d'interface en série optionnelle, réglez les commutateurs DIP de la carte selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Pour des détails relatifs aux réglages des commutateurs DIP, reportez-vous à la section "Réglage des commutateurs DIP sur la carte d'interface en série optionnelle" à la page 163.

- Connectez la carte d'interface à la borne à l'intérieur de l'imprimante et glissez soigneusement la carte dans l'imprimante. Fixez ensuite la carte d'interface à l'aide des deux vis l'accompagnant.

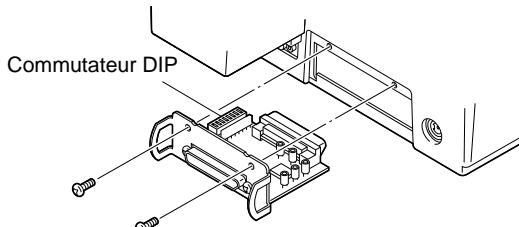


- Fixez le torre de ferrite sur le câble (reportez-vous à la page 46).
- Raccordez une extrémité du câble à la carte d'interface et l'autre extrémité du câble au port de votre ordinateur hôte.

Installation de l'affichage client

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et qu'elle est débranchée de la prise secteur.
- Retirez le couvercle de la borne d'affichage client.
- Connectez l'affichage client à la borne à l'intérieur de l'imprimante.
- Fixez ensuite le connecteur à l'aide de l'attache et des quatre vis l'accompagnant.
- Rompre le petit élément de protection du connecteur d'affichage comme illustré ci-dessous.

Vous pouvez le faire en utilisant une pince d'électricien ou un outil similaire pour agripper les trois taquets en plastique qui maintiennent l'élément en place.

- Installez le couvercle de la borne d'affichage client.

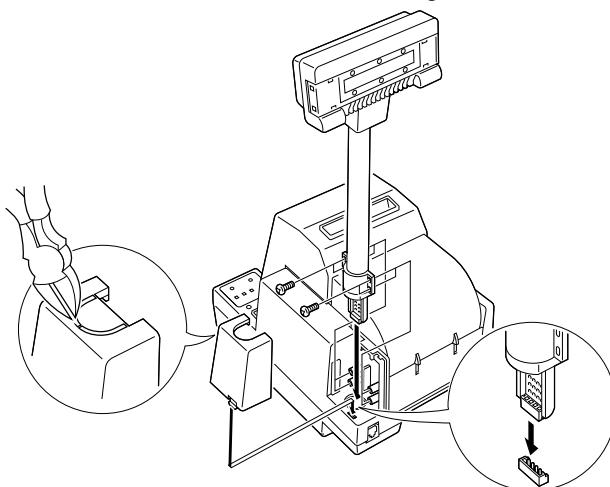

A

adaptateur secteur
câble d'adaptateur secteur 41
emplacement 45

alimentation
mise sous et hors tension 44

B

borne de pilotage d'appareil
périphérique 41

borne d'interface 41

C

capot
ouverture 42

capteur de fin de rouleau
position 53
réglage 52
réglage par défaut 52

cassette à ruban
emplacement 43
installation 42
retrait 43

circuit de pilotage 170
[drive circuit]

circuit de pilotage d'appareil
périphérique 169
[peripheral unit driver circuit]

commandes
autres 69
caractères 64
formatage de page 66
graphiques en points 67
graphiques téléchargés 67
imprimante à papier fort 68
mécanisme automatique de découpe
68
mode de page 68
périphériques 68
position d'impression 66

sélection de la station d'impression
64

commutateurs de mémorisation 159
[memory switches]

commutateurs DIP
[DIP switches]
accès 154
[accessing]
réglage 154
[setting]

configuration 39
cordon d'alimentation 44

D

déballage 40

E

erreurs
à correction automatique 59
corrigibles pour l'imprimante à
papier fort 60
corrigibles pour l'imprimante à
reçus 60
non corrigibles 60
types 59

F

fente de sortie du papier 41
fiche modulaire 169
[modular plug]

I

imprimante
configuration 39
déballage 40
emplacement 39, 41
précautions de manipulation et
d'entretien 61
précautions relatives
à la sécurité 61

précautions relatives
 à l'utilisation 61
 imprimante à papier fort
 alignement des points 57

imprimante à reçus
 nettoyage 61

interface en série
[serial interface]
 optionnelle 163
[optional]
 standard 160
[standard]

interface en série standard 45

interface parallèle 167
[parallel interface]

interrupteur d'alimentation 41, 45

L

levier vert de blocage du papier 50

M

Mode combo 64, 69, 159
 mode de réglage d'alignement
 des points 57

O

options
 affichage client 71
 carte d'interface 70
 installation 70

ordinateur-hôte
 connexion 45

ouverture pour interface optionnelle 41

P

papier fort 51
 prise secteur
 raccordement à une 44

R

réglages par défaut
 capteur de fin de rouleau 52
 type d'imprimante 51

résumé des commandes 64

rouleau de papier thermique
 chargement automatique 47
 chargement manuel 49
 correction des bourrages 52
 emplacement 48

S

spécifications
[specifications]
 générales 151
[general]
 papier 153
[paper]

T

table à document 41

tableau de commande 41, 55

témoins lumineux
 POWER 55
 RECEIPT 55
 SLIP 55

test d'impression 56

torre de ferrite
 installation 46

touches
 RECEIPT 56
 SLIP/RESUME 56

V

verrou du capot 41
 vichage hexadécimal 59

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1:	Drucker-Einrichtung	77
	Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker	77
	Auspacken	78
	Allgemeine Anleitung	79
	Öffnen der Druckerabdeckung	80
	Einsetzen der Farbbandkassette	80
	Entnehmen der Farbbandkassette	81
	Anschluß an eine Netzsteckdose und Ein-/Ausschalten der Netzversorgung	82
	Anschließen an den Hostcomputer	83
	Einlegen der Thermopapierrolle	85
	Manuelles Einlegen einer Thermopapierrolle	87
	Verwendung von Quittungspapier	89
	Entfernen gestauten Thermopapiers	90
	Einstellen des Papiervorrat-Sensors	90
Kapitel 2:	Bedienfeld	93
	LED-Anzeigen	93
	Tasten	94
	Erstellen eines Testdrucks	94
	Einstellen der Punktausrichtung des Quittungsdruckers	95
	Hexadezimaler Datenausdruck	97
	Fehler	97
Kapitel 3:	Behandlung und Pflege des Druckers	99
	Vorsichtsmaßregeln zum Betrieb	99
	Sicherheitsregeln	99
	Reinigung des Bon-Drucker-Mechanismus	99
Kapitel 4:	Zusammenfassung der Befehle	102
Kapitel 5:	Installieren von optionalem Zubehör.....	108
	Installieren einer optionalen Schnittstellenkarte	108
	Installieren des Kundendisplays	109
Anhang A:	Allgemeine technische Daten	151
Anhang B:	Papier-Spezifikationen	153
Anhang C:	Einstellen der DIP-Schalter	154
Anhang D:	Einstellen der Speicher-Schalter	159
Anhang E:	Normale serielle Schnittstelle	160
Anhang F:	Optionale Schnittstelle	163
Anhang G:	Treiberschaltung für Peripheriegerät	169

Der Anhang der Bedienungsanleitung ist nur im englischen Sprache.

Bitte gehen Sie zu der folgenden Internetadresse:

http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
um die neueste Version des Handbuchs herunterzuladen.

Kapitel 1: Drucker-Einrichtung

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen zur Vorbereitung Ihres Druckers. Bitte dieses Kapitel sorgfältig durchlesen, bevor Sie den Drucker zum ersten Mal in Betrieb nehmen. In diesem Kapitel erfahren Sie Einzelheiten über:

- Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker
- Auspacken und Vorbereiten des Druckers
- Einsetzen der Farbbandkassette
- Anschließen an den Hostcomputer
- Einlegen einer Papierrolle
- Einlegen von Einzelblattpapier
- Einstellen des Papiervorrat-Sensors

DEUTSCH


Wahl eines Aufstellungsorts für den Drucker

Bevor Sie den Drucker auspacken, sollten Sie einige geeigneten Aufstellungsort auszusuchen. Denken Sie dabei an die folgenden Punkte.


- ✓ Den Drucker auf einem flachen, aber festen Untergrund aufstellen, wo keine Vibrationen vorhanden sind.
- ✓ Die verwendete Steckdose soll in der Nähe und frei zugänglich sein.
- ✓ Sicherstellen, daß der Drucker nahe genug am Computer ist, um die Geräte mit dem Druckerkabel verbinden zu können.
- ✓ Sicherstellen, daß der Drucker vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- ✓ Sicherstellen, daß der Drucker ausreichend weit von Heizkörpern entfernt steht.
- ✓ Dafür sorgen, daß die Umgebung des Druckers sauber, trocken und staubfrei ist.
- ✓ Sicherstellen, daß der Drucker an eine einwandfreie Stromzufuhr angeschlossen ist. Er sollte nicht an Steckdosen angeschlossen werden, an denen bereits Geräte mit möglichen Netzstörungen wie Kopierer, Kühlschränke u.a. angeschlossen sind.
- ✓ Die Versorgungsspannung muß dem Spannungswert auf dem Typenschild an der Unterseite des Netzteils entsprechen.
- ✓ Den Drucker nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen.

Auspicken

Überprüfen Sie den Kartoninhalt, und vergewissern Sie sich, daß alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind.

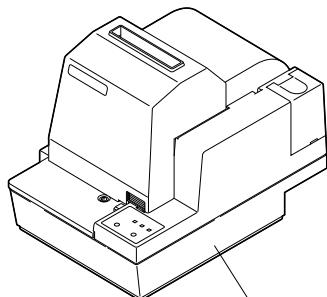


Drucker



Farbbandkassette



Muster-Papierrolle

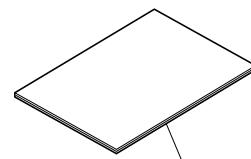

Bedienungsanleitung



Ferritkern





Befestigungsband

Falls Teile fehlen, wenden Sie sich zwecks Nachlieferung bitte an den Fachhandel, bei dem das Gerät gekauft wurde. Im Hinblick auf einen eventuellen zukünftigen Transport des Druckers empfiehlt es sich, den Lieferkarton und das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren.

Allgemeine Anleitung


Die folgenden Abbildungen zeigen die Hauptbestandteile des Druckers.

DEUTSCH

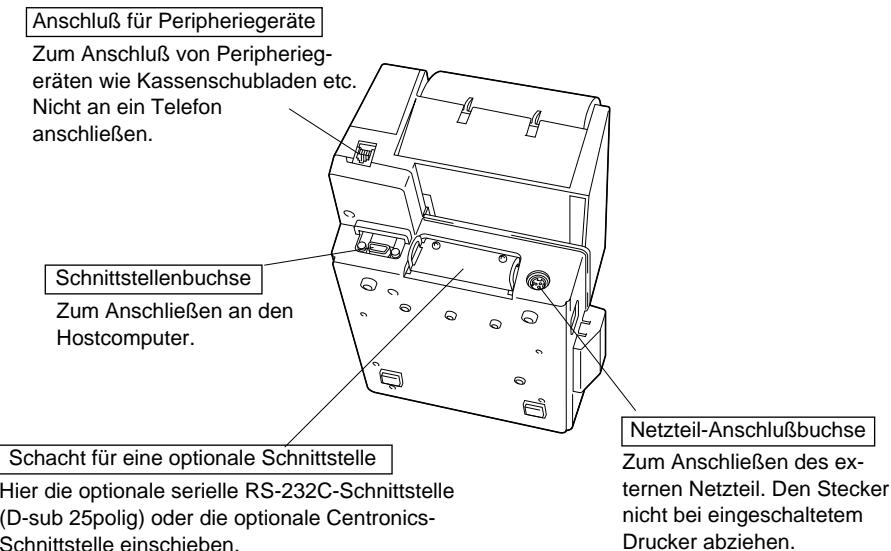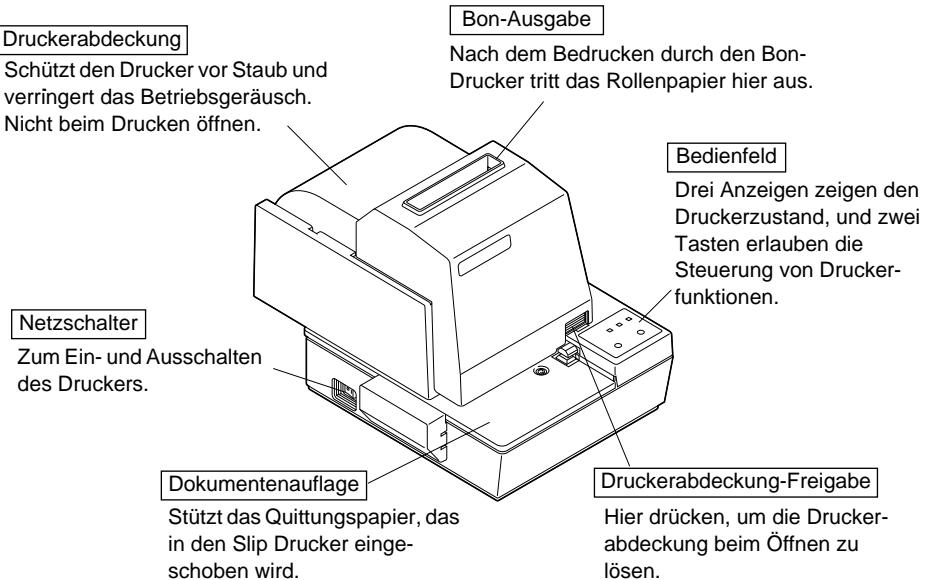

Öffnen der Druckerabdeckung

- Leicht auf die Abdeckung drücken, um den Haltehaken zu lösen. Die Abdeckung ganz bis zum Anschlag hochklappen.

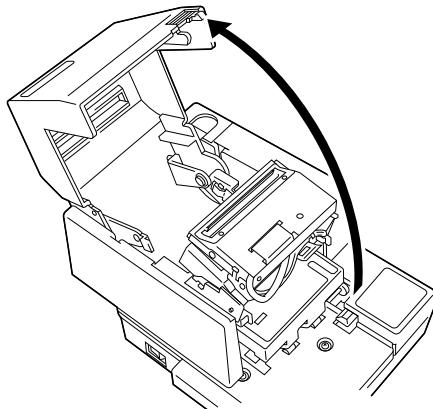


- Die Abdeckung durch Herunterklappen schließen. Als nächstes auf die Druckerabdeckung-Freigabe drücken, und den Zapfen in den Schlitz einführen, so daß die Abdeckung fest einrastet.

Einsetzen der Farbbandkassette

- Darauf achten, daß der Drucker ausgeschaltet und von der Betriebsstromversorgung getrennt ist.
- Die Abdeckung des Druckers aufklappen.
- Die Farbbandkassette aus der Verpackung nehmen, und den Knopf auf der Farbbandkassette im Uhrzeigersinn drehen, um eventuell vorhandene Bandschlaufen aufzuwickeln.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker geöffnet ist.

Sollte das nicht der Fall sein, schließen Sie den Drucker, wie auf Seite 82 beschrieben, an die Spannungsversorgung an. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und drücken Sie die Taste **SLIP/RESUME** am Bedienungsfeld. Schalten Sie den Drucker dann wieder aus.

- Die Farbbandkassette vorsichtig auf den Kassettenhalter aufsetzen. Achten Sie dabei darauf, die Spindel des Kassettenhalters in das Loch am Boden der Farbbandkassette einzupassen. Vergewissern Sie sich, daß die Seitenzapfen der Kassette in den Kerben an der Seite des Kassettenhalters sitzen.

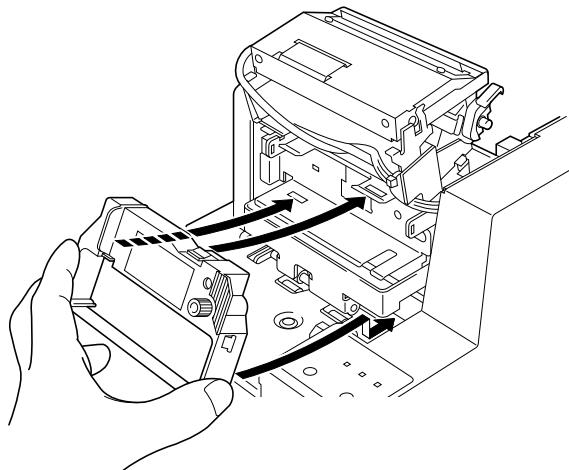

- Die Farbbandkassette sanft aber fest eindrücken, bis die Seitenzapfen hörbar einrasten.
- Den Farbband-Spannknopf auf der Kassette noch einmal drehen, um das Band zu straffen.
- Die Abdeckung schließen.


Entnehmen der Farbbandkassette

Folgendermaßen verfahren, um die Farbbandkassette zum Austausch aus dem Drucker zu nehmen.

- Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und von der Betriebsstromversorgung getrennt ist.
- Die Druckerabdeckung öffnen.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker geöffnet ist.

Sollte das nicht der Fall sein, schließen Sie den Drucker, wie auf Seite 82 beschrieben, an die Spannungsversorgung an. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und drücken Sie die Taste **SLIP/RESUME** am Bedienungsfeld. Schalten Sie den Drucker dann wieder aus.

- ❑ Die Farbbandkassette, wie in der Abbildung gezeigt greifen und vorsichtig aus dem Druckmechanismus ziehen. Achten Sie darauf, erst die Unterseite der Farbbandkassette vom Mechanismus weg und danach die Kassette nach links zu ziehen, um den Schlitz zu räumen.

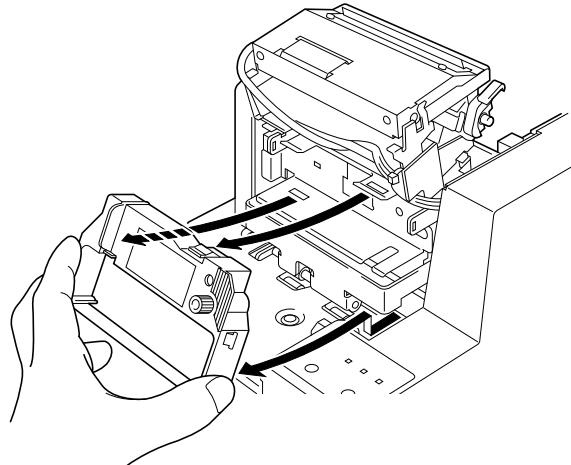

- ❑ Die unter "Einsetzen der Farbbandkassette" auf Seite 80 beschriebenen Schritte ausführen.


Anschluß an eine Netzsteckdose und Ein-/Ausschalten der Netzversorgung

- ❑ Ein Netzkabel mit Erdungsleitung an die dreipolige Netzeingangsbuchse des optionalen Netzteils anschließen.
- ❑ Verbinden Sie das Kabel des optionalen Netzteils in die Spannungseingangsbuchse des Druckers.


Hinweis:

Das Netzteil und Netzkabel werden nicht mit dem Drucker mitgeliefert. Sollten Sie dieses Zubehör benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- ❑ Den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose anschließen.

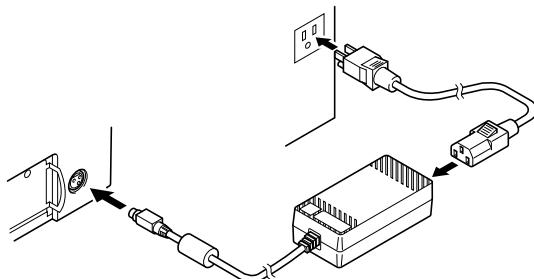

Den Netzschalter an der linken Seite des Druckers zum Ein- und Ausschalten verwenden.

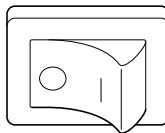

Wichtig!

- *Zum Verringern von Rauschstörungen das Netzteil so plazieren, daß das Typenschild (PS48-24A) nach oben weist.*
- *Wir empfehlen, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn der Drucker längere Zeit lang nicht benutzt werden soll. Der Drucker sollte vorzugsweise an einem Platz aufgestellt werden, der leichten Zugang zur Netzsteckdose gewährt.*

Zu diesem Zeitpunkt sollte ein Druckertest ausgeführt werden, um sicherzustellen, daß er richtig arbeitet. Siehe “Erstellen eines Testdrucks” auf Seite 94 betr. Einzelheiten zur Durchführung des Tests.

Anschließen an den Hostcomputer

Die Datenübertragung vom Computer zum Drucker erfolgt über ein Kabel zur seriellen Schnittstellenbuchse des Druckers (Buchse: D-sub 9polig). Das Kabel ist im Lieferumfang dieses Druckers nicht enthalten und muß getrennt gekauft werden. Es kann auch eine von zwei optionalen Schnittstellenkarten installiert werden, um entweder eine parallele Schnittstelle oder eine D-sub 25polige serielle Schnittstelle zu erhalten. Einzelheiten über Schnittstellenkarten siehe Seite 108.

Wichtig!

Die folgende Anleitung bezieht sich auf das mit IBM-kompatiblen Personalcomputern verwendete Centronics-Parallelkabel und ist deshalb nicht auf alle Computer und Kabel zutreffend. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, falls Sie Fragen hinsichtlich des für Ihren Computer geeigneten Kabeltyps haben.

Einzelheiten der DIP-Schaltereinstellung für normale serielle Schnittstellen siehe “Einstellen der DIP-Schalter” auf Seite 154.



Wichtig!

Vor dem Anschließen der Kabel sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.


- Den Ferritkern auf das serielle Kabel setzen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Wenn der Ferritkern nicht offen ist, mit einem Schraubenzieher aufheben; dabei darauf achten, nicht den Kern oder den Verschluß zu beschädigen.


DEUTSCH

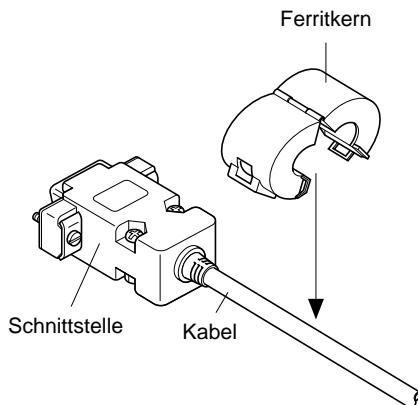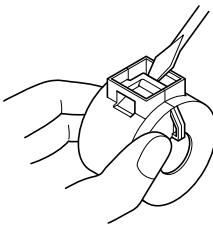

Das Befestigungsband durch den Ferritkern führen.

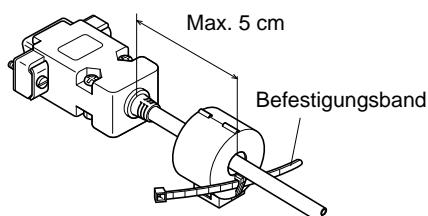

Das Befestigungsband um das Kabel wickeln und festziehen.
Überstehendes Band mit einer Schere abschneiden.

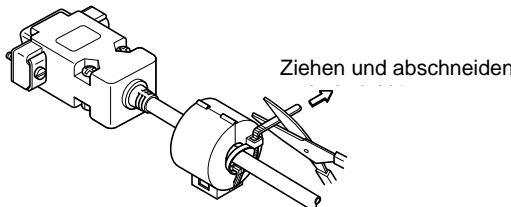

- Ein Ende des seriellen Kabels in die serielle Schnittstellenbuchse am Hostcomputer einstecken, und das andere Ende des Kabels in die Buchse an der Rückseite des Druckers. Beide Buchsen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

DEUTSCH


Einlegen der Thermopapierrolle

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Thermopapierrolle in den Bon-Drucker eingelegt wird. Wenn die Papierrolle eingelegt ist, die folgende Methode für schnellen und leichten automatischen Einzug des Papiers in den Bon-Druck-Mechanismus verwenden. Wenn gewünscht, kann das Papier auch manuell eingelegt werden, wie unter "Manuelles Einlegen einer Thermalpapierrolle" auf Seite 87 beschrieben.

Hinweis:


Wenn der Papiervorrat-Sensor des Bon-Druckers verwendet wird, sollte er so justiert werden, daß er anspricht, wenn der minimale Durchmesser der verwendeten Papierrolle erreicht ist. Siehe "Einstellen des Papiervorrat-Sensors" auf Seite 90.

- Sicherstellen, daß der Drucker ans Netz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Die Druckerabdeckung öffnen.
- Den Bon-Drucker-Mechanismus hochziehen, und bis zum Anschlag in hochgestellte Stellung schwenken.

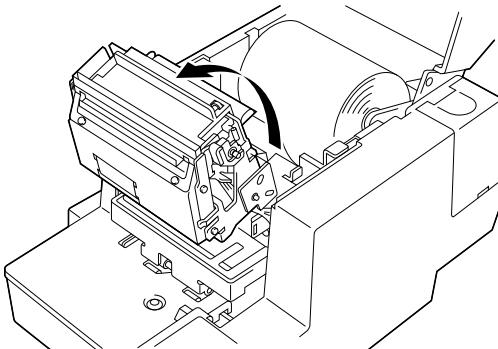**Wichtig!**

Beachten Sie, dass der Bon-Drucker-Mechanismus aus einer automatischen Schnitteinheit (oben) und einer Walzeneinheit (unten) besteht. Die automatische Schnitteinheit kann alleine angehoben werden. Wollen Sie eine neue Papierrolle einlegen, müssen immer beide Einheiten zusammen angehoben werden.


- Die linke Papierhalterung zur Seite drücken. Die Papierrolle in eine Position absenken, in der die beiden Spindeln mit den Löchern an beiden Enden des Pappkerns übereinstimmen. Die linke Papierhalterung loslassen, so daß die Spindel die Rolle festhält.

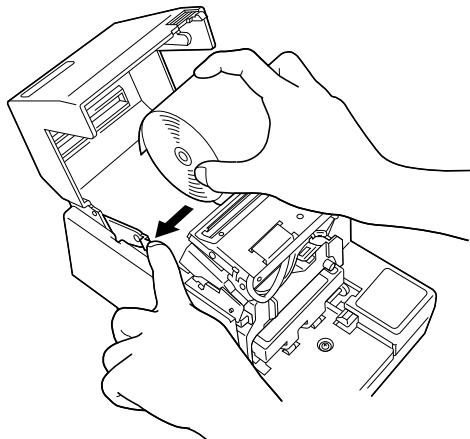

Wichtig!

Sicherstellen, die Rolle so eingelegt wird, daß das Papier von der Unterseite der Rolle her eingezogen wird.

- Stellen Sie sicher, dass der grüne Papier-Freigabehebel nach oben steht.

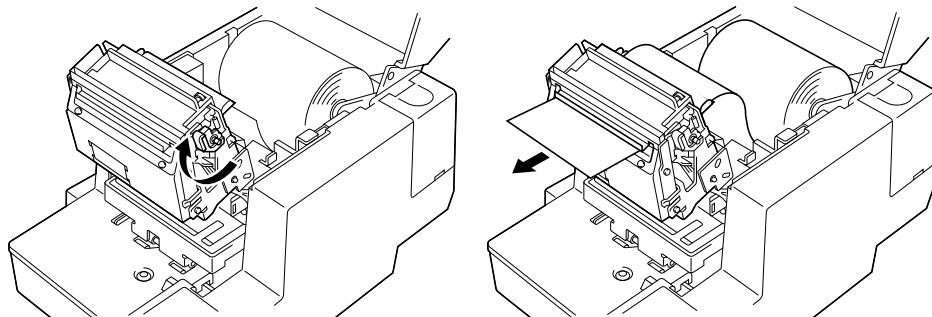

DEUTSCH


- Die Vorderkante des Papiers in den Papiereinzugschlitz an der Unterseite des Bon-Drucker-Mechanismus einführen, wodurch beworkt wird, daß der Bon-Drucker-Mechanismus aktiviert wird. Das Papier in den Einlaß einführen, bis es von alleine eingezogen wird.
- Der Bon-Drucker-Mechanismus schneidet automatisch nach dem Papiereinzug überschüssiges Papier ab.
- Den Bon-Drucker-Mechanismus sanft in die Ausgangsstellung zurückdrücken, und die Druckerabdeckung schließen.

Manuelles Einlegen einer Thermopapierrolle


Zum manuellen Einlegen ohne Verwendung des automatischen Papiereinzugs des thermalen Rollenpapiers wie folgt verfahren.

- Die Druckerabdeckung öffnen, die Papierrolle an der richtigen Stelle einsetzen, und den Bon-Drucker-Mechanismus anheben, wie unter "Einlegen der Thermopapierrolle" auf Seite 85 beschrieben.

- Den grünen Papier-Freigabehebel nach unten drücken. Dadurch wird der Druckkopf von der Transportwalze abgehoben.

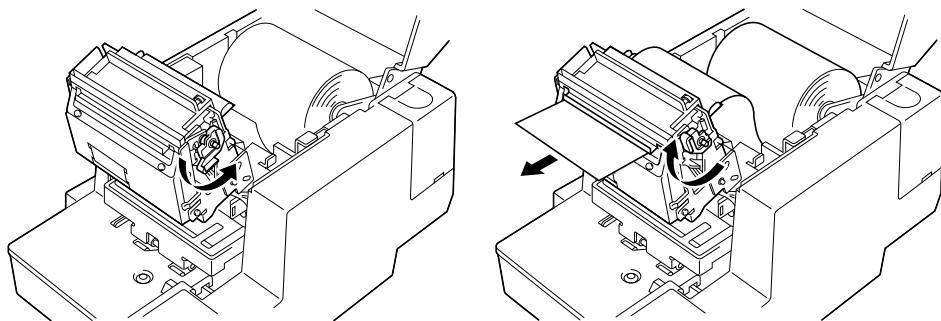

- Die Vorderkante des Papiers in den Papiereinzugschlitz an der Unterseite des Drucker-Mechanismus einführen. Das Papier vorsichtig zuführen, bis die Vorderkante an der anderen Seite des Bon-Drucker-Mechanismus herauskommt.
- Nachdem sichergestellt ist, daß das Papier gerade und zentriert liegt, den grünen Papier-Freigabehebel hochziehen, um das Papier festzuspannen.
- Überschüssiges Papier an der geraden Metallkante des Thermodruckkopfs abreißen.

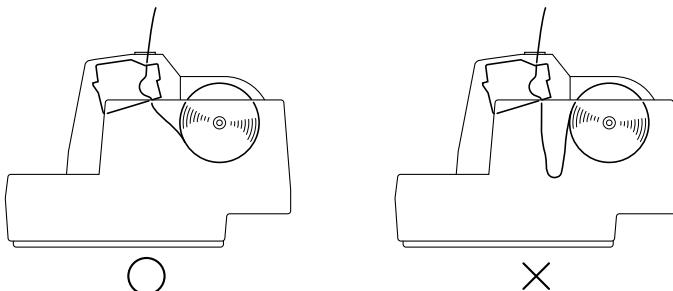


- Vorsichtig den Bon-Drucker-Mechanismus in Originalposition zurückbringen und die Drucker-Abdeckung schließen.

Verwendung von Quittungspapier

Das folgende Verfahren beschreibt, wie mit dem Slip Drucker auf Quittungspapier gedruckt wird. Bevor versucht wird, auf Quittungspapier zu drucken, immer eine Farbbandkassette in den Slip Drucker einsetzen, wie unter "Einsetzen der Farbbandkassette" auf Seite 80 beschrieben.

- Sicherstellen, daß der Drucker ans Netz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Ein Stück Quittungspapier auf den Dokumententisch des Slip Druckers legen und seine Vorderkante in den Slip Drucker einschieben. Der Druck geschieht auf der Seite des Papiers, die nach oben weist (die sichtbare Seite), beginnend von der in den Slip Drucker eingeführten Kante.

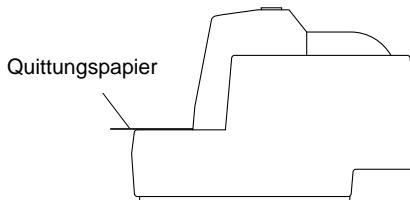

- Die Vorderkante des Quittungspapiers bis zum Anschlag in den Slip Drucker schieben. Jetzt leuchtet die Anzeige **SLIP**, und der Slip Drucker-Mechanismus richtet das Papier automatisch aus.
- Daten vom Host-Computer senden, die auf das im Slip Drucker eingelegte Quittungspapier gedruckt werden sollen.

Wichtig!

Werkseitig ist der Drucker auf Ausdrucken von vom Computer empfangenen Daten mit dem Quittungsdrucker eingestellt. Wenn mit dem Bon-Drucker gedruckt werden soll, muß der Befehl zum Wählen der Druckstation, wie auf Seite 102 beschrieben, zum Drucker geschickt werden. Immer sicherstellen, daß Papier in den Quittungsdrucker eingelegt ist; andernfalls wird der Befehl aufgehoben.

- Nach dem Drucken, die Taste **SLIP/RESUME** drücken, um das Quittungspapier automatisch freizugeben (die Anzeige **SLIP** erlischt).

Entfernen gestauten Thermopapiers

Beheben Sie Papierstaus im Thermodruckmechanismus auf folgende Weise.

- Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Die Druckerabdeckung öffnen.
- Den Bon-Drucker-Mechanismus hochziehen und bis zum Anschlag hochschwenken.

Wichtig!

Teile des Bon-Drucker-Mechanismus werden beim Drucken sehr heiß. Immer vorsichtig handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.

- Den grünen Papier-Freigabehebel herunterdrücken, um das Papier freizugeben.
- Das gestaute Papier aus dem Bon-Drucker-Mechanismus zur Rückseite des Druckers hin herausziehen.
- Das beschädigte Ende des Rollenpapiers abschneiden.
- Den grünen Papier-Freigabehebel hochziehen, und die Vorderkante des Papiers in den Bon-Drucker-Mechanismus einschieben, wie unter "Einlegen der Thermopapierrolle" auf Seite 85 beschrieben.
- Vorsichtig den Bon-Drucker-Mechanismus in Ursprungsstellung absenken und die Druckerabdeckung schließen.

Einstellen des Papiervorrat-Sensors

Der Drucker ist mit einem Sensor ausgestattet, der erkennt, wenn das Ende einer Papierrolle fast erreicht ist. Zum Einsatz dieses Sensors wie folgt verfahren.

Wichtig!

Bei Versand ab Werk ist der Papiervorrat-Sensor deaktiviert. Er wird aktiviert, indem eine der Memory Switch-Einstellungen des Druckers verändert wird (Seite 159).


- Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

- Die Druckerabdeckung öffnen.
- Wenn bereits eine Papierrolle im Drucker eingelegt ist, diese herausnehmen. Den Bon-Drucker-Mechanismus hochziehen, und bis zum Anschlag schwenken.

Wichtig!

Teile des Bon-Drucker-Mechanismus werden beim Drucken sehr heiß. Immer vorsichtig handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.

DEUTSCH

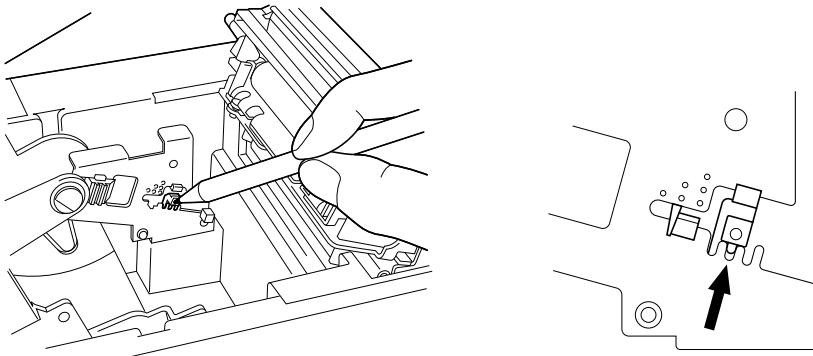

- Den Papierzufuhr-Sensor mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Gegenstand herunterdrücken, und nach links oder rechts schieben, bis der Zeiger auf die Anzeige für die gewünschte Sensorposition zeigt.

Sensorstellung	Ungefährer Rollendurchmesser
1 (werksseitig)	0.87"/22 mm
2	1.02"/26 mm
3	1.18"/30 mm


Hinweis:

Die aufgeführten Durchmesser beziehen sich auf den Außendurchmesser der gesamten Rolle. Um die richtige Funktion des Papierzufuhr-Sensors sicherzustellen, muß der Pappkern der Papierrolle einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 18 mm haben.

- Nach dem Loslassen des Papiervorrat-Sensor diese mit Daumen und Zeigefinger greifen und nach links und rechts bewegen, ohne ihn herunterzudrücken. Wenn sie sich dadurch nicht bewegen läßt, ist er richtig eingesetzt. Bewegt sich der Papiervorrat-Sensor, heißt das, daß der Zeiger zwischen zwei Einstellungen ist. Den Zeiger nun einrasten lassen und überprüfen ob es die richtige Position ist. Wenn nicht, den vorherigen Schritt wiederholen.
- Wenn die gewünschten Einstellungen am Papiervorrat-Sensor vorgenommen worden sind, die Rolle Thermopapier (Seite 85) einlegen und die Druckerabdeckung schließen.

Kapitel 2: Bedienfeld

Sämtliche Druckerfunktionen sind über das Bedienfeld steuerbar. LED-Anzeigen sorgen dafür, daß der jeweilige Betriebsstatus des Druckers stets auf einen Blick erkennbar ist.

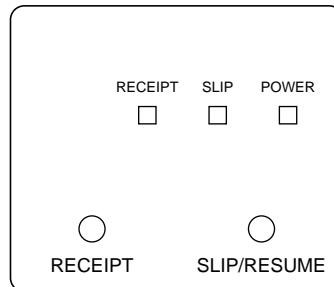

DEUTSCH

LED-Anzeigen

Die folgende Tabelle stellt die Bedeutung der LED-Anzeigen dar.

LED-Anzeige	An	Aus	Blinkt (langsam)	Blinkt (schnell)
POWER	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Bon: Punkteinstellmodus	Fehler bei automatischer Wiederherstellung
			Kassenzettel: Bereitschaftsmodus TM-T85 macro	
SLIP	Quittungspapier eingespannt	Quittungspapier freigegeben	Quittungspapier anfordern	Slip Drucker- fehler
RECEIPT	Bon-Drucker bereit	Bon-Drucker nicht bereit	Bon-Druckpapier verbracht/fast verbraucht	Bon-Drucker- Fehler

* Alle Anzeigen blinken, um einen nicht behebbaren Fehler anzuzeigen.

Tasten

Die folgende Tabelle stellt die Funktion der Steuertasten am Bedienfeld dar.

Taste	Beschreibung
RECEIPT	Drücken, um das Thermopapier zuzuführen. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wird das Papier schnell vorgeschoben.
SLIP/RESUME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diese Taste drücken, um das Quittungspapier vom Slip Drucker freizugeben oder festzuspannen. 2. Diese Taste drücken, um die Fehler des Slip Druckers und Bon-Druckers zu löschen.

Erstellen eines Testdrucks

Auf folgende Weise kann jederzeit ein Testdruck von Bon-Drucker und Slip Drucker erstellt werden, um die richtige Druckerfunktion zu prüfen.

- Den Drucker einschalten, und ein Stück Papier in den Slip Drucker einführen (Seite 89). Sicherstellen, daß eine Rolle Papier im Bon-Drucker eingesetzt ist (Seite 85).

Hinweis:

Wenn nur ein Testdruck für den Bon-Drucker gewünscht wird, einfach kein Papier in den Slip Drucker einlegen.

- Den Drucker ausschalten.
- Die Taste **RECEIPT** gedrückt halten, und den Drucker wieder einschalten. **RECEIPT** einige Sekunden lang gedrückt halten, bis der Drucker einen Piepton abgibt und der Testdruck am Bon-Drucker startet.

Nachdem der Ausdruck des Test-Bon-Druck beendet ist, produziert der Slip Drucker einen Testdruck auf dem Papier. Der Slip Drucker-Test wird fortgesetzt, bis das Ende des Papiers erreicht ist.

Hinweis:

Der Slip Drucker gibt das Quittungspapier kurzzeitig frei, wenn der Drucker wieder eingeschaltet wird. Wenn ein großes Stück Papier verwendet wird, kann es aus dem Slip Drucker fallen. In diesem Fall setzt der Slip Drucker-Test aus. Es ist deshalb ratsam, beim Einschalten das Quittungspapier festzuhalten.

Einstellen der Punktausrichtung des Quittungsdruckers

Das hier beschriebene Verfahren wird nur selten nötig. Es kann aber vorkommen, daß nach längerem Gebrauch des Druckers die Punkte einzelner Grafiken nicht mehr richtig übereinstimmen. So kann z.B. was folgendermaßen aussehen soll:



aussehen wie:



oder wie




DEUTSCH

Der Grund dafür ist, daß sich Teile des Druckers abgenutzt haben und neu justiert werden müssen. Dies geschieht nur selten, und die meisten Anwender werden während der Lebensdauer des Druckers damit nicht konfrontiert werden. Falls aber dieses Problem auftritt, kann es auf folgende Weise behoben werden.

- Den Testdruck ausführen
- Wenn der Quittungsdrucker den Testdruck ausführt, die Tasten **RECEIPT** und **SLIP/RESUME** am Bedienfeld gedrückt halten, um auf Punktjustierung-Modus zu schalten. Die **POWER**-Anzeige blinkt langsam, um anzudeuten, daß dieser Modus eingestellt ist.

Wenn der Punktjustierung-Modus eingeschaltet wird, werden sieben Zeichenblöcke ausgedruckt, wie unten gezeigt. Ein Sternchen erscheint links neben der momentan vorhandenen Position. Zum Spezifizieren einer geraden Linie in einer anderen Position als die momentane die Taste **RECEIPT** drücken. **RECEIPT** einmal drücken, um den ersten Block zu wählen, zweimal, um den nächsten Block zu wählen, usw. Wenn **RECEIPT** öfter als sieben Mal gedrückt wird, wird der siebte Block gewählt, egal wie oft die Taste gedrückt wird.

Dot Alignment Adjust Mode

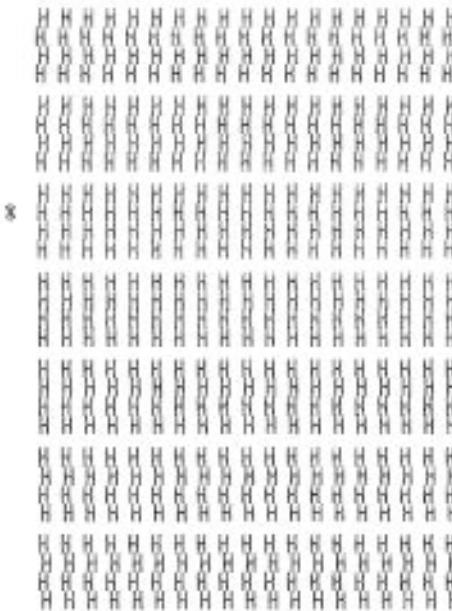

Um diesen Modus zu verlassen, die Taste **SLIP/RESUME** drücken. Die Punktjustierung abgespeichert, ein Muster mit der gewählten Einstellung und die Meldung "Just Completed!" wird ausgedruckt. Der Drucker gibt das Quittungspapier aus.

**Hinweis:**

Wenn die Taste **SLIP/RESUME** gedrückt wird, ohne die Taste **RECEIPT** zu drücken, nachdem der Punktjustierungs-Modus eingestellt ist, nimmt der Drucker an, daß keine Einstellungen vorgenommen werden sollen, druckt die Meldung "Adjust Complete!" (Einstellung beendet) aus, und verläßt den Modus. Wenn in diesem Modus ein Papiereinzugfehler auftritt, gibt der Drucker das Papier aus, und der Modus wird aufgehoben.

Hexadezimaler Datenausdruck

Bei diesem Verfahren werden alle Codes (Zeichencodes und Steuercodes), die vom Computer zum Drucker gesandt werden, in hexadezimaler Form ausgedruckt. Der Drucker führt dabei keine Steuercodes aus (wie etwa 0A -- Zeilenvorschub), sondern druckt sie nur aus. Der hexadezimale Datenausdruck ist nützlich, wenn Programme zur Druckersteuerung geschrieben werden.

- Sicherstellen, daß Papier im Bon-Drucker eingelegt ist.
- Den Drucker ausschalten.
- Die Taste **SLIP/RESUME** am Bedienfeld gedrückt halten und den Drucker wieder einschalten. Der Drucker gibt einen Piepton aus, um den Modus anzuzeigen.
- Der Drucker druckt die hexadezimalen Werte aller Daten aus, die im folgenden vom Computer übertragen werden. Der letzte Zeichen im Zeilenpuffer werden durch Drücken der Taste **RECEIPT** ausgedruckt.
- Zum Verlassen des Hexadezimal-Datenausdruck-Modus drücken den Drucker ausschalten.

Fehler

Es gibt drei Typen von Fehlern: Fehler mit automatischer Behebung, die automatisch aufgehoben werden, wenn der richtige Zustand wieder hergestellt ist, behebbare Fehler, die zum Beheben eine Maßnahme von Seiten des Anwenders erfordern, und nicht behebbare Fehler, die Wartungsmaßnahmen durch den Kundendienst erfordern. Wenn ein Slip Drucker-Fehler auftritt, blinkt die **SLIP**-Anzeige schnell. Wenn ein Bon-Drucker-Fehler auftritt, blinkt die **RECEIPT**-Anzeige schnell.

Fehler mit automatischer Behebung

Fehlerbezeichnung	Ursache	RECEIPT Blinkmuster	Behebung
Druckkopf- Temperaturfehler	Abnormale Temperatur des Thermalkopfes	Schnell	Automatische Behebung, wenn sich die Druckkopf-Temperatur wieder normalisiert.

Behebbare Fehler des Bon-Druckers

Fehlerbezeichnung	Ursache	RECEIPT Blinkmuster	Behebung
Papier verbraucht Fehler	Kein Papier auf der Rolle	langsam	Papier einlegen und SLIP/RESUME drücken.
Druckkopf hoch Fehler	Bon-Drucker-Kopf angehoben	Schnell	Kopf absenken und SLIP/RESUME drücken.
Papervorrat	Rollenpapier fast verbraucht	langsam	SLIP/RESUME drücken, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Schneidwerk-Fehler	Fehler beim Abschneiden von Rollenpapier	Schnell	Wenn das Messer in Grundstellung ist, SLIP/RESUME drücken, um den Druckvorgang fortzusetzen. Wenn das Messer nicht in Grundstellung ist, ist dies ein nicht behebbarer Fehler.

Behebbare Fehler des Quittungsdruckers

Fehlerbezeichnung	Ursache	SLIP Blinkmuster	Behebung
Mechanischer Fehler am Quittungsdrucker	<ul style="list-style-type: none"> • Transportmotor sperrt • Annormales Zeitsteuersignal • Anormale Grundstellungsprüfung 	Schnell	Das Problem beheben, und die Taste SLIP/RESUME drücken.

Nicht behebbare Fehler

Zuerst den Drucker aus- und dann wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter besteht und alle Anzeigen blinken und so auf einen nicht behebbaren Fehler hinweisen, das Gerät beim Kundendienst einreichen.

Kapitel 3: Behandlung und Pflege des Druckers

In diesem Kapitel werden eine Reihe von Vorsichtsmaßregeln aufgeführt, die beim Betrieb des Druckers beachtet werden müssen. Außerdem werden hier Informationen zur Reinigung des Bon-Drucker-Mechanismus gegeben.

Vorsichtsmaßregeln zum Betrieb

- Die Lebensdauer des Thermo-Druckkopfs kann nicht garantiert werden, wenn anderes als das empfohlene Papier verwendet wird. Besonders wenn das verwendete Papier (Na+, K++, Cl-) enthält, tritt eine merkbare Verkürzung der Lebensdauer ein.
- Niemals drucken, wenn Wasser oder Feuchtigkeit, wie etwa Kondensation, auf der Oberfläche des Druckkopfes vorhanden ist.

DEUTSCH

Sicherheitsregeln

- Niemals den Thermo-Druckkopf oder -Motor beim Drucken oder gleich nach dem Drucken berühren, da sich diese Bauteile stark erhitzten.
- Niemals bewegliche Teile, wie Zahnräder, beim Druckvorgang berühren.
- Immer in der Nähe von Metallkanten vorsichtig sein, da leicht Verletzungen verursacht werden können.

Reinigung des Bon-Drucker-Mechanismus


Regelmäßige Reinigung von Druckkopf und Auflagerolle des Bon-Drucker-Mechanismus garantiert optimale Leistung. Nach jeweils 10 Papierrollen (mit 85 mm Durchmesser) sollte der Druckkopf und die Auflagerolle auf folgende Weise gereinigt werden.

- Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Die Druckerabdeckung öffnen.
- Den Bon-Drucker-Mechanismus hochziehen und bis zum Anschlag hochschwenken.



Wichtig!

Teile des Bon-Drucker-Mechanismus werden beim Drucken sehr heiß. Vor der Reinigung immer warten, bis das Thermoelement richtig abgekühlt ist.

- Wenn Papier im Bon-Drucker eingelegt ist, den grünen Papier-Freigabehebel herunterdrücken, und das Papier entfernen.
- Die Schraube entfernen, die die Abdeckung der Auflagerolle hält, und dann die Abdeckung der Auflagerolle entfernen.

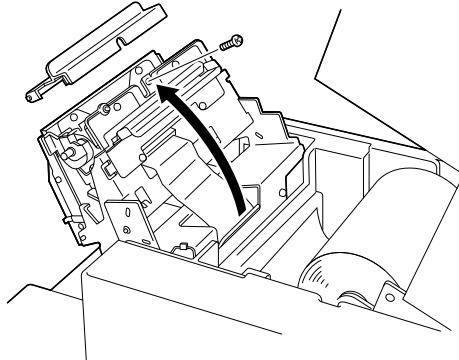

- Vorsichtig den Bon-Drucker-Mechanismus in Ausgangsstellung absenken.
- Die Abschneideinheit hochziehen.

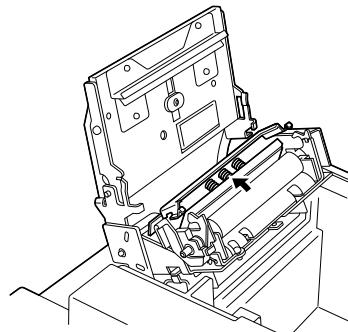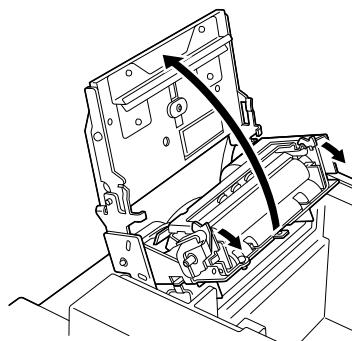

- Einen mit Alkohol (Äthyl- oder Isopropylalkohol) angefeuchtete Baumwolltupfer oder weichen Lappen verwenden, um den Thermo-Druckkopf zu reinigen.

Wichtig!

Niemals scharfe Werkzeuge oder scheuernde Materialien, wie Messer oder Sandpapier, zum Reinigen des Thermo-Druckkopfs verwenden. Dadurch werden schwere Schäden hervorgerufen.

- Die Auflagerolle reinigen und schrittweise drehen, um die gesamte Oberfläche zu erreichen.
- Vorhandenen Staub oder Papierfusseln (die am Papier haften und schlechte Druckqualität verursachen können) aus dem Inneren des Druckers entfernen.
- Nach dem Reinigen des Bon-Druckers die Abdeckung wieder aufsetzen, und den Thermalkopf auf Ausgangsstellung zurückstellen.
- Eine Rolle Thermopapier einlegen (Seite 85) und die Druckerabdeckung schließen.

Wichtig!

Vor dem Drucken nach der Reinigung immer warten, bis der Alkohol vollständig abgetrocknet ist.

Kapitel 4: Zusammenfassung der Befehle

Wichtig!

Bitte gehen Sie zu der folgenden Internetadresse:
http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
 um die neueste Version des Handbuchs herunterzuladen.

Dieser Drucker hat zwei Befehlsmodi: Star-Modus und ESC/POS-Modus.

Der Star-Modus emuliert Thermalquittungsdrucker wie solche der Baureihe TSP200 und andere Vorgängermodelle. Der ESC/POS-Modus emuliert den Quittungsdrucker Epson TM-T85 und den Bondrucker Epson TM-295.

Die Befehle des Star-Modus sind wie folgt.

Wahl der Druckstation (nur Combo-Modus)

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "+" "A" 0 <ESC> "+" "A" <0>	1B 2B 41 30 1B 2B 41 00	Bon-Drucker wählen		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "+" "A" 3 <ESC> "+" "A" <3>	1B 2B 41 33 1B 2B 41 03	Quittungsdrucker wählen	<input checked="" type="radio"/>	

Ändern der Zeichendarstellung

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "R" n	1B 52 n	Internationalen Zeichensatz einstellen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "1" <ESC> "/" <1>	1B 2F 31 1B 2F 01	Null mit Schrägstrich wählen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "0" <ESC> "/" <0>	1B 2F 30 1B 2F 00	Normale Null wählen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "b" n1 n2 n3 n4 d1 ... <RS>	1B 62 n1 n2 n3 n4 d1 ... 1E	Barcode-Druck aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "M"	1B 4D	Drucken mit 12-Punkt-Größe	<input checked="" type="radio"/>	
		7 × 9 (Halbpunkt) Schriftart wählen		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "p"	1B 70	Drucken mit 14-Punkt-Größe	<input checked="" type="radio"/>	

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "P"	1B 50	Drucken mit 15-Punkt-Größe	<input checked="" type="radio"/>	
		5 × 9 (2 Impulse = 1 Punkt) Schriftart wählen		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> ":"	1B 3A	Drucken mit 16-Punkt-Größe	<input checked="" type="radio"/>	
		5 × 9 (3 Impulse = 1 Punkt) Schriftart wählen		<input checked="" type="radio"/>
<ESC> <SP> n	1B 20 n	Zeichenabstand einstellen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<SO>	0E	Druck mit doppelter Zeichenbreite	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<DC4>	14	Rückstellen der Zeichenbreite	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "W" n	1B 57 n	Zeichenbreite definieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> <SO>	1B 0E	Druck mit doppelter Zeichenhöhe	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> <DC4>	1B 14	Rückstellen der Zeichenhöhe	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "h" n	1B 68 n	Zeichenhöhe definieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "i" n1 n2	1B 69 n1 n2	Zeichenbreite und- höhe definieren	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 2D 31 1B 2D 01	Unterstrichen aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 2D 30 1B 2D 00	Unterstrichen deaktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 5F 31 1B 5F 01	Überstrichen aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 5F 30 1B 5F 00	Überstrichen deaktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "4"	1B 34	Hervorgehobenen Druck aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "5"	1B 35	Hervorgehobenen Druck deaktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<SI>	0F	Inversdruck aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<DC2>	12	Inversdruck deaktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "E"	1B 45	Fettdruck aktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "F"	1B 46	Fettdruck deaktivieren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "U" n	1B 55 n	Druckrichtung wählen		<input checked="" type="radio"/>

Festlegen der Seitenformatierung

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "C" n	1B 43 n	Seitenlänge in Zeilen definieren	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "C" <0> n	1B 43 00 n	Seitenlänge in Zoll definieren	<input checked="" type="radio"/>	
<ESC> "N" n	1B 4E n	Unteren Rand definieren	<input checked="" type="radio"/>	

<ESC> "O"	1B 4F	Unteren Rand löschen	<input type="radio"/>	
<ESC> "1" <i>n</i>	1B 6C <i>n</i>	Linken Rand definieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "Q" <i>n</i>	1B 51 <i>n</i>	Rechten Rand definieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ändern der Druckposition

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<LF>	0A	Zeilenvorschub	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<CR>	0D	Wagenrücklauf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "a" <i>n</i>	1B 61 <i>n</i>	Papier um <i>n</i> Zeilen vorschieben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FF>	0C	Seitenvorschub	<input type="radio"/>	
<HT>	09	Horizontaler Tabulator	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<VT>	0B	Vertikaler Tabulator	<input type="radio"/>	
		Definieren des Zeilenabstands	<input type="radio"/>	
<ESC> "A" <i>n</i>	1B 41 <i>n</i>	Definieren von <i>n</i> /72 Zoll Zeilenabstand		<input type="radio"/>
		Einstellen des Zeilenabstands	<input type="radio"/>	
<ESC> "2"	1B 32	Einstellen von <i>n</i> /72 Zoll Zeilenabstand		<input type="radio"/>
<ESC> "z" "1"	1B 7A 31	Zeilenvorschub auf 4 mm setzen	<input type="radio"/>	
<ESC> "z" <1>	1B 7A 01	Zeilenvorschub auf 1/6 Zoll setzen		<input type="radio"/>
<ESC> "0"	1B 30	Zeilenvorschub auf 3 mm setzen	<input type="radio"/>	
		Zeilenvorschub auf 1/8 Zoll setzen		<input type="radio"/>
<ESC> "1"	1B 31	Zeilenabstand auf 3 mm einstellen	<input type="radio"/>	
		Zeilenabstand auf 7/72 Zoll einstellen		<input type="radio"/>
<ESC> "J" <i>n</i>	1B 4A <i>n</i>	Einmaliger Vorschub um <i>n</i> /4 mm	<input type="radio"/>	
		Einmaliger Vorschub um <i>n</i> /72 Zoll		<input type="radio"/>
<ESC> "j" <i>n</i>	1B 6A <i>n</i>	Einmaliger Rückschritt um <i>n</i> /4 mm	<input type="radio"/>	
		Einmaliger Rückschritt um <i>n</i> /72 Zoll		<input type="radio"/>
<ESC> "3" <i>n</i>	1B 33 <i>n</i>	Zeilenabstand auf <i>n</i> /216 Zoll einstellen		<input type="radio"/>
<ESC> "y"	1B 79 <i>n</i>	Zeilenabstand auf <i>n</i> /144 Zoll einstellen		<input type="radio"/>
<ESC> "T" <i>n</i>	1B 49 <i>n</i>	Einmaliger <i>n</i> /8 mm Vorschub	<input type="radio"/>	
<ESC> "B" <i>n1 n2 ... <0></i>	1B 42 <i>n1 n2 ... 00</i>	Vertikale Tabulatoren definieren	<input type="radio"/>	
<ESC> "D" <i>n1 n2 ... <0></i>	1B 44 <i>n1 n2 ... 00</i>	Horizontale Tabulatoren definieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Druck von Rastergrafiken

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "K" n <0> m1 m2 ...	1B 4B n 00 m1 m2 ...	Grafikdruck in normaler Auflösung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "L" n1 n2 m1 m2 ...	1B 4C n1 n2 m1 m2 ...	Grafikdruck in hoher Auflösung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "k" n <0> m1 ...	1B 6B n 00 m1 ...	Grafikdruck in maximaler Auflösung	<input type="radio"/>	
<ESC> "X" n1 n2 ...	1B 58 n1 n2 ...	Grafik mit feiner Dichte drucken	<input type="radio"/>	

Druck von Download-Zeichen

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "&" "1" "1" n m1 m2 ... m48	1B 26 31 31 n m1 m2 ... m48	Download-Zeichen definieren (12 × 24 Punkt Schriftart)	<input type="radio"/>	
<ESC> "&" <1> <1> n m1 m2 ... m48	1B 26 01 01 n m1 m2 ... m48			
<ESC> "&" <0> n1 n2	1B 26 00 n1 n2	Download-Zeichen definieren (7 × 9, 5 × 9 Punkt Schriftart)		<input type="radio"/>
<ESC> "&" "1" "0" n	1B 26 31 30 n	Download-Zeichen löschen (12 × 24 Punkt Schriftart)	<input type="radio"/>	
<ESC> "&" <1> <0> n	1B 26 01 00 n			
<ESC> "%" "1" <ESC> "%" <1>	1B 25 31 1B 25 01	Download-Zeichensatz aktivieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "%" "0" <ESC> "%" <0>	1B 25 30 1B 25 00	Download-Zeichensatz deaktivieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Steuern von Peripheriegeräten

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> <BEL> n1 n2	1B 07 n1 n2	Treiberimpuls für Peripheriegerät Nr. 1 definieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<BEL>	07	Peripheriegerät Nr. 1 steuern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FS>	1C	Peripheriegerät Nr. 1 ohne Verzögerung steuern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	19	Peripheriegerät Nr. 2 ohne Verzögerung steuern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SUB>	1A	Peripheriegerät Nr. 2 ohne Verzögerung steuern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Steuern des automatischen Abschneiders

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "d" "0" <ESC> "d" <0>	1B 64 30 1B 64 00	Befehl an den automatischen Abschneider zum vollen Schnitt	<input type="radio"/>	
<ESC> "d" "1" <ESC> "d" <1>	1B 64 31 1B 64 01	Befehl an den automatischen Abschneider zum teilweisen Schnitt	<input type="radio"/>	

Steuern des Quittungsdruckers

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> <SI> n	1B 0F n	Slip-Sensoren aktivieren/deaktivieren		<input type="radio"/>
<ESC> <FF> n	1B 0C n	Seitenvorschub definieren		<input type="radio"/>
<ESC> <VT> m n	1B 0B m n	Richtung/Länge für Seitenvorschub einstellen		<input type="radio"/>
<EOT>	04	Slip Drucker-Statusanfrage		<input type="radio"/>
<ESC> n m <LF> <NUL>	1B 19 n m 0A 00	Die Wartezeit bis zum automatischen Einspannen einstellen		<input type="radio"/>

Befehle für Seitenmodus

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "n"	1B 6E	Seitenmodus wählen		<input type="radio"/>
<ESC> "!"	1B 21	Zeilenmodus wählen		<input type="radio"/>
<ESC> "*" ...	1B 2A ...	Druckbereich im Seitenmodus wählen		<input type="radio"/>
<ESC> "T" n	1B 54 n	Druckrichtung im Seitenmodus wählen		<input type="radio"/>
<FF>	0C	Im Seitenmodus drucken		<input type="radio"/>

Kundendisplay-Befehle (nur Combo-Modus)

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<ESC> "S"	1B 53	Anfang Kundendisplay	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "G"	1B 47	Ende Kundendisplay	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Befehle

Steuerbefehle	Hexadezimal-Codes	Funktion	Bon-Drucker	Slip Drucker
<CAN>	18	Druckerpuffer löschen und Drucker initialisieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC3>	13	Drucker deaktivieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC1>	11	Aktivierungsmodus definieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<RS>	1E	Signalton aktivieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "#N, n1 n2 n3 n4" <LF> <NUL>	1B 23 N 2C n1 n2 n3 n4 0A 00	Stellung der Memory Switches festlegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "@"	1B 40	Initialisierung des derzeit gültigen Druckers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ENQ>	05	Anfrage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "?" <LF> <NUL>	1B 3F 0A 00	Die Druckersoftware zurückstellen, und einen Probendruck erstellen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Kapitel 5: Installieren von optionalem Zubehör

Dieser Drucker ist standardmäßig mit einer seriellen Schnittstellenkarte (Buchsentyp: D-sub 9polig) ausgestattet. Die folgenden beiden Schnittstelle und ein Kundendisplay stehen als Optionen zur Verfügung.

- Parallel-Schnittstellenkarte: IFBD-D
- serielle Schnittstellenkarte (Buchsentyp: D-sub 25polig): IFBD-C
- Kundendisplay: SCD-202


Installieren einer optionalen Schnittstellenkarte

- Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Die unter "Einstellen der DIP-Schalter" auf Seite 154 beschriebenen Schritte ausführen, um die Einstellung von Schalter 5 der DIP-Schaltergruppe 2 auf OFF zu ändern (optionale Schnittstelle).
- Die beiden Schrauben entfernen, die die Abdeckplatte an der Rückseite des Druckers halten. Dann die Abdeckplatte entfernen.

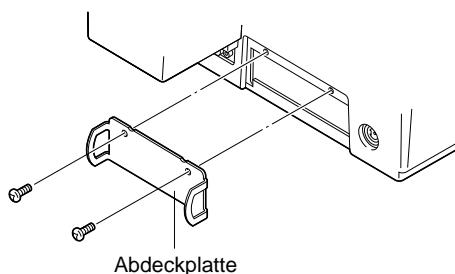

- Beim Installieren der optionalen seriellen Schnittstellenkarte per DIP-Schalter auf der Karte auf die gewünschte Parameter einstellen. Siehe "Einstellen der DIP-Schalter auf der optionalen seriellen Schnittstellenkarte" auf Seite 163 bezüglich Einzelheiten über diese DIP-Schalter-Einstellungen.


- ❑ Die Schnittstellenkarte vorsichtig in den Drucker schieben. Anschließend die Schnittstellenkarte mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen.

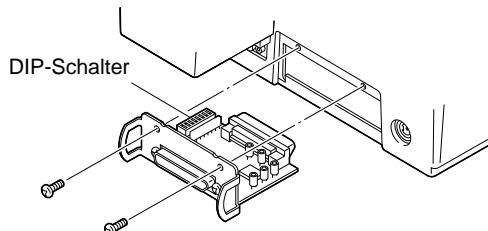

- ❑ Den Ferritkern am Kabel anbringen (siehe Seite 84).
- ❑ Ein Ende des Kabels auf die Schnittstellenkarte stecken, und das andere Ende am Ausgang des Hostcomputers anschließen.

Installieren des Kundendisplays

- ❑ Sicherstellen, daß der Drucker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- ❑ Die Display-Abdeckung entfernen.
- ❑ Das Kundendisplay auf den Anschluß im Inneren des Druckers aufstecken.
- ❑ Mit der Klemme und vier mitgelieferten Schrauben befestigen.
- ❑ Brechen Sie ein kleines Stück aus der Abdeckung des Steckers der Anzeige heraus, wie das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
Sie können dafür eine Biegezange oder ein ähnliches Werkzeug benutzen.
Brechen Sie damit die drei Halter heraus, die das Stück fixieren.
- ❑ Schließlich die Display-Abdeckung wieder anbringen.

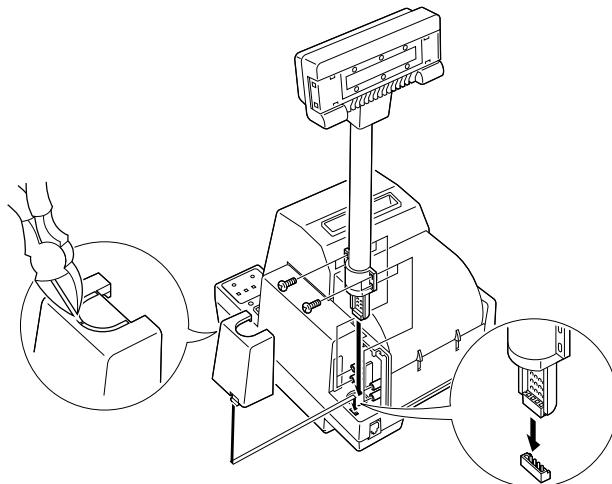

A

- Anschluß für Peripheriegerät 79
- Anzeigeleuchten
 - POWER 93
 - RECEIPT 93
 - SLIP 93
- Auspacken 78

B

- Bedienfeld 79, 93
- Befehle
 - Ändern der Druckposition 104
 - Automatischer Abschneider 106
 - Festlegen der Seitenformatierung 103
 - Festlegen der Seitengröße 103
 - Heruntergeladene Zeichen 105
 - Quittungsdrucker 106
 - Rastergrafiken 105
 - Steuern von Peripheriegeräten 105
 - Wahl der Druckstation 102
 - Weitere Befehle 107
 - Zeichen 102
- Betriebsstrom
 - Ein- und Ausschalten 82
- Bon-Drucker
 - Reinigung 99

C

- Combo-Modus 102, 106, 159

D

- DIP-Schalter
 - [DIP switches]
 - Einstellungen 154
 - [settings]
 - Zugriff 154
 - [accessing]
- Dokumentenauflage 79
- Drucker
 - Aufstellung 77, 83

- Auspacken 78
- Behandlung und Pflege 99
- Einrichtung 77
- Sicherheitsregeln 99
- Vorsichtsmaßregeln zum Betrieb 99

- Druckerabdeckung
 - Öffnen 80

E

- Einrichtung 77

F

- Farbbandkassette
 - Einsetzen 80
 - Entnehmen 81
 - Positionieren 81

Fehler

- automatische Behebung 97
- behebbare für Bon-Drucker 98
- behebbare für Quittungsdrucker 98
- nicht-behebbare 98
- Typen 97

Ferritkern

- Anbringen des 84

Freigabe der Druckerabdeckung 79**H**

- Hostcomputer
 - Anschluß an den 83

M

- Modularstecker 169
- [modular plug]

N

- Netzkabel 82
- Netzschalter 79, 83
- Netzsteckdose
 - Anschluß an die 82

Netzteil
Kabelanschluß 79
Plazierung 83

Normale serielle Schnittstelle 83

O

Optionen
Kundendisplay 109
Installation 108
Schnittstellenkarte 109

P

Papierfreigabehebel 78

Papiervorrat-Sensor
Einstellung 80
Positionen 81
werksseitige Einstellungen 80

Parallele Schnittstelle 167
[parallel interface]

Punktjustierungsmodus 95

Q

Quittungsdrucker
Punktausrichtung 95

Quittungspapier 89

R

Rollenpapier-Auslaufschlitz 79

S

Schacht für optionale Schnittstelle 79
Schnittstellenbuchse 79

Sedezimaler Datenausdruck 97

Serielle Schnittstelle
[serial interface]

normal 160
[standard]

optional 163
[optional]

Speicherschalter 159
[memory switches]

T

Tasten
RECEIPT 94
SLIP/RESUME 94

Technische Daten
[specifications]

allgemeine 151
[general]

papierbezogene 153
[paper]

Testdruck 94

Thermalrollenpapier
automatischer Papiereinzug 85
Beheben von Papierstau 90
manuelles Einlegen 87
Positionieren 86

Treiberschaltung 170
[drive circuit]

Treiberschaltung für Peripheriegerät 169
[peripheral unit driver circuit]

W

Werksseitige Einstellungen
Papiervorrat-Sensor 90
Druckertyp 91

Z

Zusammenfassung der Befehle 102

INDICE

Capitolo 1:	Preparativi	115
	Scelta della collocazione della stampante	115
	Disimballaggio della stampante	116
	Guida generale	117
	Apertura del coperchio della stampante	118
	Inserimento della cassetta del nastro	118
	Rimozione della cassetta del nastro	119
	Collegamento a una presa di corrente, accensione e spegnimento	120
	Collegamento al computer principale	121
	Caricamento del rotolo di carta termica	123
	Caricamento manuale del rotolo di carta termica	125
	Uso di strisce di carta	127
	Rimozione di carta termica inceppata	128
	Regolazione del sensore di rilevamento fine carta	128
Capitolo 2:	Funzionamento del pannello di controllo	131
	Spie	131
	Tasti	132
	Esecuzione di una stampa di prova	132
	Regolazione dell'allineamento punti della stampante di strisce	133
	Copia esadecimale	135
	Errori	135
Capitolo 3:	Uso e manutenzione della stampante	137
	Precauzioni d'uso	137
	Precauzioni di sicurezza	137
	Pulizia del meccanismo della stampante a ricezione	137
Capitolo 4:	Elenco dei comandi	140
Capitolo 5:	Montaggio di accessori opzionali	146
	Installazione di un dispositivo interfaccia opzionale	146
	Installazione del display per l'operatore	147
Appendice A:	Caratteristiche tecniche generali	151
Appendice B:	Caratteristiche della carta	153
Appendice C:	Impostazione degli interruttori DIP	154
Appendice D:	Impostazione degli interruttori di memoria	159
Appendice E:	Interfaccia seriale standard	160
Appendice F:	Interfaccia opzionale	163
Appendice G:	Circuito driver di unità periferica	169

L'Appendice appare solo nella sezione in inglese di questo manuale.

Si prega di accedere al seguente URL
http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
per le revisioni più recenti del manuale.

Capitolo 1: Preparativi

Questo capitolo contiene importanti informazioni riguardanti la preparazione e la messa a punto della stampante. Leggere attentamente questo capitolo prima di usare la stampante per la prima volta. In questo capitolo viene spiegato come:

- Scegliere la collocazione della stampante
- Disimballare e mettere a punto la stampante
- Inserire la cassetta del nastro
- Eseguire il collegamento al computer principale
- Inserire il rotolo di carta
- Inserire fogli di carta
- Regolare il sensore di rilevamento fine carta

Scelta della collocazione della stampante


Prima di disimballare la stampante, sarebbe necessario soffermarsi qualche minuto a pensare a dove usarla, tenendo presente i punti a seguire.

- ✓ Scegliere una superficie stabile e piana, dove la stampante non sia soggetta a vibrazioni.
- ✓ La presa di corrente che si pensa di collegare per l'alimentazione dovrebbe essere vicina e non ostruita.
- ✓ Accertarsi che la stampante sia sufficientemente vicina al computer principale, in modo da rendere possibile il collegamento.
- ✓ Accertarsi che la stampante non sia esposta alla luce solare diretta.
- ✓ Accertarsi che la stampante sia ben lontana da termosifoni e altre sorgenti di calore estremo.
- ✓ Accertarsi che l'ambiente sia pulito, asciutto e privo di polvere.
- ✓ Accertarsi che la stampante sia collegata a una presa di corrente affidabile. Dovrebbe non essere nello stesso circuito elettrico di macchine copiatrici, frigoriferi, o altri apparecchi che causano alterazioni nell'alimentazione.
- ✓ Usare una presa di corrente che abbia la potenza nominale corrispondente a quella riportata sull'etichetta che si trova sul fondo della stampante.
- ✓ Accertarsi che la stanza in cui si usa la stampante non sia troppo umida.


Disimballaggio della stampante

Controllare che la scatola di imballaggio contenga tutto quanto è mostrato nell'illustrazione seguente.

ITALIANO

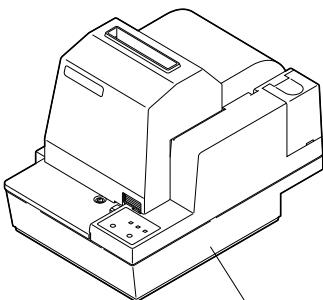


Stampante

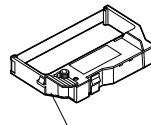

Cassetta del nastro



Rotolo di carta

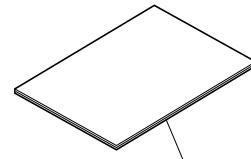

Manuale di istruzioni



Anello di ferrite





Fascetta di fissaggio

Se manca qualcosa, contattare il rivenditore presso cui la stampante è stata acquistata e richiedere la parte mancante. Si consiglia di conservare la scatola e il materiale di imballaggio originali nell'eventualità che, in futuro, fosse necessario imballare di nuovo la stampante e spedirla da qualche parte.


Guida generale

Le illustrazioni seguenti mostrano le parti principali, i tasti e i connettori della stampante.

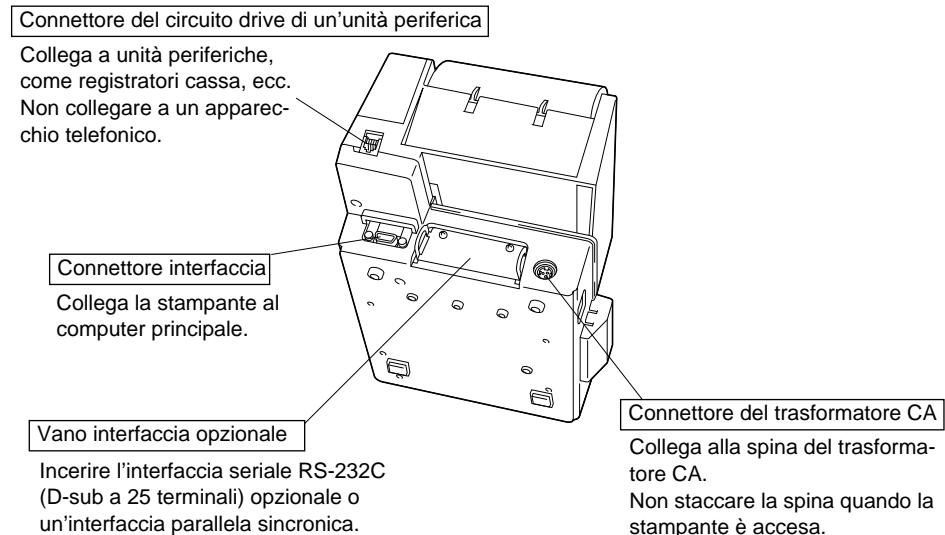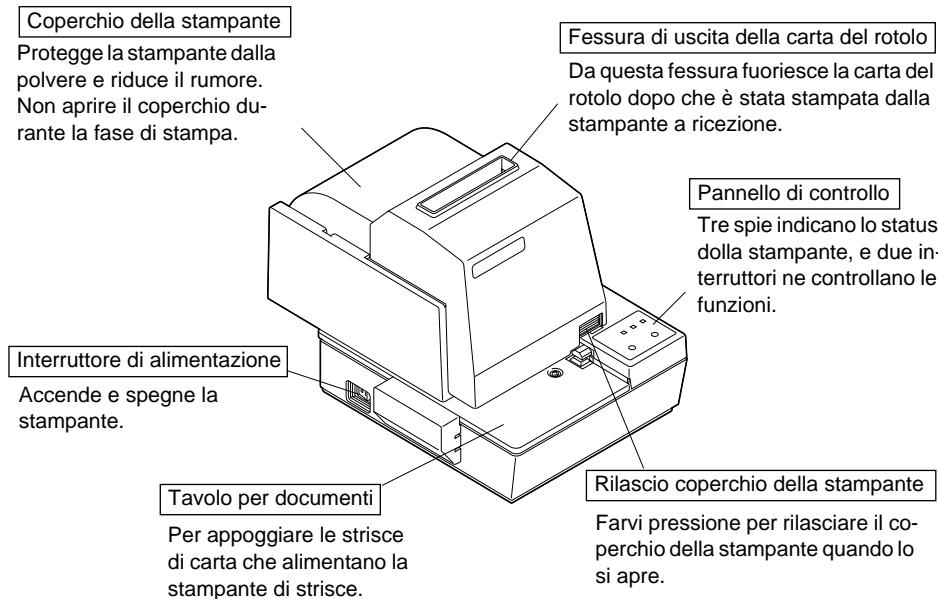

Apertura del coperchio della stampante

- ❑ Fare pressione sul rilascio del coperchio della stampante per sbloccare il gancio che tiene a posto il coperchio della stampante e sollevare il coperchio in modo da aprirlo. Sollevare il coperchio completamente, fino a quando non si blocca.

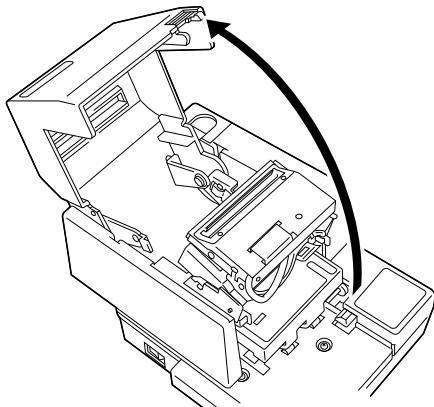


- ❑ Per chiudere il coperchio, riabbassarlo e poi fare pressione sul rilascio del coperchio della stampante guidando la linguetta nella fessura, in modo da fissare il coperchio stesso.

Inserimento della cassetta del nastro

- ❑ Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- ❑ Aprire il coperchio della stampante.
- ❑ Togliere la cassetta del nastro dal suo imballaggio e ruotare la manopola che si trova sulla cassetta del nastro nella direzione indicata dalla freccia, in modo da eliminare ogni allentamento del nastro.
- ❑ Controllare che il coperchio della stampante sia sbloccato.

In caso contrario, collegare la stampante all'alimentazione elettrica, come descritto alla pagina 120. Accendere la stampante, premere il tasto **SLIP/RESUME** sul pannello di controllo, quindi spegnerla.

- ❑ Tenendo la cassetta in modo che il nastro sia rivolto verso il basso, inserire la cassetta nella stampante di strisce di carta come mostrato nell'illustrazione. Notare che è necessario guidare il lato destro della cassetta nella fessura che si trova sulla stampante. Quando la cassetta viene inserita correttamente nella stampante di strisce di carta, il nastro deve passare fra i rullini preminastro.

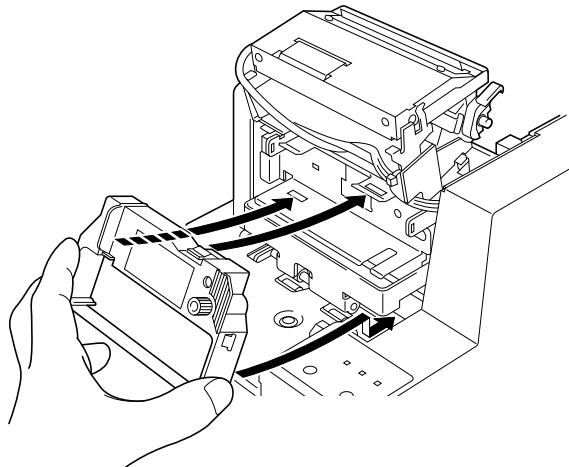

- ❑ Premere lievemente ma in modo deciso sulla cassetta fino a quando la linguetta non scatta a fissarla.
- ❑ Ruotare di nuovo la manopola sulla cassetta in modo da eliminare ogni allentamento del nastro.
- ❑ Chiudere il coperchio della stampante.


Rimozione della cassetta del nastro

Usare il procedimento seguente per estrarre la cassetta del nastro dalla stampante di strisce di carta, quando si vuole sostituire la cassetta con una nuova.

- ❑ Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- ❑ Aprire il coperchio della stampante.
- ❑ Controllare che il coperchio della stampante sia sbloccato.

In caso contrario, collegare la stampante all'alimentazione elettrica, come descritto alla pagina 120. Accendere la stampante, premere il tasto **SLIP/RESUME** sul pannello di controllo, quindi spegnerla.

- ❑ Afferrare la cassetta del nastro come mostrato, estrarla con cura dal meccanismo di stampa e toglierla. Fare attenzione ad estrarre prima il lato destro della cassetta dal meccanismo di stampa, poi quello sinistro dalla fessura.

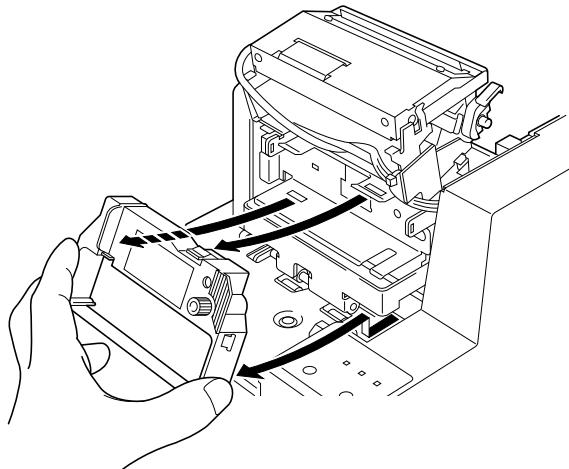

- ❑ Usare il procedimento descritto al paragrafo “Inserimento della cassetta del nastro” a pagina 118 per inserire una cassetta nuova.


Collegamento a una presa di corrente, accensione e spegnimento

- ❑ Collegare un cavo di alimentazione a terra a tre opzionale terminali al connettore del cavo di alimentazione del trasformatore CA.
- ❑ Inserire la spina del trasformatore CA opzionale nel connettore del cavo del trasformatore CA della stampante.


Nota:

Il cavo di alimentazione ed il trasformatore CA non sono forniti con la stampante. Se si necessita di questi accessori, rivolgersi al proprio rivenditore.

- ❑ Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione a una comune presa di corrente standard.

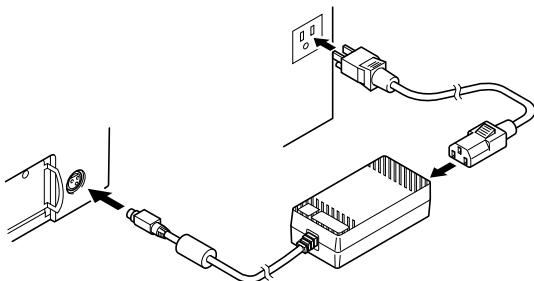

□ Usare l'interruttore di alimentazione che si trova sulla parte sinistra della stampante per accenderla e spegnerla.

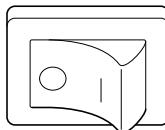

Importante!

- *Per diminuire il rumore che viene prodotto, posizionare il trasformatore CA in modo che il nome del modello (PS48-24A) sia rivolto verso l'alto.*
- *Si raccomanda di staccare la spina della stampante dalla presa di corrente ogni volta che si prevede di non usare la macchina per un periodo di tempo lungo. Per questo è necessario collocare la stampante in modo che la presa di corrente in cui è stata inserita la spina sia vicina e facile all'accesso.*

A questo punto, probabilmente, è preferibile eseguire una prova di stampa per accertarsi che la macchina funzioni correttamente. Vedere a pagina 132 per i dettagli su come eseguire una prova di stampa.

Collegamento al computer principale

Il computer invia dati alla stampante mediante il cavo collegato alla interfaccia seriale standard della stampante (tipo di connettore: D-sub a 9 terminali).

Questa stampante non è dotata di cavo, perciò è necessario acquistarne uno separatamente. È possibile installare anche uno o due dispositivi interfaccia opzionali che provvedono sia un'interfaccia parallela che un'interfaccia seriale D-sub a 25 terminali. Vedere a pagina 146 per i dettagli sui dispositivi interfaccia opzionali.

Importante!

Le istruzioni seguenti si riferiscono al cavo seriale usato con un personal computer compatibile IBM. Fare attenzione poiché non sono riferibili a tutti i tipi di computer e cavi. Se non si è sicuri del tipo di cavo che si deve usare per collegare il computer di cui si è in possesso, consultare il rivenditore.


Vedere “Impostazione degli interruttori DIP” a pagina 154 per i dettagli sulle impostazioni degli interruttori DIP d’interfaccia seriale standard.

Importante!


Accertarsi che la stampante sia spenta, che la spina sia staccata dalla presa CA e che il computer sia spento prima di collegarli.

- Fissare l'anello di ferrite al cavo seriale come mostrato nell'illustrazione sotto.


Se l'anello di ferrite non è aperto, usare un cacciavite per fare leva, avendo cura di non danneggiare l'anello o il fermo.

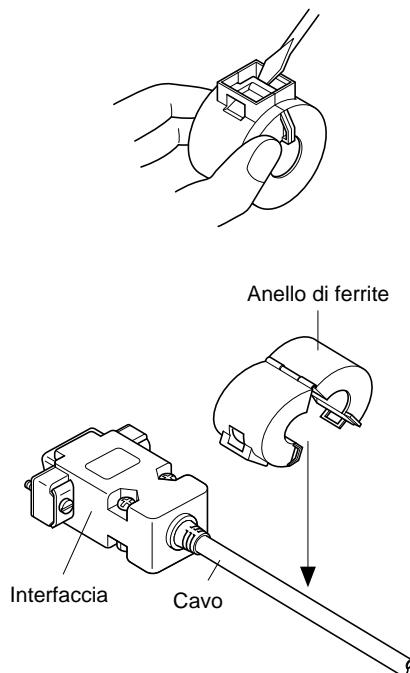

Passare la fascetta di fissaggio da parte a parte dell'anello di ferrite.

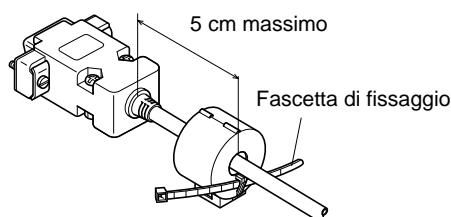

Passare la fascetta di fissaggio intorno al cavo e fermarla.
Tagliare con un paio di forbici la parte in eccesso.

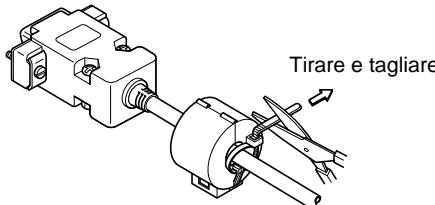

- Inserire una estremità del cavo seriale nella porta seriale del computer, e l'altra estremità del cavo nella presa che si trova sulla parte posteriore della stampante. Fissare entrambi i connettori con le viti in dotazione.


Caricamento del rotolo di carta termica

Questo paragrafo spiega come caricare il rotolo di carta termica nella stampante a ricezione. Quando il rotolo di carta è a posto, usare il seguente procedimento di avanzamento automatico standard per un avanzamento della carta al meccanismo di stampa a ricezione veloce e semplice. Se si preferisce, è anche possibile caricare la carta manualmente usando il procedimento descritto in “Caricamento manuale del rotolo di carta termica” a pagina 125.

Nota:

Se si usa il sensore di rilevamento fine carta della stampante a ricezione è possibile che sia necessario regolare il sensore in conformità al diametro del rotolo di carta che si sta usando. Vedere “Regolazione del sensore di rilevamento fine carta” a pagina 128.


- Accertarsi che la spina sia attaccata e la stampante accesa.
- Aprire il coperchio della stampante.
- Sollevare il meccanismo di stampa a ricezione guidandolo fino a quando si blocca.

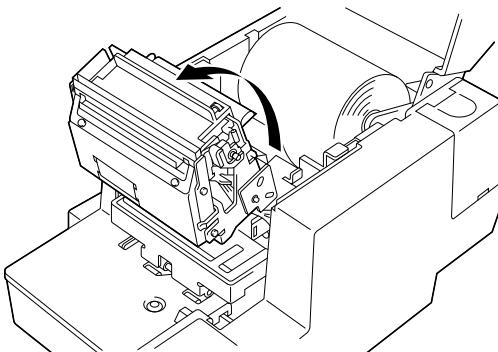

Importante!

Fare attenzione poiché il meccanismo della stampante per scontrini consiste è composto da una taglierina automatica (parte superiore) ed un rullo (parte inferiore), e la taglierina automatica può essere sollevata in modo indipendente. Quando si carica la carta, accertarsi di sollevare sia la taglierina automatica che il rullo.


- Spingere il supporto del rotolo di carta sinistro verso il fianco della stampante, inserire il rotolo di carta in modo che i due supporti siano allineati ai fori presenti su entrambe le estremità dell'anima di cartone del rotolo di carta. Rilasciare il supporto sinistro in modo che entri nel foro dell'anima del rotolo di carta e tenga fisso il rotolo.

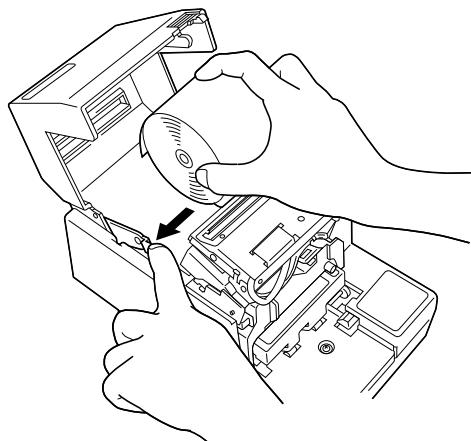

Importante!

Quando si carica il rotolo, accertarsi che la carta venga alimentata dalla parte inferiore del rotolo.

- ❑ Accertarsi che la leva verde di rilascio della carta sia tirata verso l'alto.

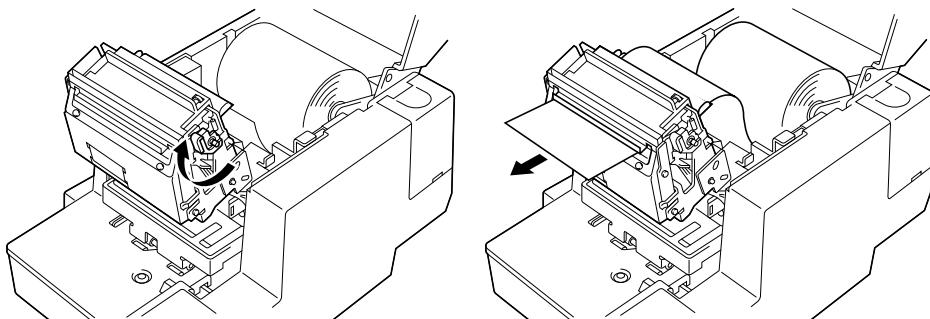

- ❑ Inserire il bordo della carta nell'apposita fessura sul fondo del meccanismo di stampa a ricezione, in questo modo si attiva il meccanismo di stampa a ricezione. Continuare a far avanzare la carta nella fessura fino a quando inizia l'avanzamento automatico.
- ❑ Il meccanismo di stampa a ricezione taglia automaticamente la carta in eccesso quando l'operazione di avanzamento è completa.
- ❑ Riabbassando delicatamente il meccanismo di stampa a ricezione riportarlo alla posizione originale e chiudere il coperchio della stampante.


Caricamento manuale del rotolo di carta termica

Usare il procedimento seguente per caricare manualmente il rotolo di carta, senza usare la funzione di avanzamento della carta automatico.

- ❑ Aprire il coperchio della stampante, inserire il rotolo di carta e sollevare il meccanismo di stampa a ricezione come descritto in “Caricamento del rotolo di carta termica” a pagina 123.

ITALIANO


❑ Spingere verso il basso la leva verde di rilascio carta. In questo modo viene creato uno spazio fra i rullini di gomma che fanno avanzare la carta attraverso il meccanismo di stampa a ricezione.

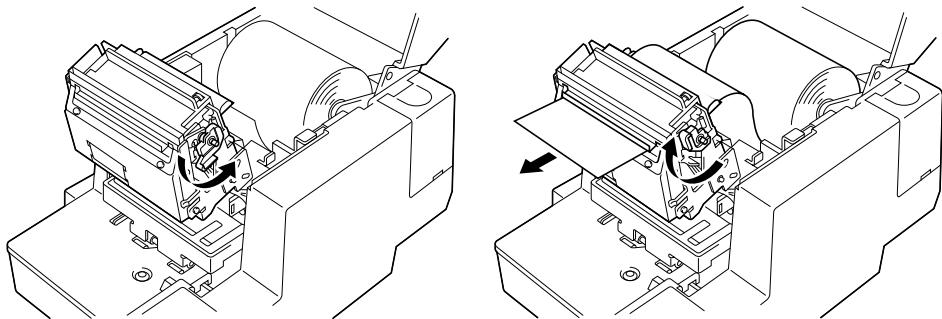

❑ Inserire il bordo della carta nell'apposita fessura sulla parte inferiore del meccanismo di stampa a ricezione. Continuare a far avanzare la carta nella fessura fino a quando il bordo non fuoriesce dall'altra parte del meccanismo di stampa a ricezione.

❑ Dopo essersi accertati che la carta sia diritta e centrata, sollevare la leva verde di rilascio carta per bloccare la carta.

❑ Tirare la carta in eccesso e tagliarla con la taglierina di metallo.

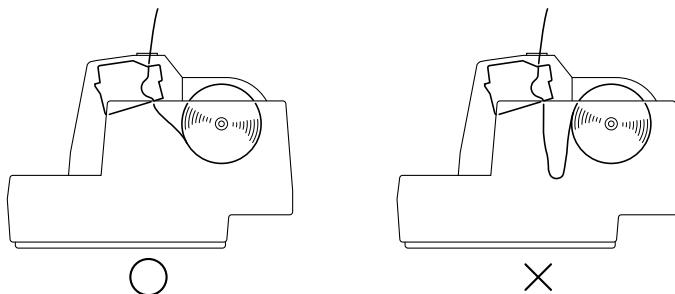


❑ Riabbassando delicatamente il meccanismo di stampa a ricezione riportarlo alla posizione originale e chiudere il coperchio della stampante.

Uso di strisce di carta

Il procedimento seguente spiega come stampare su strisce di carta usando la stampante di strisce. Prima di provare a stampare una striscia di carta, accertarsi di inserire la cassetta del nastro nella stampante di strisce usando il procedimento descritto in “Inserimento della cassetta del nastro” a pagina 118.

- Accertarsi che la spina sia attaccata e la stampante accesa.
- Appoggiare una parte della striscia di carta sul tavolo per documenti e inserirne il bordo guida nella stampante di strisce. La stampa viene eseguita sul lato della carta che è rivolto verso l'alto (quello visibile), iniziando dalla parte che è stata inserita nella stampante di strisce.

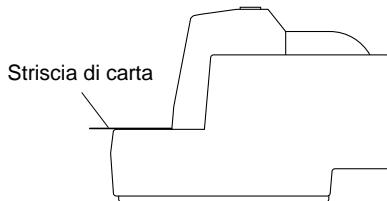

- Far scorrere il bordo guida della striscia di carta nella stampante di strisce finché l'avanzamento della carta non si arresta. A questo punto la spia **SLIP** lampeggi leggermente e il meccanismo di stampa di striscia allinea la carta per stamparla iniziando dalla parte superiore.
- Inviare i dati da stampare sulla striscia di carta inserita nell'apposita stampante dal computer principale.

Importante!

Quando la stampante esce dalla fabbrica è impostata per stampare usando la stampante a ricezione se vengono ricevuti dati dal computer. Per stampare usando la stampante di strisce di carta, il comando per selezionarne lo status di stampa, a pagina 140, deve essere inviato alla stampante. Accertarsi che il rotolo di carta sia stato inserito nella stampante a ricezione, altrimenti questo comando verrà annullato.

- Dopo la stampa, premere il tasto **SLIP/RESUME** per rilasciare automaticamente la striscia di carta (la spia **SLIP** si spegne).

Rimozione di carta termica inceppata

Usare il procedimento seguente per rimuovere la carta inceppata dal meccanismo di stampa termica ogniqualvolta sia necessario.

- Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- Aprire il coperchio della stampante.
- Sollevare il meccanismo di stampa a ricezione guidandolo fino a quando si blocca.

Importante!

Parti del meccanismo di stampa a ricezione si scaldano molto durante la stampa. Accertarsi di maneggiarlo con cura in modo da evitare scottature.

- Spingere verso il basso la leva verde di rilascio carta per rilasciare la carta.
- Togliere la carta inceppata nel meccanismo di stampa a ricezione tirandola verso la parte posteriore della stampante.
- Tagliare la parte danneggiata di carta.
- Sollevare la leva verde di rilascio carta e quindi reinserire il bordo guida della carta nel meccanismo di stampa a ricezione come spiegato nel paragrafo “Caricamento del rotolo di carta termica” a pagina 123.
- Riabbassando delicatamente il meccanismo di stampa a ricezione riportarlo alla posizione originale e chiudere il coperchio della stampante.

Regolazione del sensore di rilevamento fine carta

Un sensore di rilevamento fine carta rileva quando il rotolo di carta termica è quasi finito e avverte di prepararsi per sostituirlo. Usare il procedimento seguente per regolare il sensore di rilevamento fine carta in conformità al diametro del rotolo di carta che si sta usando.

Importante!


La stampante esce dalla fabbrica con il sensore di rilevamento fine carta disattivato. È possibile attivare il sensore di rilevamento fine carta cambiando una delle impostazioni dell'interruttore di memoria (pagina 159).

- Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.

- Aprire il coperchio della stampante.
- Se un rotolo di carta è già caricato nella stampante, toglierlo. Sollevare il meccanismo di stampa a ricezione guidandolo fino a quando si blocca.

Importante!

*Parte del meccanismo di stampa a ricezione si scalda molto durante la stampa.
Accertarsi di maneggiarlo con cura in modo da evitare scottature.*

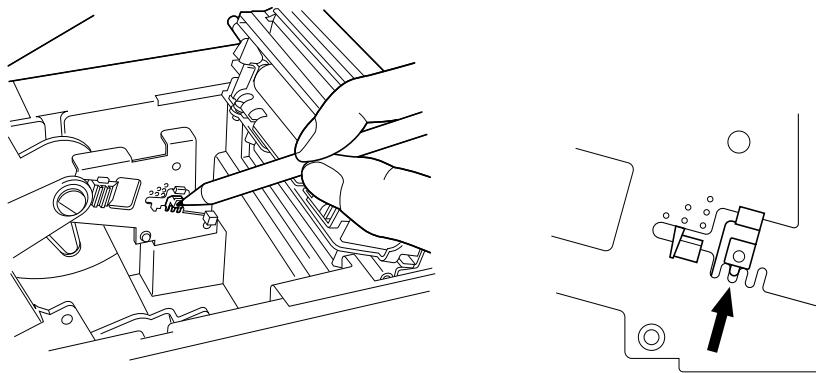

- Premere sul rilascio del sensore di rilevamento fine carta usando una penna a sfera appuntita o un oggetto appuntito simile, e spostare la lancetta, a sinistra o a destra, fino a quando non è allineata all'indicatore corrispondente alla posizione di sensore che si vuole usare.

Posizione del sensore	Diametro del rotolo approssimativo
1 (preselezione di fabbrica)	0.87"/22 mm
2	1.02"/26 mm
3	1.18"/30 mm


Nota:

I diametri riportati si riferiscono al diametro esterno dell'intero rotolo. Per garantire un funzionamento corretto del sensore di rilevamento fine carta, l'anima di cartone del rotolo di carta dovrebbe avere un diametro interno di 12 mm e un diametro esterno di 18 mm).

- Dopo aver operato sul rilascio del sensore di rilevamento fine carta, stringerlo fra il pollice e l'indice e provare a spostarlo a sinistra e a destra senza premerci sopra. Se il rilascio del sensore di rilevamento fine carta non si sposta, significa che è regolato in modo corretto. Tuttavia, se si sposta significa che la lancetta si trovava fra due regolazioni. Controllare accuratamente per accertarsi che la lancetta si trovi ora in corrispondenza della posizione del sensore che si vuole usare. Nel caso in cui non lo fosse, eseguire ancora una volta la fase precedente.
- Dopo aver eseguito le regolazioni del sensore di rilevamento fine carta, caricare il rotolo di carta termica (pagina 123) e chiudere il coperchio della stampante.

Capitolo 2: Funzionamento del pannello di controllo

Il pannello di controllo permette di controllare il funzionamento della stampante a ricezione e della stampante di strisce di carta mediante l'uso di tasti. Include anche delle spie che permettono di informarsi con un'occhiata sullo status attuale della stampante.

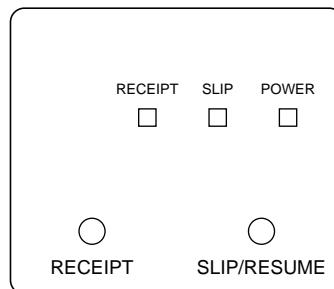

Spie

La tabella a seguire spiega il significato delle spie accese, spente o lampeggianti.

Spia	Accesa	Spenta	Lampeggiante (lentamente)	Lampeggiante (velocemente)
POWER	Macchina accesa	Macchina spenta	Modulo: modo di regolazione punti	Errore di ripristino automatico
			Ricevuta: macro TM-T85 attesa	
SLIP	Striscia di carta rilasciata	Striscia di carta innestata	Rischiesta striccia di carta	Errore stampante di striscia di carta
RECEIPT	Stampante a ricezione pronta	Stampante a ricezione non pronta	Mancanza di ricezione carta/ carta quasi finita	Errore stampante a ricezione

* Tutte le spie lampeggiano a indicare un errore non recuperabile.

Tasti

La tabella seguente descrive la funzione dei due tasti di comando del pannello di controllo.

Tasto	Descrizione
RECEIPT	Premere per far avanzare la carta termica. Tenere premuto il tasto per far avanzare rapidamente la carta
SLIP/RESUME	<ol style="list-style-type: none"> Premere questo tasto per rilasciare o innestare una striscia di carta nella stampante di strisce. Premere questo tasto per annullare gli errori della stampante di strisce e della stampante a ricezione.

Esecuzione di una stampa di prova

Il seguente procedimento si può usare in un momento qualsiasi per eseguire una stampa di prova con la stampante a ricezione o quella di strisce di carta.

- Accendere la stampante e inserire un pezzo di carta nella stampante di strisce (pagina 127). Inoltre, accertarsi che sia stato caricato il rotolo di carta per la stampante a ricezione (pagina 123).

Nota:

Per eseguire una stampa di prova solo con la stampante a ricezione, basta non inserire carta nella stampante di strisce.

- Spegnere la stampante.
- Tenendo premuto il tasto **RECEIPT** riaccendere la stampante. Continuare a tenere premuto il tasto **RECEIPT** fino a quando la stampante emette un segnale acustico e la stampa di prova della stampante a ricezione inizia. Quando la stampa di prova della stampante a ricezione è completa, la stampante di strisce esegue una stampa di prova sulla striscia di carta che è stata inserita nella prima fase di questo procedimento. La stampa di prova della stampante di strisce continua fino a quando non si raggiunge la fine della carta.

Nota:

La stampante di strisce rilascia momentaneamente la carta quando la macchina viene riaccesa. Se si sta usando un pezzo di carta largo, è possibile che fuoriesca dalla stampante al momento del rilascio causando il salto della stampa di prova. Per questo, è consigliabile tenere ferma la carta nella stampante di strisce mentre si riaccende la macchina.

Regolazione dell'allineamento punti della stampante di strisce

È possibile che il procedimento spiegato in questo paragrafo non debba mai essere usato, ma è anche possibile che dopo aver usato la stampante per qualche tempo i punti di qualche grafica non siano allineati correttamente. Per esempio, ciò che dovrebbe comparire così:



può invece risultare così:



oppure così




Questo accade quando parti meccaniche della stampante vanno fuori allineamento. Accade solo raramente e forse non accadrà mai durante tutta la vita di questa macchina. Ma in caso di problemi, usare il seguente procedimento per risolverli.

- Eseguire la stampa di prova.
- Mentre la stampante di strisce di carta esegue la stampa di prova tenere premuti i tasti **RECEIPT** e **SLIP/RESUME** sul pannello di controllo per entrare nel modo di regolazione dell'allineamento punti. La spia **POWER** lampeggia lentamente a indicare questo modo.

Quando è attivato il modo di regolazione dell'allineamento punti, vengono stampati sette blocchi di caratteri come illustrato sotto. Un asterisco a sinistra dei blocchi indica qual'è l'impostazione selezionata attualmente. Usare il tasto **RECEIPT** per specificare il blocco che ha l'allineamento dei caratteri migliore. Premere il tasto **RECEIPT** una volta per specificare il primo blocco, due volte per specificare il secondo blocco e così via, fino a un massimo di sette volte per specificare il settimo blocco. Se si preme il tasto **RECEIPT** più di sette volte viene specificato il settimo blocco, indipendentemente da quante volte è stato premuto il tasto.

Dot Alignment Adjust Mode

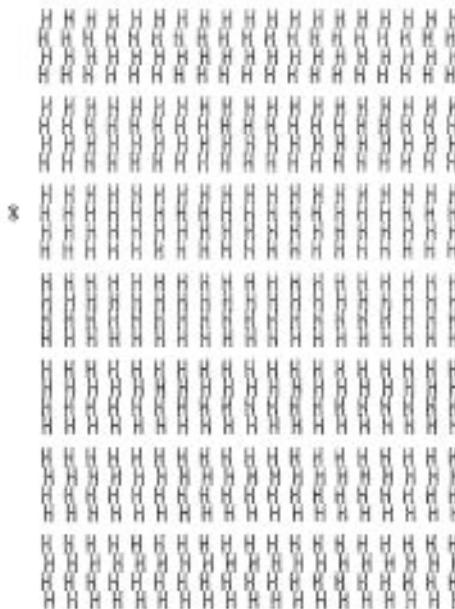

Per uscire da questo modo, premere il tasto **SLIP/RESUME**. L'impostazione eseguita nel modo di regolazione dell'allineamento punti viene memorizzata e viene stampato un modulo usando l'impostazione selezionata, seguito dalla stampa di "Adjust Completed" (regolazione completata), poi la stampante espelle la stricia di carta.

**Nota:**

*Dopo essere entrati nel modo di regolazione dell'allineamento punti, se si preme il tasto **SLIP/RESUME** senza premere il tasto **RECEIPT**, la stampante pensa che non si voglia eseguire alcuna regolazione, perciò stampa il messaggio "Adjust Completed!" (regolazione completata!) ed esce dal modo. In caso di errore di alimentazione della carta, la stampante espelle la carta e il modo viene disattivato.*

Copia esadecimale

Questo procedimento stampa in formato esadecimale tutti i codici (codici di carattere e codici di controllo) che vengono inviati alla stampante via computer. La stampante non esegue nessun codice di controllo (come 0A - avanzamento riga), li stampa solamente. La copia esadecimale è utile se si stanno scrivendo programmi per il controllo della stampante.

- Accertarsi che il rotolo di carta sia caricato nella stampante a ricezione.
- Spegnere la stampante.
- Tenendo premuto il tasto **SLIP/RESUME** sul pannello di controllo riaccendere la stampante per entrare in questo modo. La stampante emette una volta un segnale acustico per indicare l'attivazione di questo modo.
- La stampante ora stampa i valori esadecimali di ogni dato che le viene successivamente inviato dal computer. Il buffer dell'ultima riga dovrebbe essere svuotato premendo il tasto **RECEIPT**.
- Per uscire da questo modo spegnere la stampante.

Errori

Ci sono tre tipi di errori: errori di ripristino automatico che si risolvono automaticamente dopo il raggiungimento di alcune condizioni, errori risolvibili che richiedono alcune operazioni prima di essere risolti, ed errori non risolvibili che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato per la riparazione della macchina. In caso di errore della stampante di strisce di carta, la spia **SLIP** lampeggiava velocemente. Se si verifica un errore della stampante a ricezione, la spia **RECEIPT** lampeggiava velocemente.

Errore di ripristino automatico

Errore	Causa	Frequenza di lampeggiamento spia RECEIPT	Ripristino
Errore di temperatura alta	Temperatura della testina termica troppo elevata	Veloce	Ripristino automatico all'abbassamento della temperatura della testina

>Errori risolvibili per la stampante a ricezione

Errore	Causa	Frequenza di lampeggiamento spia RECEIPT	Ripristino
Errore mancanza carta	Assenza del rotolo di carta	Lenta	Inserire la carta e premere SLIP/RESUME
Errore testina sollevata	Testina della stampante a ricezione sollevata	Veloce	Abbassare la testina e premere SLIP/RESUME
Carta quasi terminata	La carta è quasi alla fine del rotolo	Lenta	Premere SLIP/RESUME per ripristinare la stampante
Errore taglierina	Si è verificato un errore durante il taglio della carta	Veloce	Se la lama è nella posizione di partenza, premere SLIP/RESUME per continuare la stampa. Se la lama non è nella posizione di partenza, questo errore non è risolvibile

>Errori risolvibili per la stampante di strisce di carta

Errore	Causa	Frequenza di lampeggiamento spia SLIP	Ripristino
Errore del meccanismo di stampa di strisce	<ul style="list-style-type: none"> • Motorino di trasporto bloccato • Segnale di sincronizzazione anomale • Posizione di riposo anomale rilevata 	Veloce	Correggere il problema e premere SLIP/RESUME

>Errori non risolvibili

Prima provare a spegnere e poi a riaccendere la stampante. Se l'errore persiste o se viene segnalato un errore non recuperabile da tutte le spie lampeggianti, contattare il rivenditore autorizzato più vicino.

Capitolo 3: Uso e manutenzione della stampante

Questo capitolo riporta una serie di precauzioni che dovrebbero essere prese durante l'uso della stampante. Inoltre riporta anche informazioni riguardanti la pulizia del meccanismo di stampa a ricezione.

Precauzioni d'uso

- La durata prevista della testina di stampa termica non può essere garantita se si utilizza una carta diversa da quella raccomandata. Se il tipo di carta utilizzato contiene Na+, K++ o Cl- si avrà una sensibile diminuzione della durata dell'elemento termico della testina di stampa.
- Non utilizzare la stampante se sulla superficie della testina di stampa si è depositata dell'acqua o si è formata dell'umidità (ad esempio della condensa).

Precauzioni di sicurezza

- La testina di stampa termica della stampante a ricezione e il motore della stampante si scaldano molto durante il funzionamento. Non toccare mai queste parti mentre la stampante è in funzione o immediatamente dopo aver eseguito un'operazione di stampa.
- Non toccare mai alcuna parte in movimento della stampante, come ingranaggi o manopole.
- Prestare sempre attenzione quando si opera in prossimità dei bordi dei componenti della stampante, in particolare delle parti metalliche, per evitare di ferirsi.

Pulizia del meccanismo della stampante a ricezione


Una pulizia periodica della testina e del rullo portacarta del meccanismo della stampante a ricezione assicura prestazioni di stampa ottimali. Usare il procedimento seguente per pulire la testina e il rullo ogni dieci rotoli di carta circa.

- Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- Aprire il coperchio della stampante.
- Sollevare il meccanismo di stampa a ricezione guidandolo fino a quando si blocca.



Importante!

Parti del meccanismo di stampa a ricezione si scaldano molto durante la stampa. Accertarsi che l'elemento termico si sia raffreddato completamente prima di pulirlo.

- Se la carta è inserita nella stampante a ricezione, spingere sulla leva verde di rilascio carta e togliere la carta.
- Rimuovere la vite che fissa il coperchio del rullo e rimuovere il coperchio del rullo.

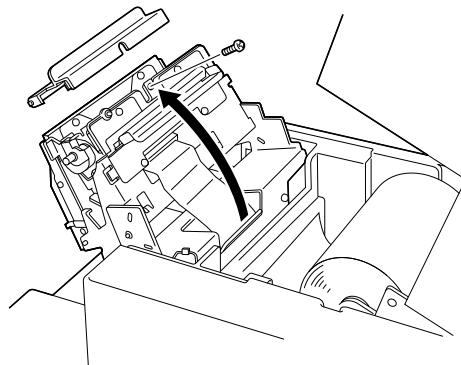

- Riabbassando delicatamente il meccanismo di stampa a ricezione riportarlo alla posizione originale.
- Sollevare la taglierina automatica.

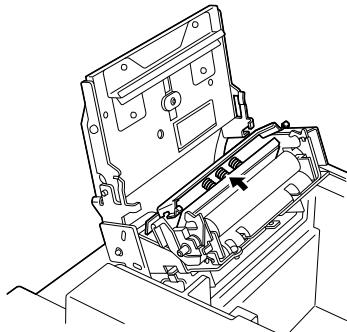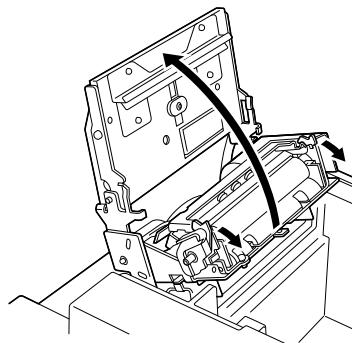

- Usare un bastoncino di cotone, o un panno soffice, imbevuto di alcool (alcool etilico o di isopropile) per pulire la parte termica della testina di stampa.

Importante!

Non usare mai oggetti appuntiti come un coltello, o materiali abrasivi come carta smerigliata per pulire la parte termica poiché facendolo si danneggia seriamente la stampante.

- Pulire il rullo, facendolo girare di tanto in tanto in modo da essere sicuri di pulirne l'intera superficie.
- Rimuovere dall'interno della stampante ogni traccia di polvere o di residui di carta (che possono aderire alla carta e causare una stampa scadente).
- Dopo aver pulito la stampante a ricezione, rimettere a posto il coperchio del rullo e riportare la testina termica nella sua posizione originale.
- Caricare il rotolo di carta termica (pagina 123) e chiudere il coperchio della stampante.

Importante!

Aspettare sempre che l'alcool si sia asciugato completamente prima di usare la stampante a ricezione dopo averla pulita.

Capitolo 4: Elenco dei comandi

Importante!

Si prega di accedere al seguente URL
http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
 per le revisioni più recenti del manuale.

Questa stampante dispone di due modi di comando: modo Star e modo ESC/POS.

Il modo Star emula le stampanti di ricevute termiche come la serie TSP200 e altri modelli precedenti. Il modo ESC/POS emula la stampante di ricevute Epson TM-T85 e la stampante di moduli Epson TM-295.

I comandi del modo Star sono come segue.

Selezione status di stampa (solo modo combinato)

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "+" "A" 0 <ESC> "+" "A" <0>	1B 2B 41 30 1B 2B 41 00	Seleziona la stampante a ricezione	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "+" "A" 3 <ESC> "+" "A" <3>	1B 2B 41 33 1B 2B 41 03	Seleziona la stampante di strisce di carta	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Selezione caratteri

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "R" n	1B 52 n	Seleziona un set di caratteri internazionali	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "1" <ESC> "/" <1>	1B 2F 31 1B 2F 01	Seleziona lo zero barrato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "/" "0" <ESC> "/" <0>	1B 2F 30 1B 2F 00	Seleziona lo zero normale	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "b" n1 n2 n3 n4 d1 ... <RS>	1B 62 n1 n2 n3 n4 d1 ... 1E	Seleziona la stampa di codici a barre	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "M"	1B 4D	Seleziona la stampa corpo a 12 punti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Seleziona il font 7 × 9 (mezzo punto)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<ESC> "p"	1B 70	Seleziona la stampa corpo a 14 punti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "P"	1B 50	Seleziona la stampa corpo a 15 punti	<input type="radio"/>	
		Seleziona il font 5 × 9 (2 segnali = 1 punto)		<input type="radio"/>
<ESC> ":"	1B 3A	Seleziona la stampa corpo a 16 punti	<input type="radio"/>	
		Seleziona il font 5 × 9 (3 impulsi = 1 punto)		<input type="radio"/>
<ESC> <SP> n	1B 20 n	Imposta la spaziatura fra i caratteri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SO>	0E	Imposta la stampa a doppia larghezza del carattere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC4>	14	Annnulla la stampa a larghezza ingrandita del carattere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "W" n	1B 57 n	Imposta il fattore d'ingrandimento per la larghezza del carattere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> <SO>	1B 0E	Imposta la stampa a doppia altezza del carattere.	<input type="radio"/>	
<ESC> <DC4>	1B 14	Annnulla la stampa ad altezza ingrandita del carattere.	<input type="radio"/>	
<ESC> "h" n	1B 68 n	Imposta il fattore d'ingrandimento per l'altezza del carattere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "i" n1 n2	1B 69 n1 n2	Imposta i fattori d'ingrandimento per la larghezza e l'altezza del carattere.	<input type="radio"/>	
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 2D 31 1B 2D 01	Seleziona lo stile sottolineato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 2D 30 1B 2D 00	Annnulla lo stile sottolineato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "1" <ESC> "_" <1>	1B 5F 31 1B 5F 01	Seleziona lo stile barrato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "_" "0" <ESC> "_" <0>	1B 5F 30 1B 5F 00	Annnulla lo stile barrato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "4"	1B 34	Seleziona la stampa evidenziata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "5"	1B 35	Cancella la stampa evidenziata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SI>	0F	Seleziona la stampa rovesciata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<DC2>	12	Cancella la stampa rovesciata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "E"	1B 45	Seleziona la stampa enfatizzata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "F"	1B 46	Cancella la stampa enfatizzata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "U" n	1B 55 n	Selezionare direzione di stampa		<input type="radio"/>

Formato pagina

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "C" n	1B 43 n	Imposta la lunghezza pagine in righe	<input type="radio"/>	
<ESC> "C" <0> n	1B 43 00 n	Imposta la lunghezza pagine in pollici	<input type="radio"/>	
<ESC> "N" n	1B 4E n	Imposta il margine inferiore	<input type="radio"/>	
<ESC> "O"	1B 4F	Annulla il margine inferiore	<input type="radio"/>	
<ESC> "1" n	1B 6C n	Imposta il margine sinistro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "Q" n	1B 51 n	Imposta il margine destro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Controllo della posizione di stampa

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<LF>	0A	Avanzamento riga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<CR>	0D	Ritorno carrello	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ESC> "a" n	1B 61 n	Avanzamento carta di n righe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FF>	0C	Avanzamento modulo	<input type="radio"/>	
<HT>	09	Tabulazione orizzontale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<VT>	0B	Tabulazione verticale	<input type="radio"/>	
<ESC> "A" n	1B 41 n	Definire interlinea	<input type="radio"/>	
		Definire interlinea di n/72 pollici		<input type="radio"/>
<ESC> "2"	1B 32	Definire interlinea	<input type="radio"/>	
		Definire interlinea di n/72 pollici		<input type="radio"/>
<ESC> "z" "1" <ESC> "z" <1>	1B 7A 31 1B 7A 01	Imposta l'interlinea a 4 mm	<input type="radio"/>	
		Imposta l'interlinea a 1/6 di pollice		<input type="radio"/>
<ESC> "0"	1B 30	Imposta l'interlinea a 3 mm	<input type="radio"/>	
		Imposta l'interlinea a 1/8 di pollice		<input type="radio"/>
<ESC> "1"	1B 31	Impostare interlinea a 3 mm	<input type="radio"/>	
		Impostare interlinea a 7/72 pollici		<input type="radio"/>
<ESC> "J" n	1B 4A n	Singolo avanzamento di n/4 mm	<input type="radio"/>	
		Singolo avanzamento di n/72 pollici		<input type="radio"/>
<ESC> "j" n	1B 6A n	Singolo spostamento indietro di n/4 mm	<input type="radio"/>	
		Singolo spostamento indietro di n/72 pollici		<input type="radio"/>

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "3" n	1B 33 n	Impostare interlinea a n/216 pollici		○
<ESC> "y"	1B 79 n	Impostare interlinea a n/144 pollici		○
<ESC> "T" n	1B 49 n	Avanzamento singolo di n/8 mm	○	
<ESC> "B" n1 n2 ... <0>	1B 42 n1 n2 ... 00	Imposta tabulazioni verticali	○	
<ESC> "D" n1 n2 ... <0>	1B 44 n1 n2 ... 00	Imposta tabulazioni orizzontali	○	○

Stampa di grafica a punti

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "K" n <0> m1 m2 ...	1B 4B n 00 m1 m2 ...	Stampa la grafica a densità normale	○	○
<ESC> "L" n1 n2 m1 m2 ...	1B 4C n1 n2 m1 m2 ...	Stampa la grafica ad alta densità	○	○
<ESC> "k" n <0> m1 ...	1B 6B n 00 m1 ...	Stampa la grafica a densità fine	○	
<ESC> "X" n1 n2 ...	1B 58 n1 n2 ...	Stampa di grafici a densità fine	○	

Stampa dei caratteri trasferibili

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "&" "1" "1" n m1 m2 ... m48	1B 26 31 31 n m1 m2 ... m48	Definisce i caratteri trasferibili (font di 12 × 24 punti)	○	
<ESC> "&" <1> <1> n m1 m2 ... m48	1B 26 01 01 n m1 m2 ... m48			
<ESC> "&" <0> n1 n2	1B 26 00 n1 n2	Definisce i caratteri trasferibili (font di 7 × 9, 5 × 9 punti)		○
<ESC> "&" "1" "0" n	1B 26 31 30 n	Cancella un carattere trasferibile (font di 12 × 24 punti)	○	
<ESC> "&" <1> <0> n	1B 26 01 00 n			
<ESC> "%" "1" <ESC> "%" <1>	1B 25 31 1B 25 01	Abilita un set di caratteri trasferibili	○	○
<ESC> "%" "0" <ESC> "%" <0>	1B 25 30 1B 25 00	Disabilita un set di caratteri trasferibili	○	○

Controllo di unità periferiche

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> <BEL> n1 n2	1B 07 n1 n2	Definisce l'ampiezza del segnale di attivazione dell'unità periferica #1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<BEL>	07	Invia un segnale all'unità periferica #1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<FS>	1C	Invia subito un segnale all'unità periferica #1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	19	Invia subito un segnale all'unità periferica #2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<SUB>	1A	Invia subito un segnale all'unità periferica #2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Controllo della taglierina automatica

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "d" "0" <ESC> "d" <0>	1B 64 30 1B 64 00	Invia alla taglierina automatica un comando di taglio completo	<input type="radio"/>	
<ESC> "d" "1" <ESC> "d" <1>	1B 64 31 1B 64 01	Invia alla taglierina automatica un comando di taglio parziale	<input type="radio"/>	

Controllo della stampante di strisce di carta

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> <SI> n	1B 0F n	Sensore di allineamento della striscia		<input type="radio"/>
<ESC> <FF> n	1B 0C n	Funzione di striscia di carta		<input type="radio"/>
<ESC> <VT> m n	1B 0B m n	Imposta la direzione/portata dell'espulsione della carta		<input type="radio"/>
<EOT>	04	Status della striscia		<input type="radio"/>
<ESC> n m <LF> <NUL>	1B 19 n m 0A 00	Impostare il tempo di attesa fino all'attivazione della morsa automatica		<input type="radio"/>

Modo di pagina

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "n"	1B 6E	Seleziona il modo di pagina		○
<ESC> "!"	1B 21	Seleziona il modo di riga		○
<ESC> "*" ...	1B 2A ...	Impostazione dell'area di stampa nel modo di pagina		○
<ESC> "T" n	1B 54 n	Impostazione della direzione di stampa nel modo di pagina		○
<FF>	0C	Stampa in modo di pagina		○

Comandi visualizzazione cliente (solo modo combinato)

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<ESC> "S"	1B 53	Iniziare visualizzazione cliente	○	○
<ESC> "G"	1B 47	Concludere visualizzazione cliente	○	○

Altri comandi

Codici di controllo	Codici esadecimali	Funzione	Stampante a ricezione	Stampante di strisce
<CAN>	18	Annulla il buffer della stampante e inizializza la stampante	○	○
<DC3>	13	Deseleziona la stampante	○	○
<DC1>	11	Imposta il modo di selezione	○	○
<RS>	1E	Fa emettere un segnale acustico al cicalino	○	○
<ESC> "#N, n1 n2 n3 n4" <LF> <NUL>	1B 23 N 2C n1 n2 n3 n4 0A 00	Imposta l'interruttore di memoria	○	○
<ESC> "@"	1B 40	Inizializzare stampante attuale	○	○
<ENQ>	05	Interrogazione stampante	○	○
<ESC> "?" <LF> <NUL>	1B 3F 0A 00	Ripristina l'hardware della stampante e produce una stampa di prova	○	○


Capitolo 5: Montaggio di accessori opzionali

Questa stampante ha in dotazione un dispositivo interfaccia seriale (tipo di connettore: D-sub a 9 terminali) installato come standard. Sono disponibili come opzione anche due dispositivi interfaccia e un display per l'operatore.

- Dispositivo interfaccia parallela: IFBD-D
- Dispositivo interfaccia seriale (tipo di connettore: D-sub a 25 terminali): IFBD-C
- Display per l'operatore: SCD-202


Installazione di un dispositivo interfaccia opzionale

- Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- Usare il procedimento nel paragrafo “Impostazione degli interruttori DIP” a pagina 154 per cambiare l'impostazione dell'interruttore 5 dell'interruttore DIP 2 su OFF (interfaccia opzionale).
- Rimuovere le due viti che fissano la piastra del coperchio sulla parte posteriore della stampante, quindi togliere il coperchio.

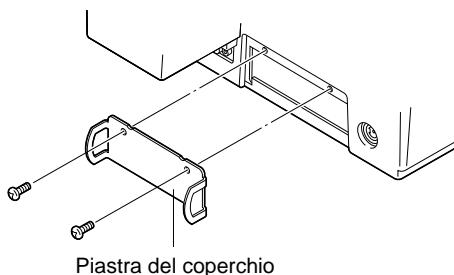

- Se si sta installando un dispositivo interfaccia seriale opzionale, impostare gli interruttori DIP del dispositivo sulle regolazioni da usare. Vedere “Impostazione degli interruttori DIP sul dispositivo interfaccia seriale opzionale” a pagina 163 per i dettagli su queste impostazioni degli interruttori DIP.

- Collegare il dispositivo interfaccia al terminale interno della stampante e inserire delicatamente il dispositivo nella stampante. Poi, fissare il dispositivo interfaccia con le due viti in dotazione.

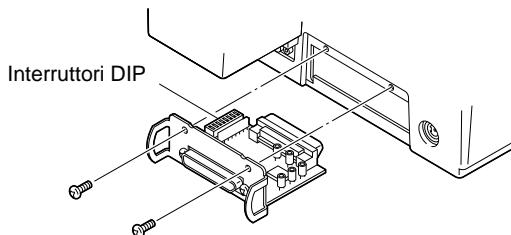


- Fissare l'anello di ferrite al cavo (vedere pagina 116).
- Inserire una estremità del cavo nel dispositivo interfaccia, e l'altra estremità del cavo nella porta del computer principale.

Installazione del display per l'operatore

- Accertarsi che la stampante sia spenta e la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- Togliere il coperchio del connettore del display.
- Collegare il display per l'operatore al terminale all'interno della stampante.
- Fissarlo con la staffa e le quattro viti in dotazione.
- Staccate la piccola copertura di protezione dal connettore del display come illustrato nella figura sotto.

Questa operazione può essere eseguita utilizzando delle pinze da elettricista o un attrezzo simile per spezzare le tre linguette di plastica che reggono la copertura in posizione.

- Infine, installare il coperchio del connettore del display.

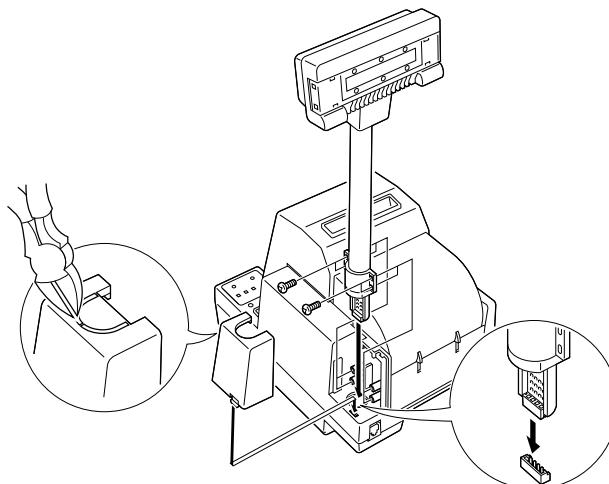

A

Alimentazione
Accensione e spegnimento 120

Anello di ferrite
Installazione 122

C

Caratteristiche tecniche
[specifications]

Carta 153
[paper]
Generali 151
[general]

Cassetta del nastro
Inserimento 118
Posizionamento 119
Rimozione 119

Cavo di alimentazione 120

Connettore interfaccia opzionale 118

Circuito driver 170
[drive circuit]

Circuito driver di unità periferica 169
[peripheral unit driver circuit]

Comandi
Caratteri 140
Formato pagina 142
Grafica a punti 143
Grafica trasferibile 143
Miscellanea 145
Modo di pagina 145
Posizione di stampa 142
Selezione status di stampa 140
Stampante di stisce di carta 144
Taglierina automatica 144
Unità periferica 144

Computer principale
Collegamento 121

Connettore di unità periferica 117

Connettore interfaccia 117

Coperchio della stampante

Apertura 118

Copia esadecimale 135

D

Disimballaggio 116

E

Errori

non risolvibili 136
risolvibili automaticamente 135
risolvibili per la stampante a
ricezione 136
risolvibili per la stampante di strisce
di carta 136
Tipi di errori 135

F

Fessura di uscita della carta del rotolo
117

I

Impostazioni eseguite in fabbrica
Sensore di rilevamento fine carta
128

Tipo di stampante 127

Interfaccia parallela 167
[parallel interface]

Interfaccia seriale
[serial interface]
opzionale 163
[optional]
standard 160
[standard]

Interfaccia seriale standard 121

Interruttore di alimentazione 117, 121

Interruttori di memoria 159
[memory switches]

Interruttori DIP

[DIP switches]

Accesso 154

[accessing]

Impostazione 154

[setting]

L

Leva di rilascio carta 126

M

Modo combinato 140, 145, 159

Modo di regolazione dell'allineamento
punti 133

O

Opzioni

Display per l'operatore 147

Dispositivo interfaccia 147

Installazione 146

P

Pannello di controllo 127, 131

Preparativi 115

Presa di alimentazione

Collegamento 120

R

Rilascio del coperchio della stampante

117

Rotolo di carta termica

Avanzamento carta automatico 123

Inceppamenti 128

Inserimento manuale 125

Posizionamento 124

S

Sensore di rilevamento fine carta

Impostazione di fabbrica 128

Posizioni 129

Regolazione 128

Sommario dei comandi 140

Spie

POWER 131

RECEIPT 131

SLIP 131

Spina modulare 169

[modular plug]

Stampa di prova 132

Stampante

Collocazione 115, 121

Disimballaggio 116

Maneggio e cura 137

Precauzioni di sicurezza 137

Precauzioni d'uso 137

Preparativi 115

Stampante a ricezione

Pulizia 137

Stampante di strisce di carta

Allineamento punti 133

Striscia di carta 127

T

Tasti

RECEIPT 132

SLIP/RESUME 132

Tavolo per documenti 117

Trasformatore CA

Connettore cavo 117

Posizionamento 121

Appendix A: General Specifications

Receipt Printer

Printing System	Line thermal dot-matrix
Resolution	8 dots/mm (H) x 8 dots/mm (V)
Printable Width	2.8" / 72mm
Printing Speed	50mm/sec (max.)
Character Set	ASCII, Special, Block Graphics, IBM Special, IBM Block Graphics, International, Download
	Code page 850, 852, 860, 861, 863, 865, 866
Bar Codes	JAN, EAN, UPC, CODE39, ITE, CODE128, NW-7
Character Matrix	12 x 24 dots, 8 x 24 dots
Automatic Paper Cutter	Life: 300,000 cuts Minimum cut length: 1" / 25.4mm

Slip Printer

Printing System	Serial impact dot-matrix
Print Direction	Bi-directional
Number of Head Pins	9 wires
Number of Print Columns	42 maximum
Printable Width	2.48" / 63mm
Printing Speed	3.1 lines/sec
Character Set	ASCII, Special, Block Graphics, IBM Special, IBM Block Graphics, International, Download
	Code page 850, 852, 860, 861, 863, 865, 866
Character Matrix	7 (half dot) x 9 dots, 5 x 9 dots
Ink Ribbon	Type: Ribbon cassette Life: Purple (standard): 2.2 million characters/Black (option): 1.2 million characters

Command Emulation

Receipt printer	Star mode, EPSON TM-T85
Slip printer	Star mode, EPSON TM-295

Dimensions and Weight

Width	7.09" / 180 mm
Depth	10.63" / 270 mm
Height	7.87" / 200 mm
Weight	7.7 lbs. / 3.5 kg

Interface

Standard	RS-232C serial (D-sub 9-pin)
Option	RS-232C serial (D-sub 25-pin) Centronics parallel

Peripheral Unit Drive Circuit

Power Supply	100V AC to 240V AC; 50/60Hz
--------------	-----------------------------

Power Consumption



Power Consumption	55W maximum; 20W average (during continuous printing of ASCII characters)
-------------------	---

Operating Environment

Temperature	41°F to 95°F (5°C to 35°C)
Humidity	25% to 85% (non-condensing)

Storage Environment

Temperature	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Humidity	10% to 90% (non-condensing)

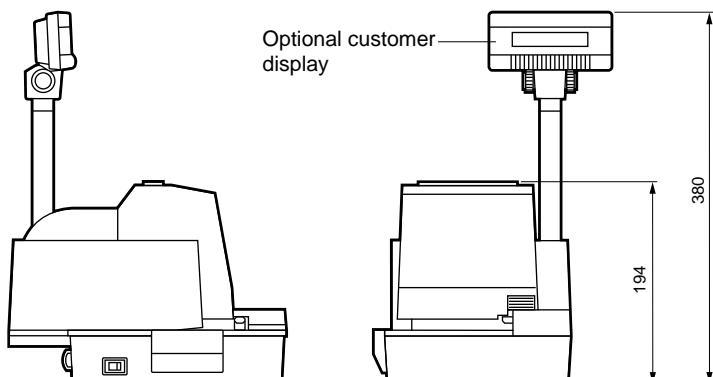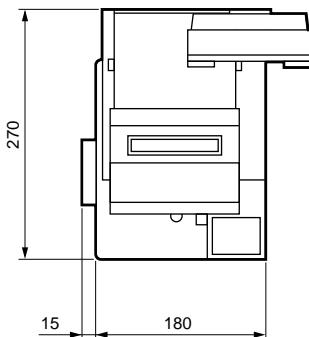

(Unit : mm)

Appendix B: Paper Specifications

Receipt (roll thermal paper)

Recommended	TF50KS-E2C (NIPPON PAPER INDUSTRIES)
Paper Type	General high-sensitivity thermal paper
Paper Width	3.15" / 80mm
Paper Thickness	0.0024" to 0.0033" / 0.06 to 0.085mm
Paper Roll	Inside Diameter: 0.47" \pm 0.04" / 12 \pm 1mm Outside Diameter: 3.35" \pm 0.08" /85 \pm 2mm
Orientation	Shiny side out
Restrictions	No tape or adhesives on the core of the paper.

Slip (cut-sheet plain paper)

Paper Width	3.15" to 7.17" / 80 to 182mm
Paper Length	3.15" to 10.8" / 80 to 257mm
Paper Thickness	1-ply: 0.0035" to 0.0079" / 0.09 to 0.2mm Total Thickness: 0.0047" to 0.0010" / 0.12 to 0.25mm
Copies	Original + 2
Paper Binding	Top or left side


Appendix C: Setting the DIP Switches

The printer's DIP switches let you change communications parameters, thermal printing density, interface type, input buffer size, and emulation. This Appendix explains the settings you can make and tells you how to actually change DIP switch settings.


Accessing the DIP switches

The DIP switches are located inside the printer, underneath the document table. Use the following procedure to remove the document table so you can operate the DIP switches.

- Make sure that the printer is turned off and unplugged from its wall outlet.
- Open the printer cover.
- Use a Phillips head screwdriver to remove the two screws that secure the document table in place.

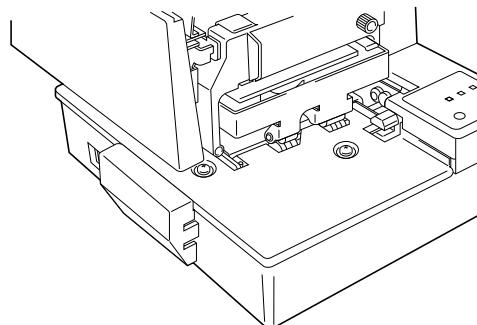

- ❑ Carefully work the document table loose and slide it to the left of the printer out of the way. It is not necessary to remove the document table complete, just move it enough so you can get at the DIP switches inside.

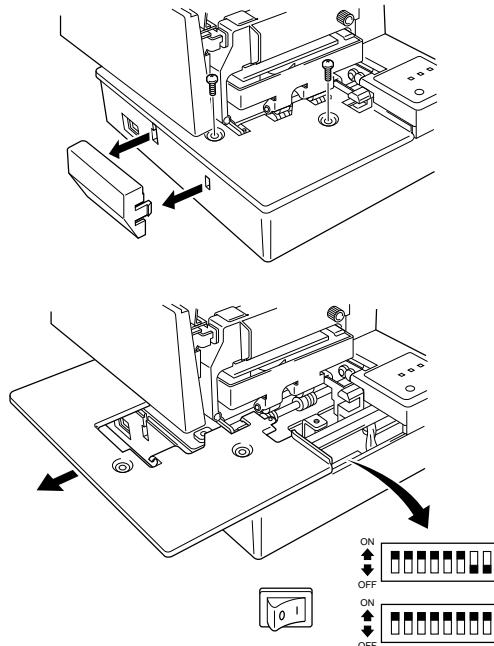

- ❑ After the document table is opened sufficiently, use a thin flat-blade screwdriver or some other similar object to change DIP switch settings.
- ❑ Carefully return the document table to its original position and secure it in place with the two screws.

Available DIP switch settings

There are two DIP switches inside the printer, named DIP Switch 1 and DIP Switch 2. DIP Switch 1 controls data communication parameters, while DIP Switch 2 controls other settings.

DIP Switch 1

The following table shows all the possible settings for DIP Switch 1. All switch settings, except for 1-7 and 1-8, are ON when the printer is shipped from the factory.

Switch	Parameter	ON	OFF
1-1	Baud Rate	See table below	
1-2			
1-3	Data Length	8 bits	7 bits
1-4	Parity Check	Disabled	Enabled
1-5	Parity Selection	Odd	Even
1-6	Handshake	DTR/DSR	XON/XOFF
1-7	Serial I/F Pin 6 Reset Signal	Active	Inactive
1-8	Serial I/F Pin8 Reset Signal	Active	Inactive

Baud Rate	Switch 1-1	Switch 1-2
2400BPS	OFF	OFF
4800BPS	ON	OFF
9600BPS	ON	ON
19200BPS ¹	OFF	ON

*1 When the slip printer is used with independent mode, the baud rate cannot be set to 19200 BPS. If DIP switch 1-1 is set to OFF and switch 1-2 is set to ON, the baud rate becomes 9600 BPS.

DIP Switch 2

The following table shows all the possible settings for DIP Switch 2. The factory default setting for this switch is all ON.

Switch	Parameter	ON	OFF
2-1	Thermal Print Density	See table below	
2-2			
2-3	Input Buffer Size	Big	Small
2-4	Printer mode	Combo mode	Independent mode
2-5	Interface	See table below	
2-6	Command Emulation		
2-7	Not Used		
2-8	Not Used		

Thermal Print Density	Switch 2-1	Switch 2-2
Light	OFF	OFF
Standard	ON	ON
Heavy	ON	OFF
Very Heavy	OFF	ON

Input Buffer Size	Switch 2-3	Switch 2-4
4KB	ON	ON (Combo mode)
Receipt printer: 4KB Slip printer: 512 bytes		OFF (Independent mode)
45 bytes	OFF	ON (Combo mode)
Receipt printer: 45 bytes Slip printer: 35 bytes		OFF (Independent mode)

Command Emulation		Printer mode	Interface	Switch 2-4	Switch 2-5	Switch 2-6
Receipt printer	Slip printer					
Star mode	Star mode	*1 Combo mode	Standard	ON	ON	ON
			Option	ON	OFF	ON
Star mode	TM-295	*2 Independent mode	*3 Standard ↔ Receipt Option ↔ Slip	OFF	ON	ON
			Standard ↔ Slip Option ↔ Receipt	OFF	OFF	ON
			Standard ↔ Receipt Option ↔ Slip	OFF	ON	OFF
			Standard ↔ Slip Option ↔ Receipt	OFF	OFF	OFF

*1 Combo mode

The SCP700 printer is perfect for typical POS systems. The Combo printer offers high speed receipt printing, multi part document printing, integrated customer display, and support for up to two cash drawers from a single interface connection.

*2 Independent mode

The dual interface can be used to make the SCP700 to look like two independent printers. This enables the SCP700 to replace two printers in many existing systems without any software modifications.

*3 Standard ↔ Receipt indicates that the standard interface is connected to the receipt printer. Therefore, when data is sent to the receipt printer from the port of your host computer connected to the standard interface and when it is sent to the slip printer from the port of your host computer connected to the optional interface, DIP switch 2-4 should be set to OFF and switches 2-5 and 2-6 should be set to ON.

Appendix D: Setting the Memory Switches


Each memory switch is a 16-bit word store in EEPROM. For details on the functions and settings of memory switches, see the separate *Programmer's Manual*.

The table below shows the factory settings for the memory switches.

Memory Switch	Hexadecimal Code
0	0000
1	0000
2	0000
3	0000
4	0000
5	0000

Appendix E: Standard Serial Interface

□ This appendix provides detailed specifications for the printer's standard serial interface (Connector Type: D-sub 9-pin).

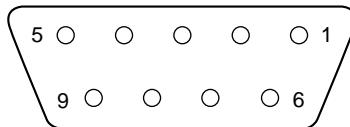

Pins and Signal Names

Pin No.	Signal Name	Direction	Function
1	FG	—	Frame Ground
2	RXD	IN	Receive data
3	TXD	OUT	Transmission data
4	DTR	OUT	<p>1 Star mode or slip TM-295 mode Indicates whether or not the printer can receive data from the host. 1) DTR mode When the printer is ready to receive data, this signal changes to a space. 2) X-ON/X-OFF mode This signal is a space, except in the following cases. 1. After reset until communication is possible 2. During test printing</p> <p>2 Receipt TM-T85 mode 1) DTR/DSR mode Indicates if the printer is busy or not. Space: Printer ready Mark: Printer busy</p> <p>The conditions for busy will vary according to the memory switch settings.</p>



Continued on the following page

Pin No.	Signal Name	Direction	Function																																						
4	DTR	OUT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Printer Status</th><th colspan="2">Memory SW #4-4</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>1</td><td>0</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible</td><td></td><td>BUSY</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>2. Test printing</td><td></td><td>BUSY</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>3. Paper feed by paper feed switch</td><td></td><td>—</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>4. Stop due to no paper</td><td></td><td>—</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>5. During waiting for switch input in macro execution</td><td></td><td>—</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>6. Other errors</td><td></td><td>—</td><td>BUSY</td></tr> <tr> <td>7. Receiving buffer full</td><td></td><td>BUSY</td><td>BUSY</td></tr> </tbody> </table>			Printer Status		Memory SW #4-4				1	0	1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible		BUSY	BUSY	2. Test printing		BUSY	BUSY	3. Paper feed by paper feed switch		—	BUSY	4. Stop due to no paper		—	BUSY	5. During waiting for switch input in macro execution		—	BUSY	6. Other errors		—	BUSY	7. Receiving buffer full		BUSY	BUSY
Printer Status		Memory SW #4-4																																							
		1	0																																						
1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible		BUSY	BUSY																																						
2. Test printing		BUSY	BUSY																																						
3. Paper feed by paper feed switch		—	BUSY																																						
4. Stop due to no paper		—	BUSY																																						
5. During waiting for switch input in macro execution		—	BUSY																																						
6. Other errors		—	BUSY																																						
7. Receiving buffer full		BUSY	BUSY																																						
2) X-ON/X-OFF mode Indicates whether or not the printer can receive data from the host. This signal is a space, except in the following cases. 1. After reset until communication is possible 2. During test printing																																									
5	SG	—	Signal ground																																						
6	DSR	IN	<p>Signal line that indicates if the host computer can receive data. SPACE: host can receive MARK: host cannot receive</p> <p>In the X-ON/X-OFF or Star mode, the status of this signal is not confirmed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The status of this signal is not confirmed. <p>This signal can be specified as an internal reset signal using Switch 8 of DIP Switch 1 (page 156). MARK of 1ms or longer activates the reset.</p>																																						
7	RTS	OUT	Same as DTR (Pin 4).																																						
8	INIT	IN	This signal can be specified as an internal reset signal using Switch 8 of DIP Switch 1 (page 156). SPACE of 1ms or longer activates the reset.																																						
9	N/C	—	Not connected																																						

Interface connections

- Refer to the interface specifications for the host computer for details on connecting to its interface connector. The following illustration shows a typical connection configuration.


RS-232C

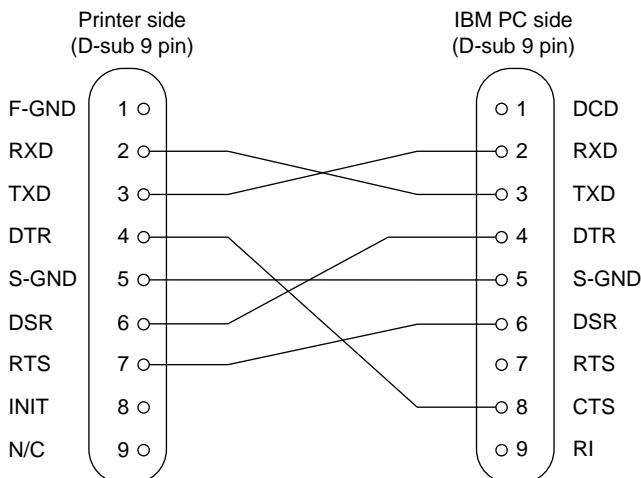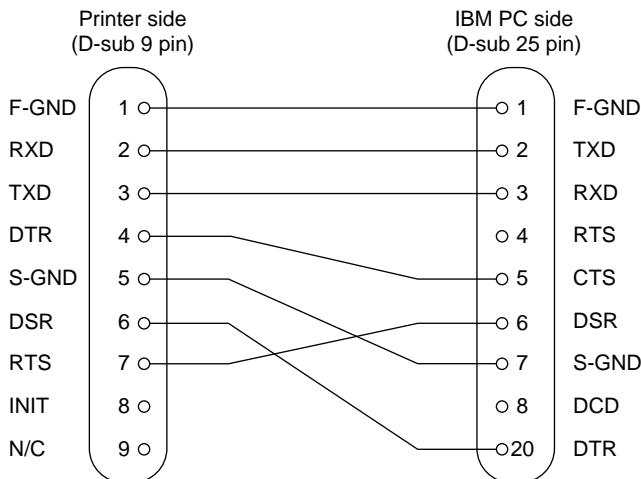

Appendix F: Optional Interface

Setting the DIP switches on the optional serial interface board

After the document table is opened sufficiently, use a thin flat-blade screwdriver or some other similar object to change DIP switch settings.

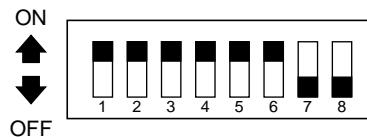

The following table shows all the possible settings for the DIP switches. All switch settings, except for 1-7 and 1-8, are ON when the printer is shipped from the factory.

Switch	Parameter	ON	OFF
1	Baud Rate	See table below	
2			
3	Data Length	8 bits	7 bits
4	Parity Check	Disabled	Enabled
5	Parity Selection	Odd	Even
6	Handshake	DTR/DSR	XON/XOFF
7	Serial I/F Pin 6 Reset Signal	Active	Inactive
8	Serial I/F Pin 25 Reset Signal	Active	Inactive

Baud Rate	Switch 1	Switch 2
2400BPS	OFF	OFF
4800BPS	ON	OFF
9600BPS	ON	ON
19200BPS ¹	OFF	ON

*1 When the slip printer is used with independent mode, the baud rate cannot be set to 19200 BPS. If DIP switch 1 is set to OFF and switch 2 is set to ON, the baud rate becomes 9600 BPS.

Important!


When the customer display is used, set the DIP switches as listed below. If the DIP switches are not set correctly, the customer display will not appear.

Switch 1: ON] - - - - - Baud rate : 9600 BPS

Switch 2: ON] - - - - - Data length : 8 bits


Switch 3: ON - - - - - Parity check : Disable

Optional serial interface pins and signal names

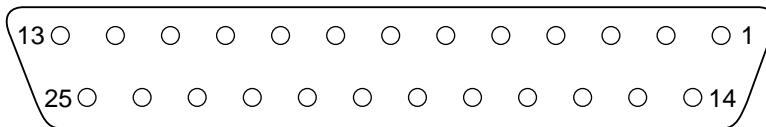


Pin No.	Signal Name	Direction	Function																										
1	FG	—	Frame Ground																										
2	TXD	OUT	Transmission data																										
3	RXD	IN	Receive data																										
4	DTR	OUT	<p>1 Star mode or slip TM-295 mode Indicates whether or not the printer can receive data from the host.</p> <p>1) DTR mode When the printer is ready to receive data, this signal changes to a space.</p> <p>2) X-ON/X-OFF mode This signal is a space, except in the following cases.</p> <p>1. After reset until communication is possible 2. During test printing</p> <p>2 Receipt TM-T85 mode 1) DTR/DSR mode Indicates if the printer is busy or not.</p> <p>Space: Printer ready Mark: Printer busy</p> <p>The conditions for busy will vary according to the memory switch settings.</p>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Printer Status</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Memory SW #4-4</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2. Test printing</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">3. Paper feed by paper feed switch</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">4. Stop due to no paper</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">5. During waiting for switch input in macro execution</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">6. Other errors</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">7. Receiving buffer full</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> <td style="text-align: center;">BUSY</td> </tr> </tbody> </table>			Printer Status	Memory SW #4-4			1	0	1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible	BUSY	BUSY	2. Test printing	BUSY	BUSY	3. Paper feed by paper feed switch	—	BUSY	4. Stop due to no paper	—	BUSY	5. During waiting for switch input in macro execution	—	BUSY	6. Other errors	—	BUSY	7. Receiving buffer full	BUSY	BUSY
Printer Status	Memory SW #4-4																												
	1	0																											
1. From when the power is turned on or I/F reset until communication possible	BUSY	BUSY																											
2. Test printing	BUSY	BUSY																											
3. Paper feed by paper feed switch	—	BUSY																											
4. Stop due to no paper	—	BUSY																											
5. During waiting for switch input in macro execution	—	BUSY																											
6. Other errors	—	BUSY																											
7. Receiving buffer full	BUSY	BUSY																											

Pin No.	Signal Name	Direction	Function
4	DTR	OUT	<p>2) X-ON/X-OFF mode Indicates whether or not the printer can receive data from the host. This signal is a space, except in the following cases.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. After reset until communication is possible 2. During test printing
6	DSR	IN	<p>Signal line that indicates if the host computer can receive data. SPACE: host can receive MARK: host cannot receive</p> <p>In the X-ON/X-OFF or Star mode, the status of this signal is not confirmed.</p> <ul style="list-style-type: none"> The status of this signal is not confirmed. <p>This signal can be specified as an internal reset signal using of DIP Switch 7 (page 163). MARK of 1ms or longer activates the reset.</p>
7	SG	—	Signal ground
20	DTR	OUT	Same as RTS (Pin 4).
25	INIT	IN	This signal can be specified as an internal reset signal using of DIP Switch 8 (page 163). SPACE of 1ms or longer activates the reset.

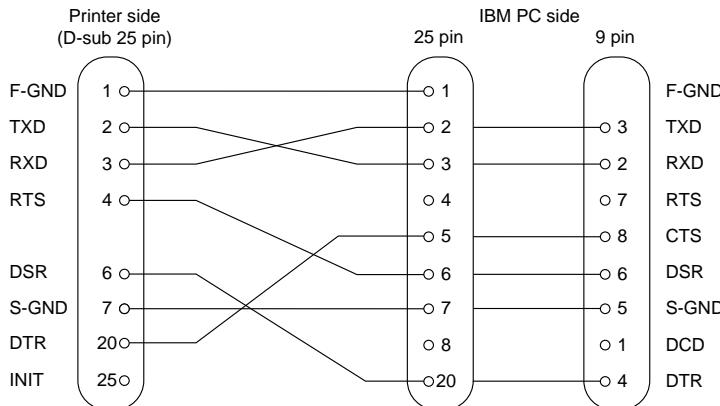

Optional parallel interface pins and signal names

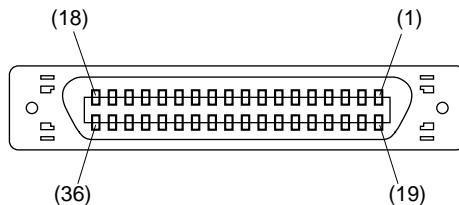

Pin No.	Signal Name	Direction	Function
1	<u>STROBE</u>	IN	Signals when data is ready to be read. Signal goes from HIGH to LOW (for at least 0.5 μ s) when data is available.
2 - 9	DATA 1 - 8	IN	Information on the first eight bits of parallel data. Each signal is HIGH for logical 1 and LOW for logical 0.
10	<u>ACK</u>	OUT	9 μ s LOW pulse to acknowledge receipt of data
11	BUSY	OUT	Printer is ready to receive data when LOW. HIGH indicates one of the following conditions. <ul style="list-style-type: none"> • Data being entered • Printer off line • Error condition
12	PAPER OUT	OUT	Normally LOW, this signal goes HIGH when the printer is out of paper.
13	SELECTED	OUT	HIGH when the printer is on line
14	—	IN	This signal is not checked by printer.
15	N/C	—	Not connected
16	SIGNAL GND	—	Signal ground
17	CHASSIS GND	—	Chassis ground (isolated from logic ground)
18	+5VDC	—	+5V DC (max. 50mA)
19 - 30	GND	—	Twisted pair return signal ground level
31	<u>RESET</u>	IN	LOW when printer is reset to power-on defaults
32	<u>ERROR</u>	OUT	Normally HIGH, this signal goes LOW to signal that printing is disabled due to an error condition.

Pin No.	Signal Name	Direction	Function
33	EXT GND	—	External ground
34 - 35	N/C	—	Not connected
36	—	IN	This signal is not checked by printer.

Appendix G: Peripheral Unit Driver Circuit

The main logic board of this printer includes a circuit for driving peripheral units, such as cash drawers. A modular connector for connection of the peripheral unit is located on the back of the printer. To connect to the drive circuit, connect the peripheral unit to the modular connector using a cable supplied by you that meets the following specifications.



- Use a cable with a modular plug like that one shown in the figure below.

Important!

Never connect any other type of plug to the peripheral unit connector.

Modular plug


Modular plug: MOLEX 90075-0007,
AMP641337, or JAPAN BURNDY B-66-4

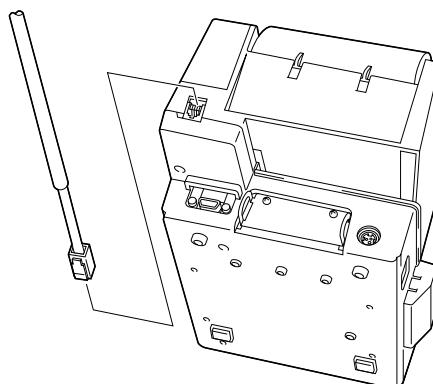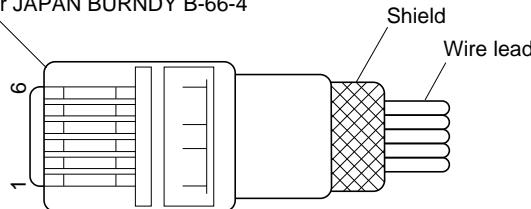

Drive circuit

The recommended drive unit is shown below.

[Drive output 24V, max. 1.0A]

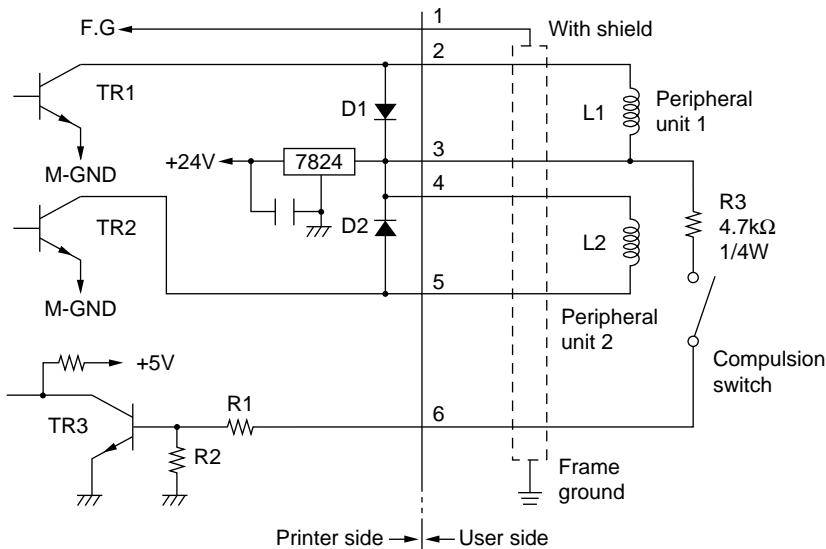

Notes

- Peripheral Units 1 and 2 cannot be driven simultaneously.
- For continuous driving, do not use drive duty above 20%.
- Compulsion switch status is available as status data.
- Minimum resistance for coils L1 and L2 is 24Ω
- Absolute maximum ratings for diodes D1 and D2 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) are:
Average Rectified Current $I_o = 1\text{A}$
Maximum forward surge current (60Hz, 1-cycle sine wave) $I_{FSM} = 40\text{A}$
- Absolute maximum rating for transistors TR1 and TR2 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) are:
Collector current $I_c = 2\text{A}$

**HEAD OFFICE****STAR MICRONICS CO., LTD.**

536 Nanatsushinnya, Shimizu, Shizuoka, 424 Japan
Tel: 0543-47-0112, Fax: 0543-48-5271

OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES**STAR MICRONICS AMERICA, INC.**

70-D Ethel Road West, Piscataway, NJ 08854 U.S.A
Tel: 732-572-9512, Fax: 732-572-5095

STAR MICRONICS DEUTSCHLAND GMBH

Westerbachstraße 59, D-60489 Frankfurt, Germany
Tel: 069-789990, Fax: 069-781006

STAR MICRONICS U.K. LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road,
High Wycombe, Bucks, HP 13 7DL, U.K.
Tel: 01494-471111, Fax: 01494-473333

Please access the following URL

http://www.star-micronics.co.jp/service/u_mans_e.htm
for the lastest revision of the manual.